

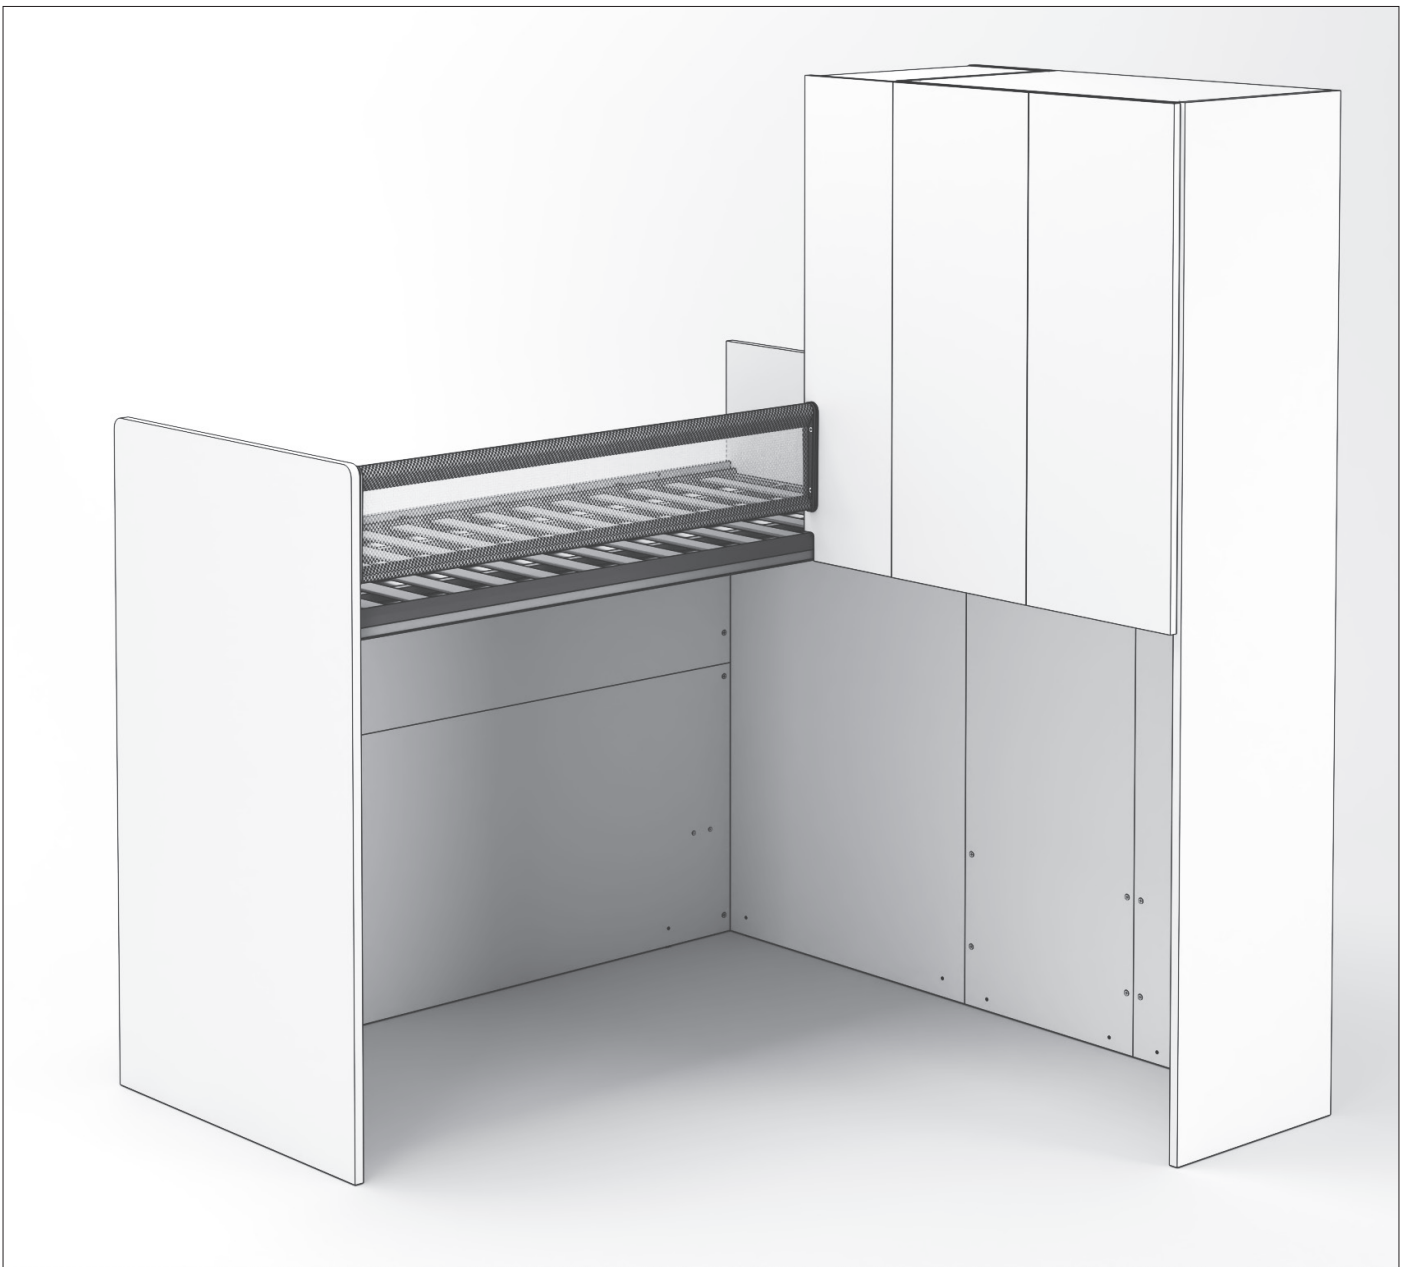


Schema di montaggio
Modulo Concept con terminale chiuso
(per applicazione a letti Level)



Ferramenta

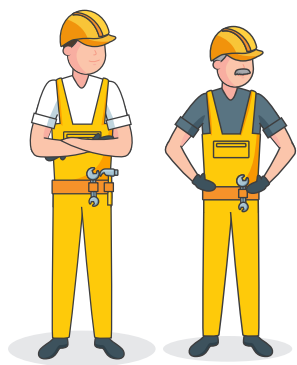

Cacciavite a croce



Brugola 4 mm.




Brugola 2,5 mm.


A	Perni Minifix a pressione	
C	Perno Assembly System D12 x 60	
	200006877	
E	Grano di serraggio Assembly System M5 x 5	
	200006878	
G	Viti TPS 4 x 22	
	200000957	
L	Viti M6 x 15 Esa	
N	Perno a vite (slitta)	
R	Bollino adesivo copriforo Ø 14	
T	Cubotto adesivo in polistirolo	

B	Cedoli 8 x 30	
	200000653	
D	Rondella per perni Assembly System	
F	Grano di serraggio Assembly System M5 x 8	
H	Viti TPS 4 x 30	
M	Perno a scatto	
P	Perno Will	
S	Bollino adesivo copriforo Ø 20	


1

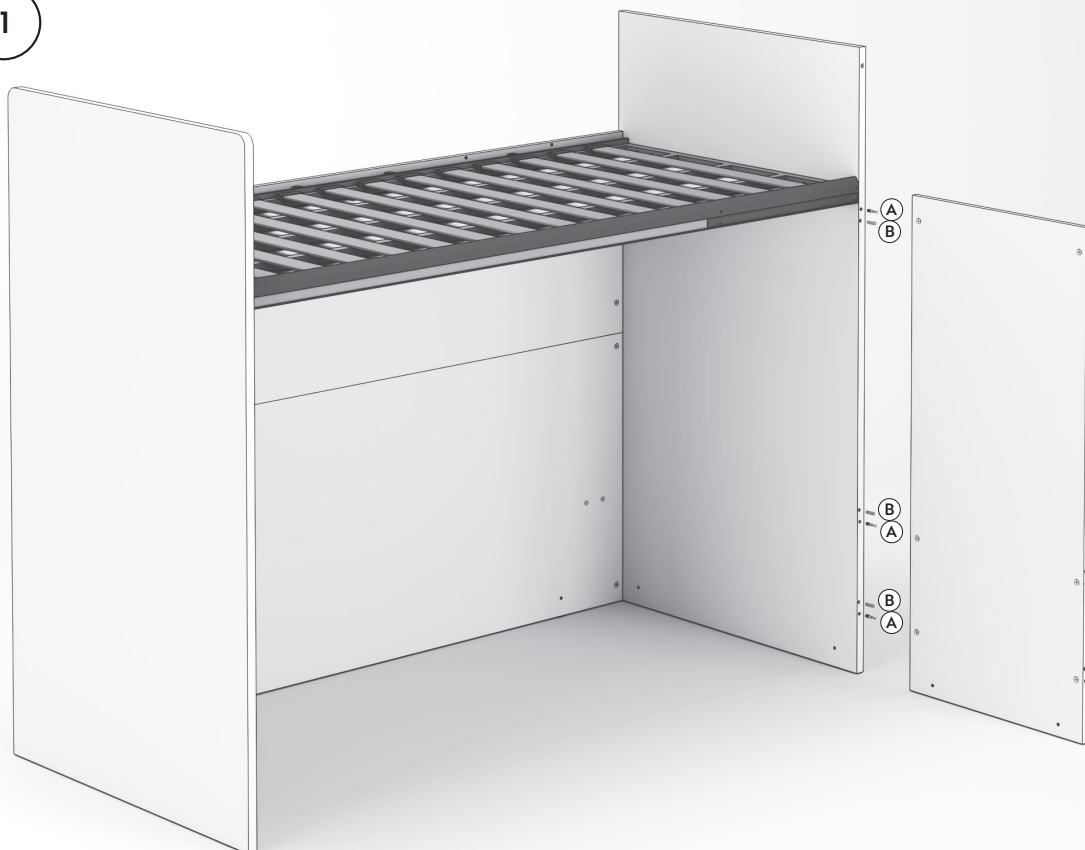

Sul bordo frontale del fianco Level premontare i perni Minifix (A) e i cedoli (B)

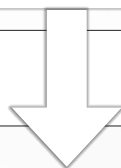


2

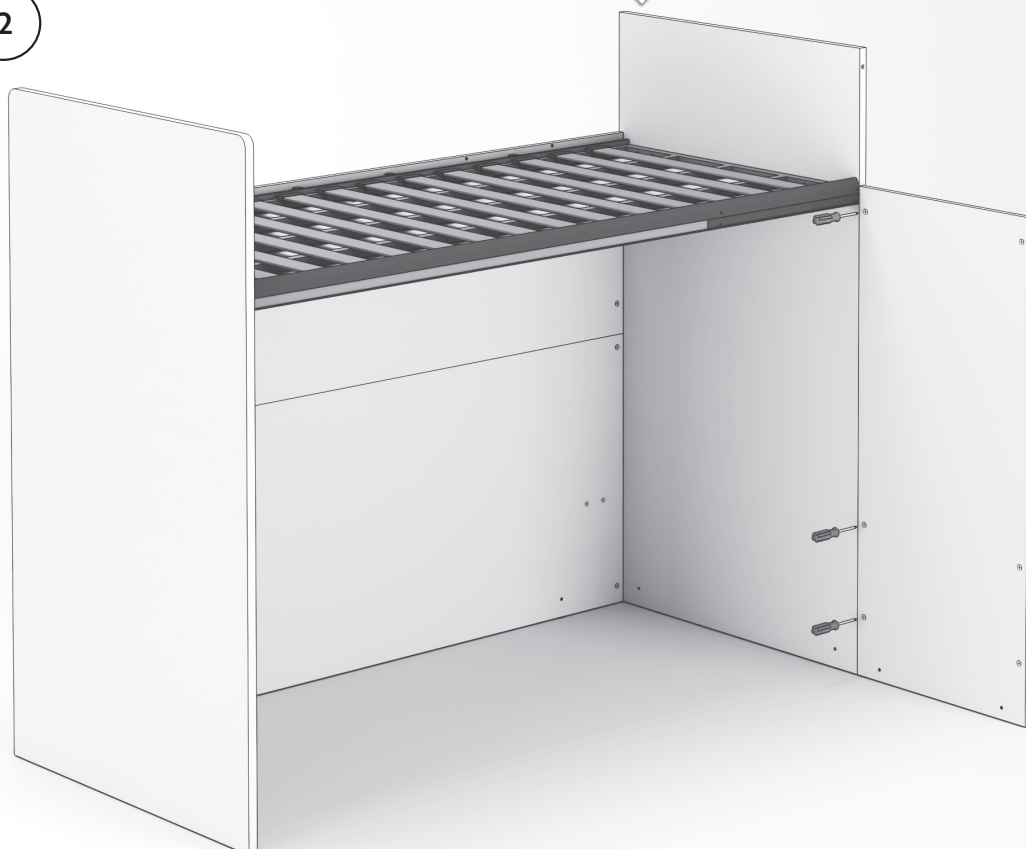

Inserire il primo schienale e stringere i barilotti


3

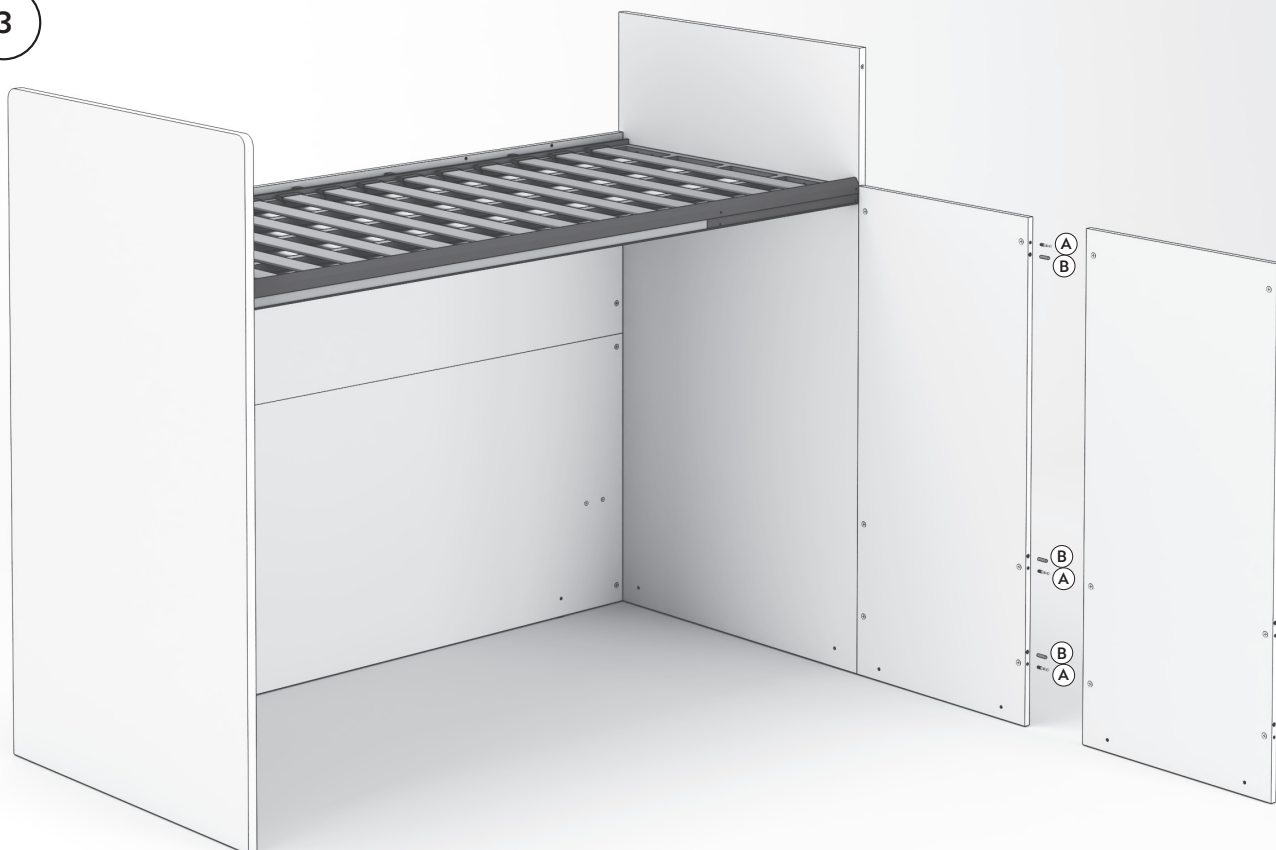

Sul primo schienale premontare i perni Minifix (A) e i cedoli (B)




4

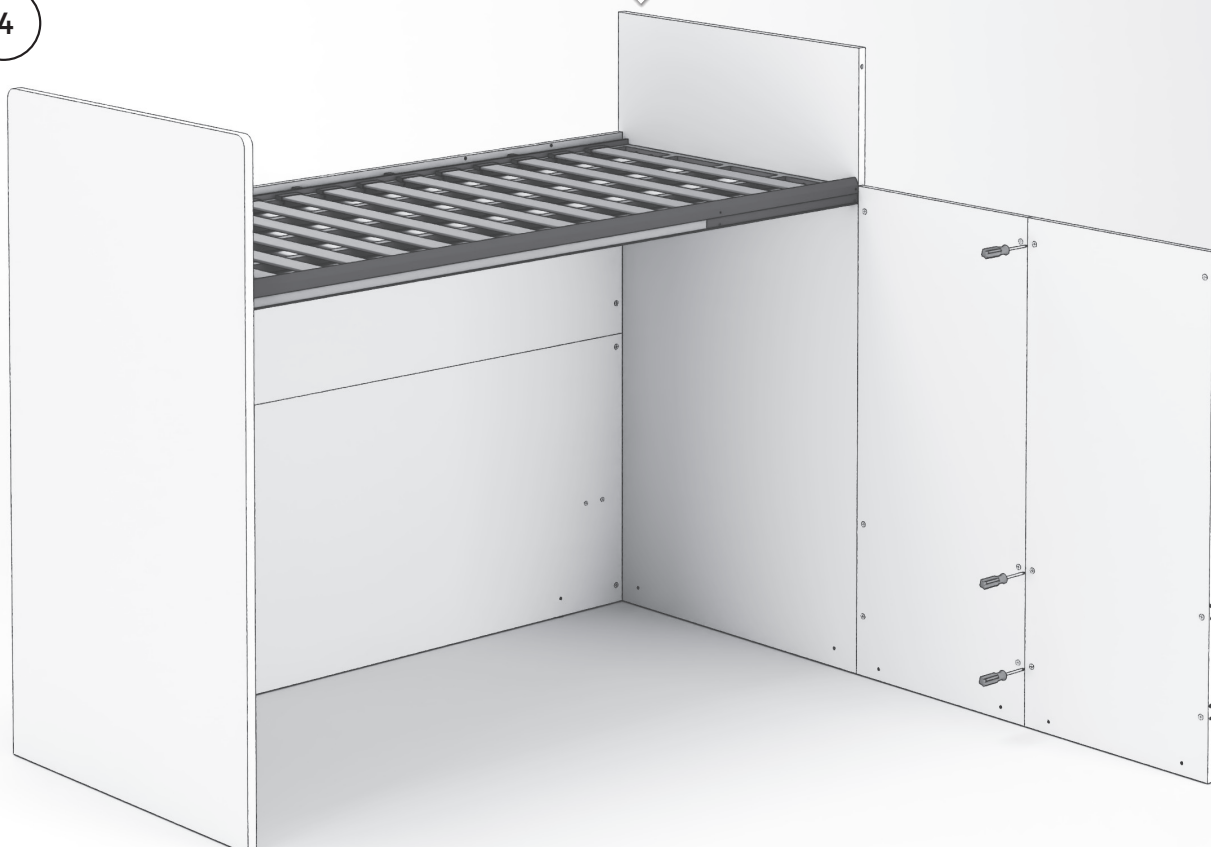


Inserire il secondo schienale e stringere i barilotti

5

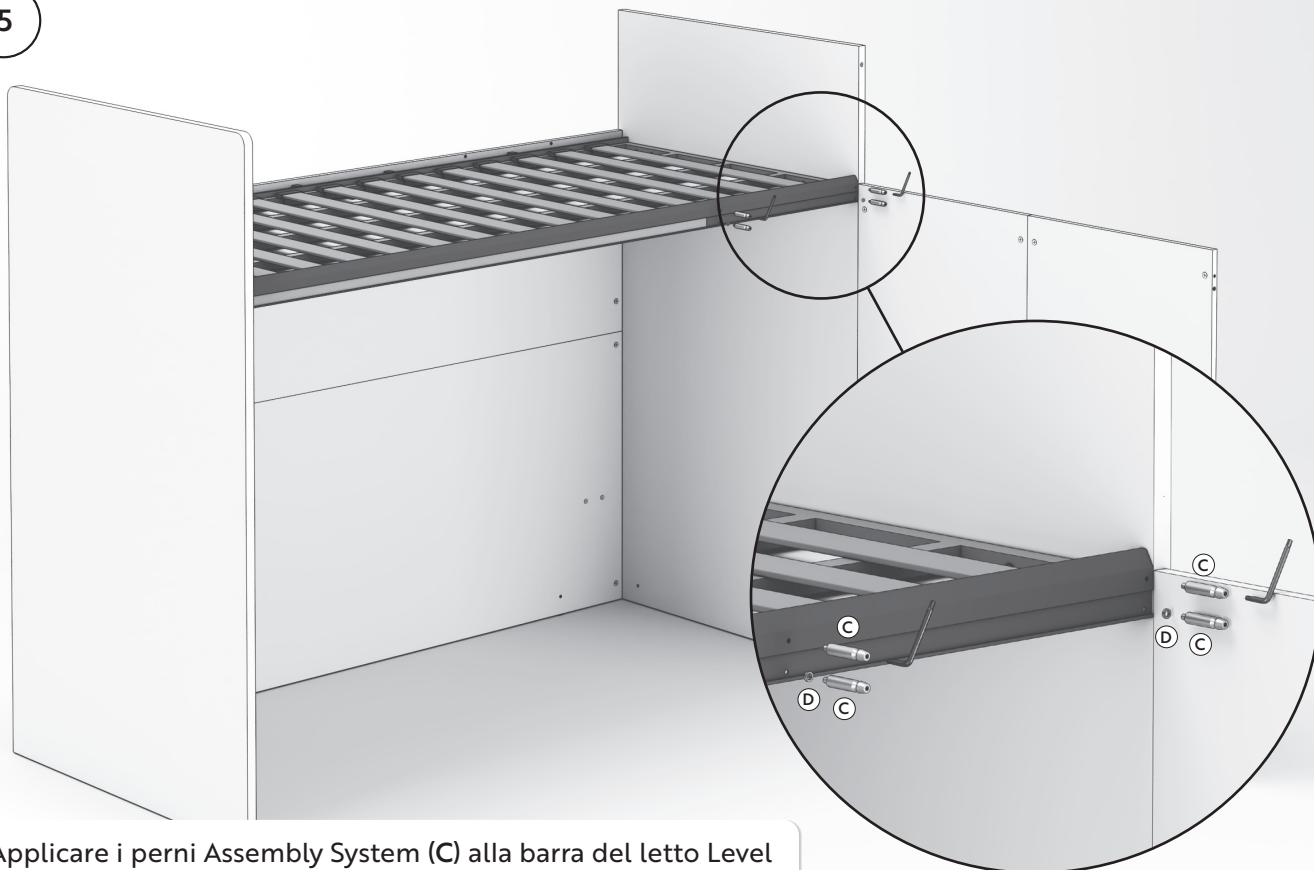


Applicare i perni Assembly System (C) alla barra del letto Level
NB: sui perni inferiori è necessaria la rondella (D)


6

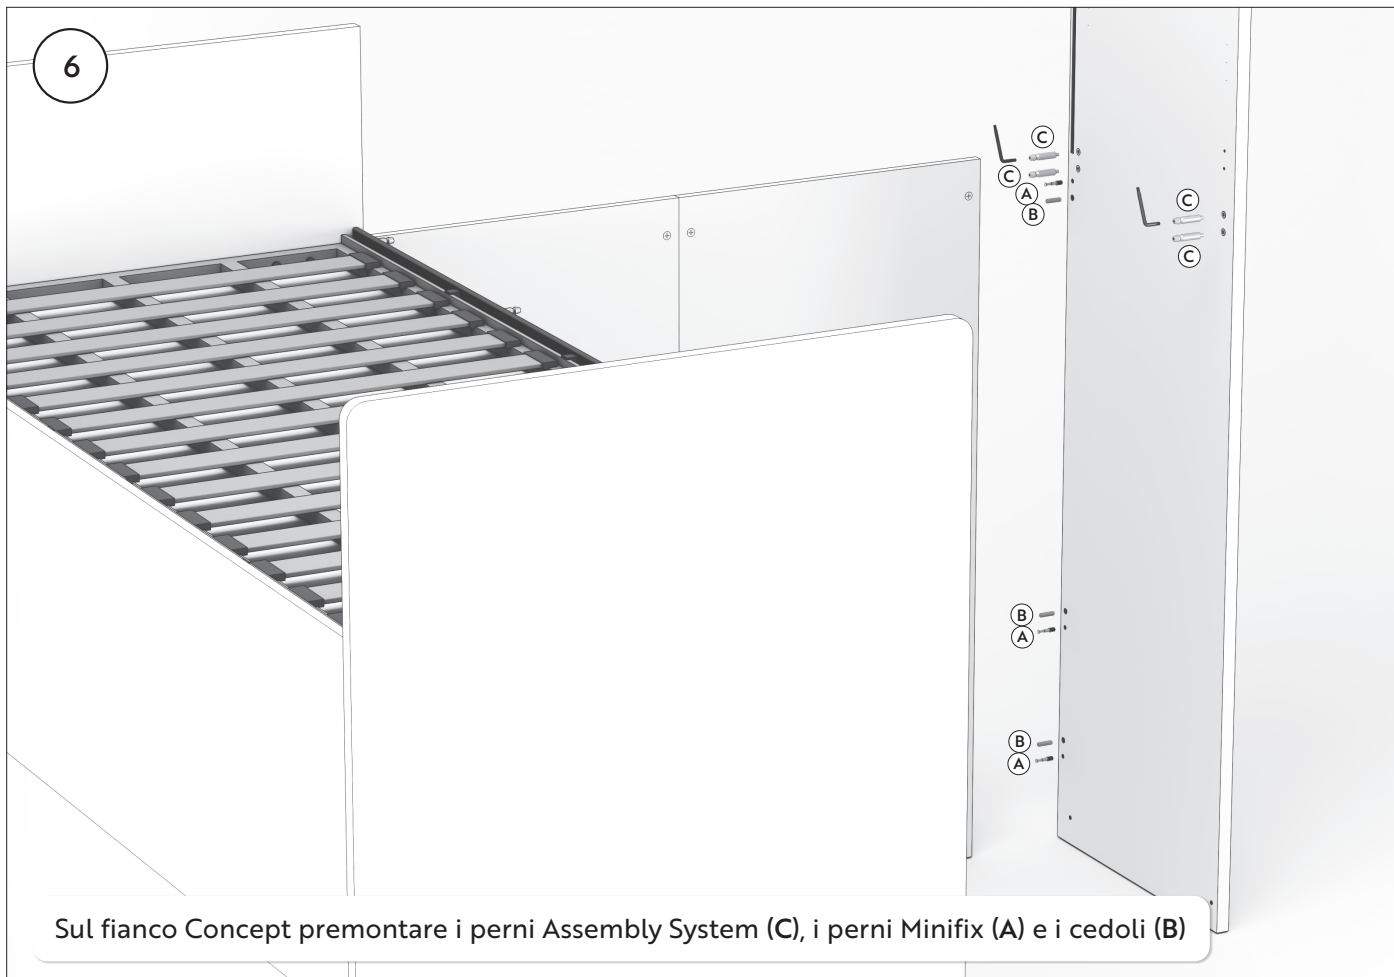


Sul fianco Concept premontare i perni Assembly System (C), i perni Minifix (A) e i cedoli (B)

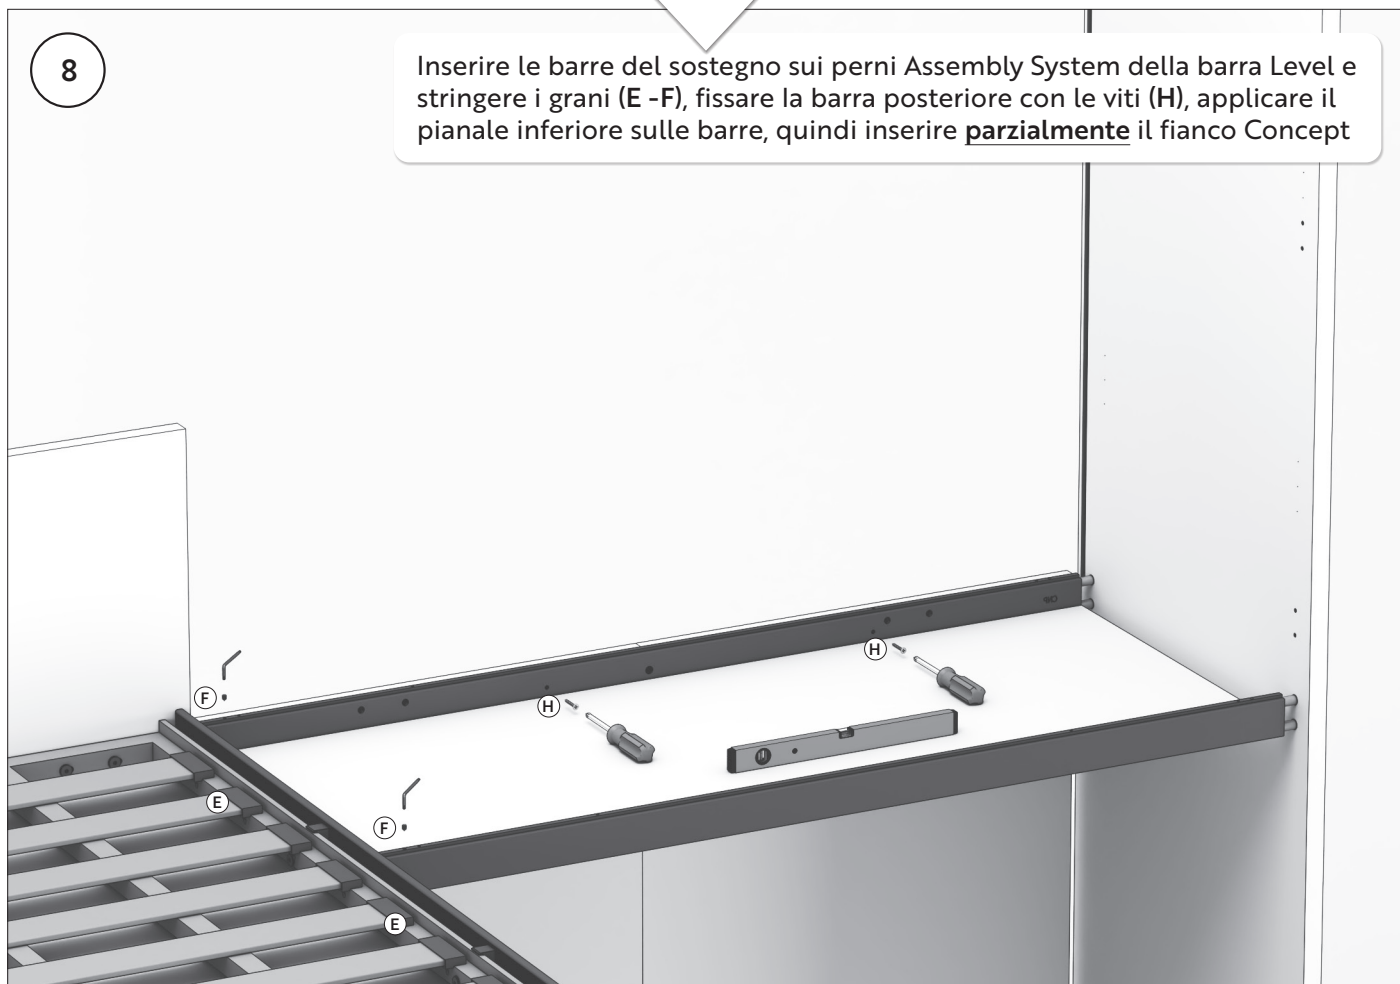


9

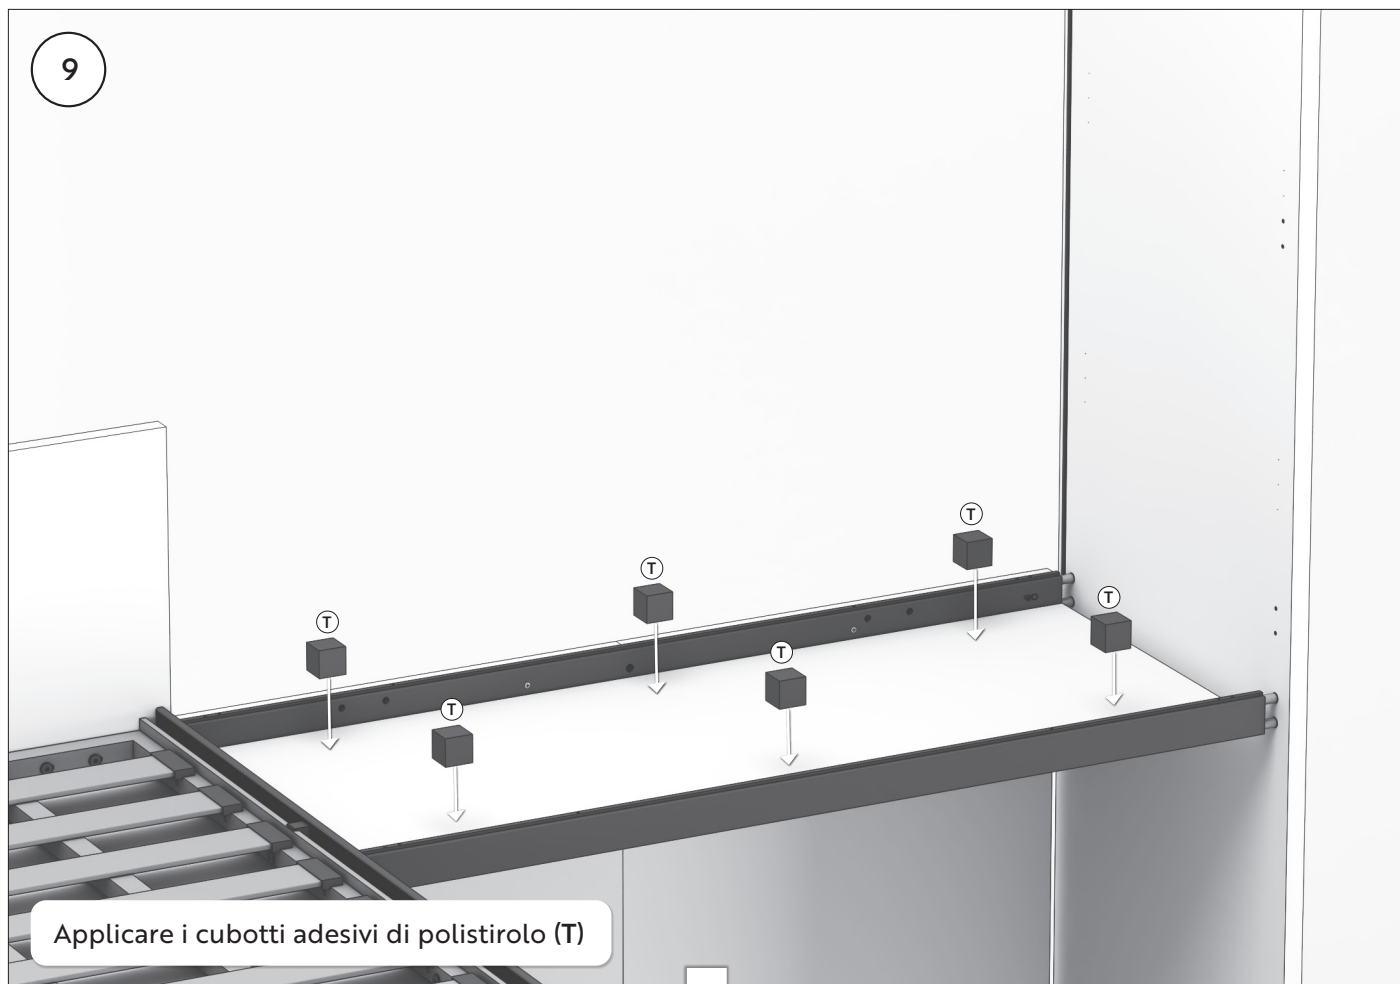

10

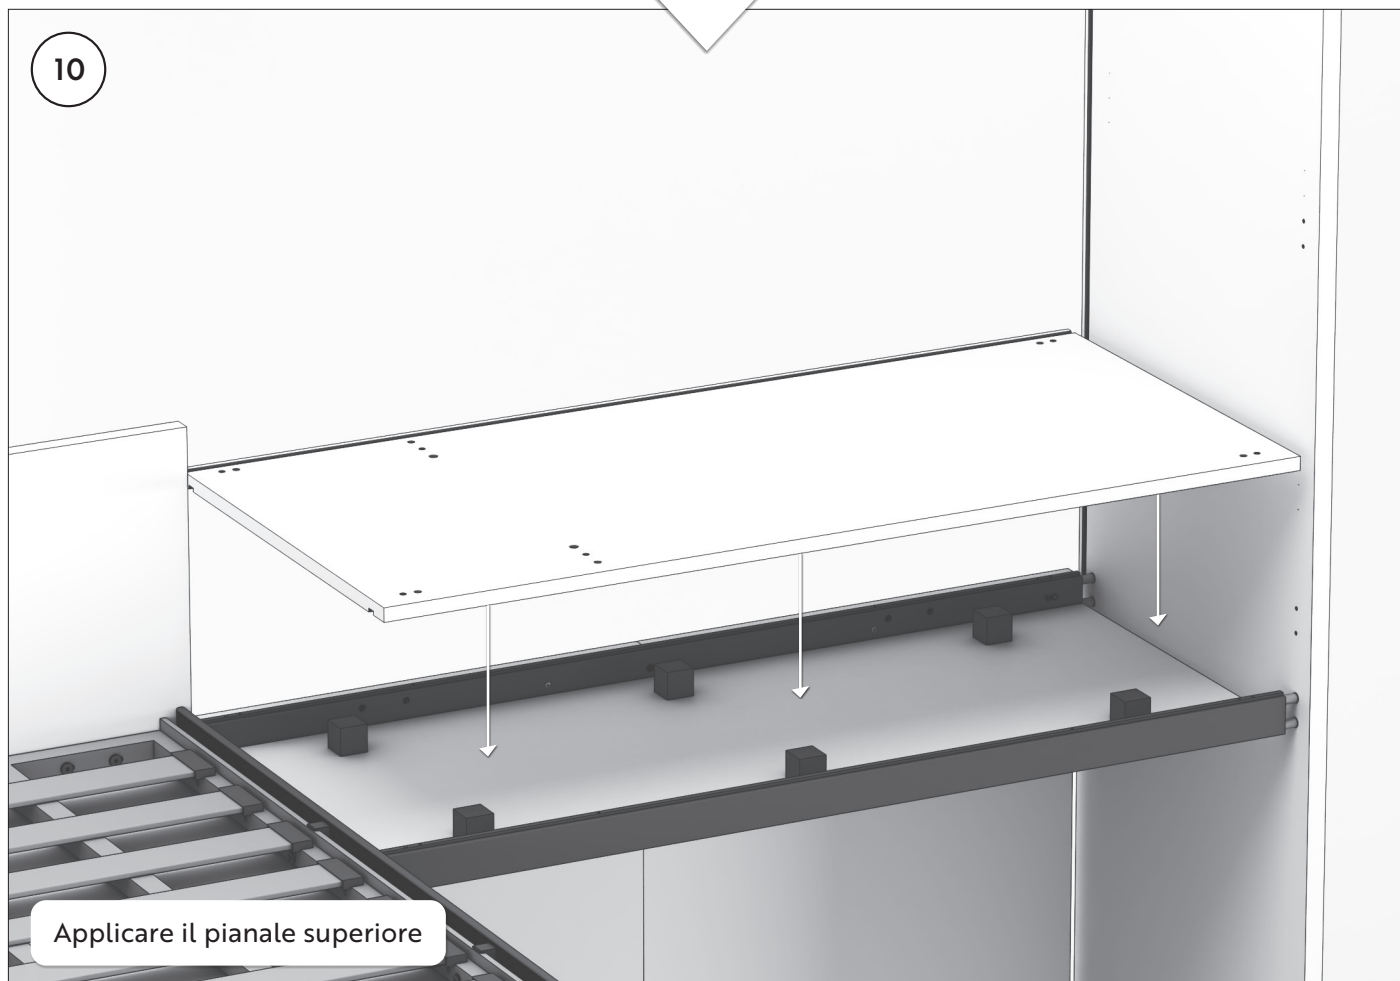


11

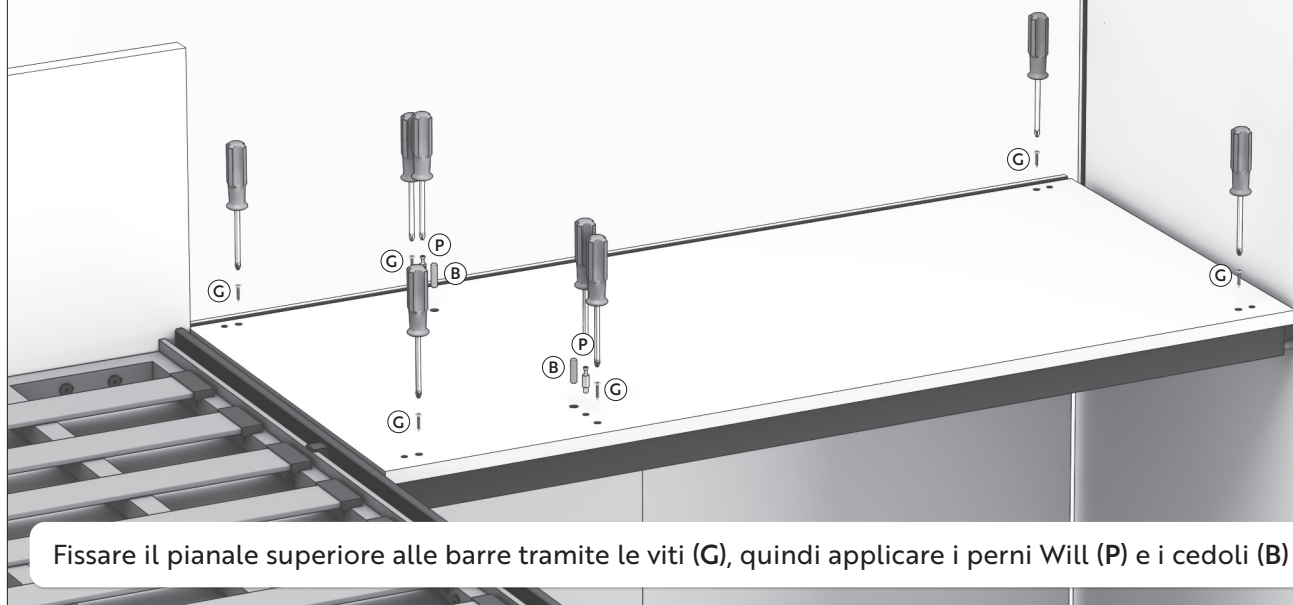


Fissare il pianale superiore alle barre tramite le viti (G), quindi applicare i perni Will (P) e i cedoli (B)

12

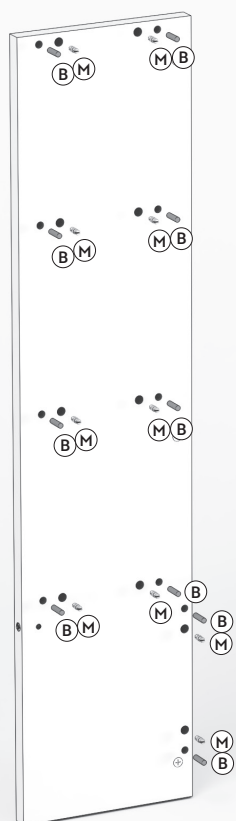

Premontare l'elemento terminale applicando i perni a scatto (M) e i cedoli (B) allo schienale

13

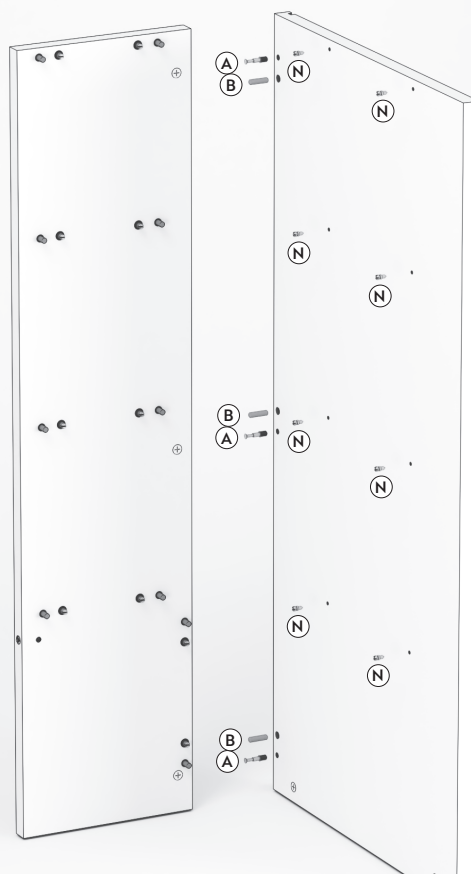

Premontare il tramezzo applicando i perni Minifix (A) e i cedoli (B), e i perni a vite (N)

14




Applicare il tramezzo allo schienale e serrare i barilotti

15




Infilare tutti i ripiani sui pernetti laterali fino in fondo, quindi bloccarli sui perni a scatto e sui cedoli

16

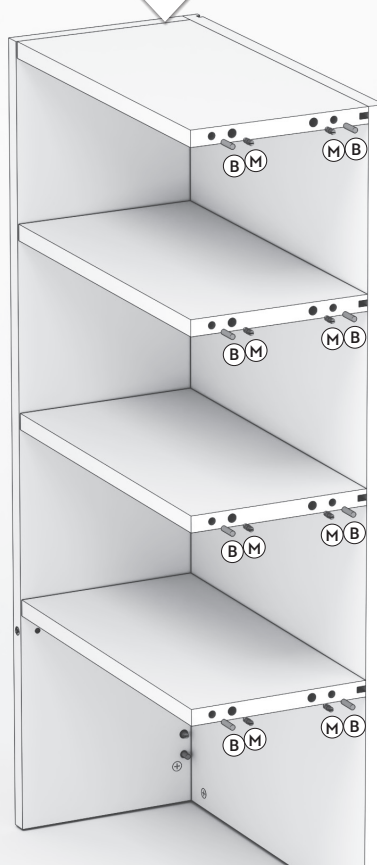

Premontare i perni a scatto (M) e i cedoli (B) sul bordo frontale dei ripiani

17

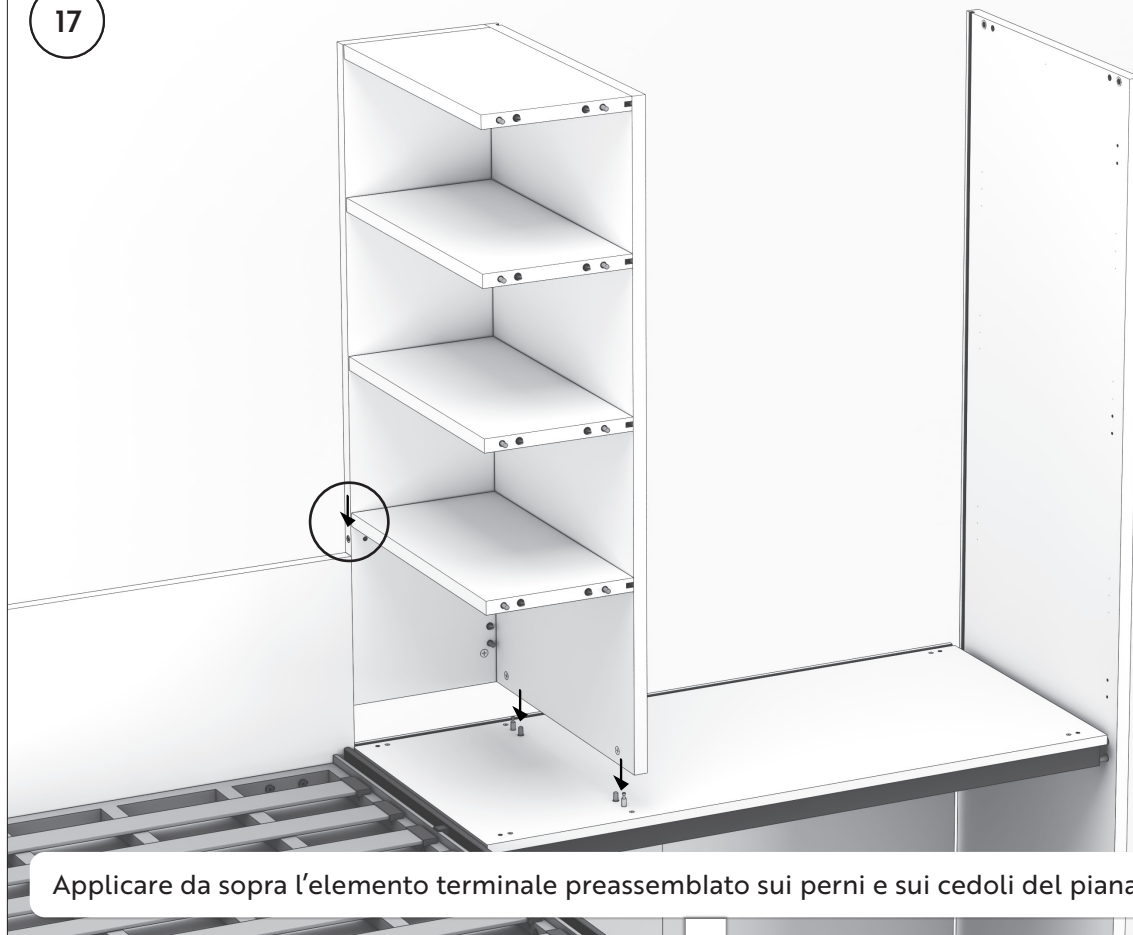

Applicare da sopra l'elemento terminale preassemblato sui perni e sui cedoli del pianale superiore

18



Stringere i barilotti sul tramezzo e la giunzione sullo schienale

19

Inserire il fianchetto sul piano inferiore fino a bloccarlo sui perni a scatto e sui cedoli dello schienale

20

Fissare il fianchetto con le viti (H) e premontare i perni a scatto (M) e i cedoli (B)

21



22






Inserire il cielo del modulo




Mandare a stringere il fianco Concept e fissarlo con i grani (E -F), quindi serrare i montaggi del cielo e i barilotti dello schienale inferiore

25

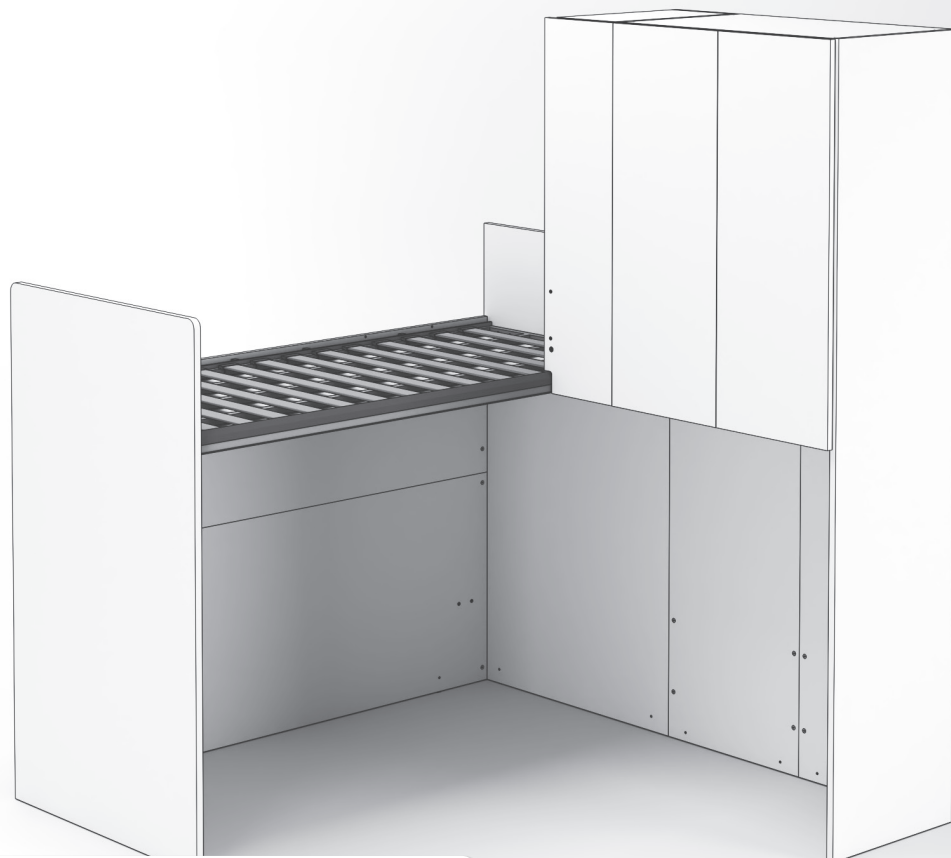


Applicare le ante già provviste di cerniere e basette

26

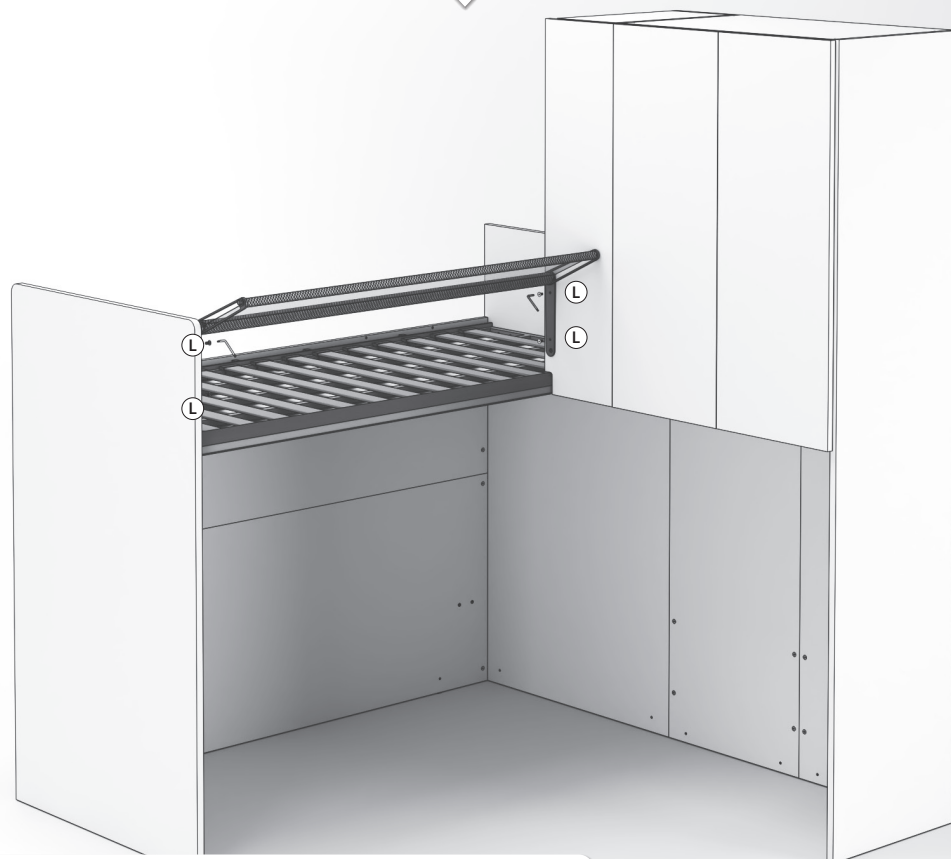

Inserire la protezione e fissarla alla struttura tramite le viti (L)

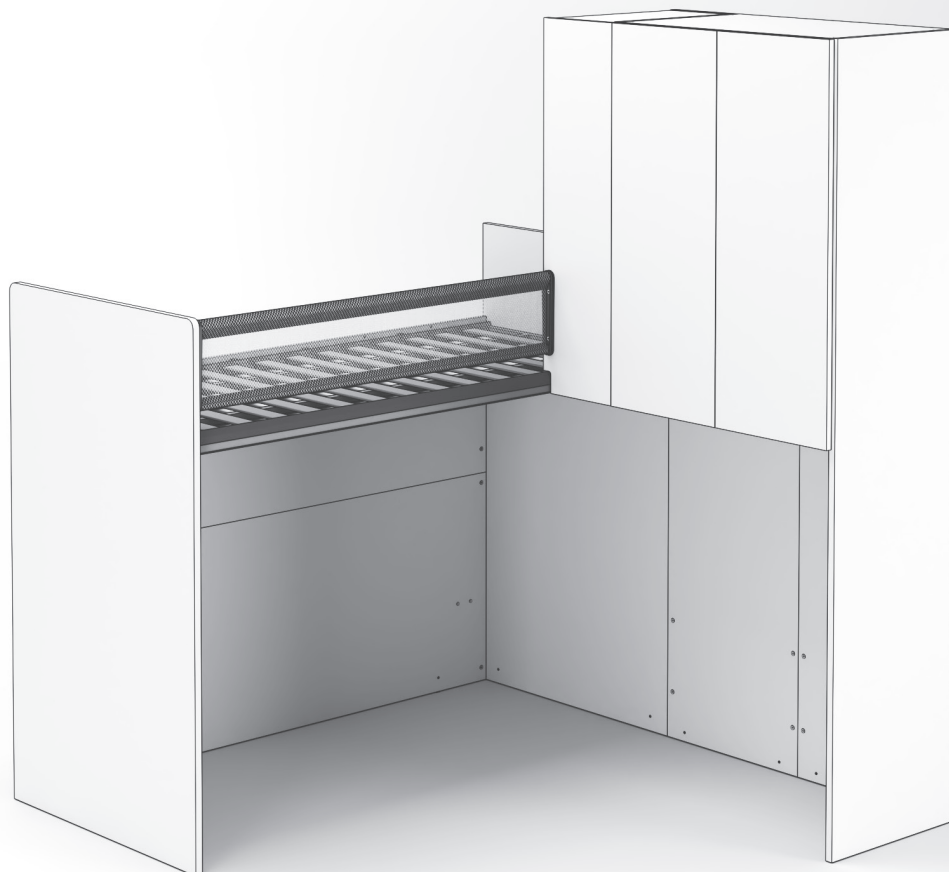

© COPYRIGHT - 2026

Il presente schema di montaggio è di proprietà esclusiva di Moretti Italian Design S.p.A. Pertanto è fatto espresso divieto di riproduzione, duplica, copiatura, pubblicazione, ecc. di quanto contenuto nello schema di montaggio stesso. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva di perseguire legalmente ogni violazione di quanto sopra. Moretti Italian Design S.p.A. non è responsabile per eventuali inesattezze del presente schema di montaggio dovute, ad esempio, ad errori di scrittura o altro. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente schema di montaggio senza preavviso alcuno a chicchessia.

moretticompact[®]
CAMERETTE

Moretti Italian Design S.p.A. - Società soggetta alla direzione e al controllo di Moretti Group S.p.A.
Sede legale: Via Enrico Fermi, 30 – 61026 Lunano (PU) - Sede amministrativa: Via G. di Vittorio, 2 – 61026 Piandimeleto (PU) - Italy
Tel. 0722 7262 r.a. - Fax 0722 721965 - moretticompact.it - info@moretticompact.com
Partita IVA 02043220413 – C.C.I.A.A. Pesaro n. 149948 – Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.