



Schema di montaggio
Level a 2 letti con scala a pioli



Ferramenta

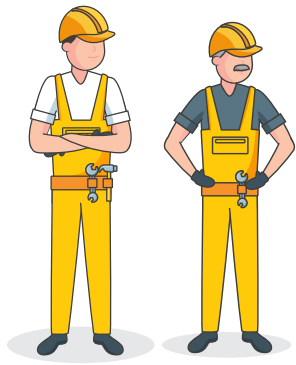

Cacciavite a croce



Brugola 4 mm.



Brugola 2,5 mm.


A	Perni Minifix a pressione	
C	Perno Assembly System D12 x 60	
	200006877	
E	Viti TPS Euro 6,3 x 13	
	200000989	
G	Viti TPS 4 x 22	
	200000957	
I	Anime ovali in legno	
L	Viti M6 6 x 56 Esa	
	200006603	

B	Cedoli 8 x 30	
	200000653	
D	Grano di serraggio Assembly System M5 x 5	
	200006878	
F	Viti M6 x 15 Esa	
	200004572	
H	Viti M4 x 12 Cro	
J	Perno per pistoni	
M	Viti M6 ax 42 Esa	
	200006602	


N	Distanziatore per rete strutturale	
R	Feltrino per appoggio rete strutturale	
U	Battuta per fascione apribile	
W	Gancio per scala a pioli	

P	Bollino adesivo copriforo Ø 14	
S	Bollino adesivo copriforo Ø 20	
T	Rondella per fascione apribile	
Z	Supporto rotante per fascione	


1

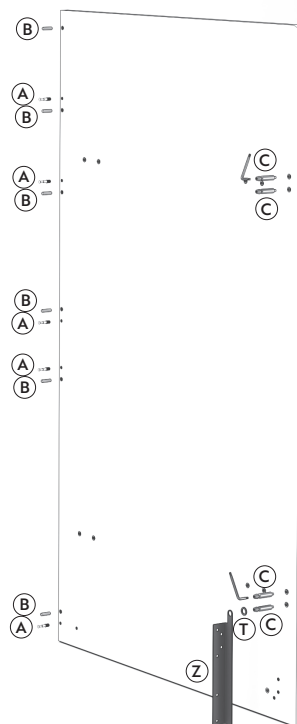

Sul primo fianco premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i perni Assembly System (C), infilare la rondella (T) e il supporto per il fascione (Z) sul perno più in basso



2

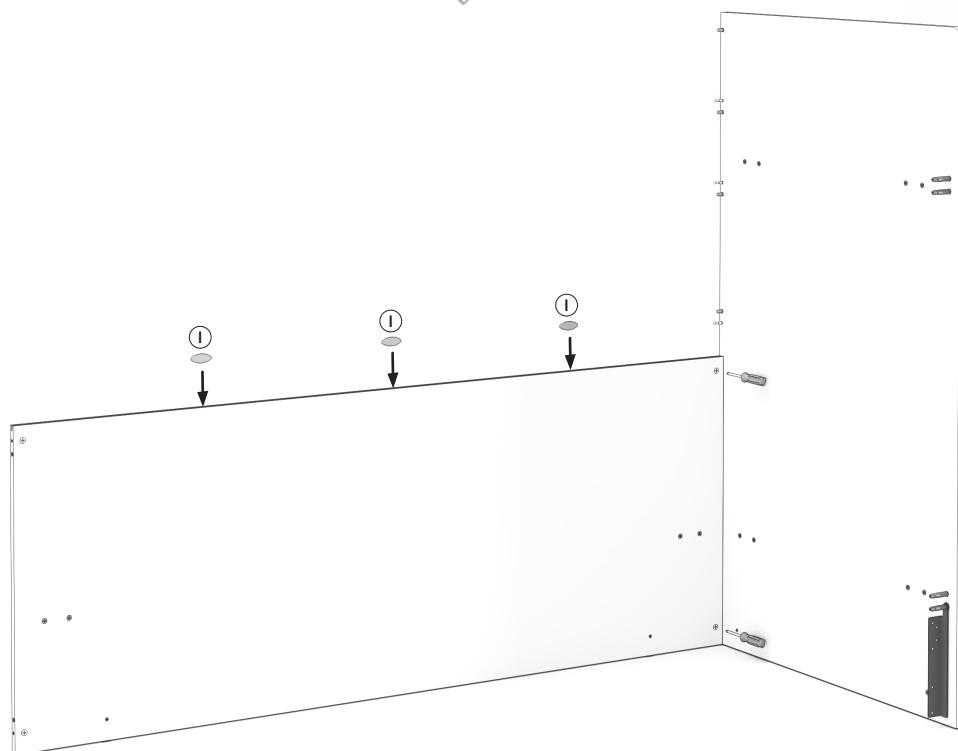


Inserire lo schienale inferiore sui perni Minifix (A) e sui i cedoli (B) e stringere i barilotti, inserire le anime in legno (I) nella fresata superiore dello schienale

3



Applicare lo schienale superiore sulle anime in legno, nei perni Minifix (A) e nei i cedoli (B) e stringere i barilotti

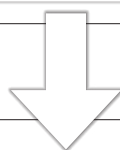

4




Sul secondo fianco premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i perni Assembly System (C), infilare la rondella (T) e il supporto per il fascione (Z) sul perno più in basso

5



Inserire le barre tra i fianchi e chiudere la struttura con il fianco

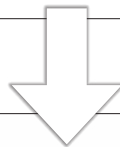

6



Stringere i barilotti delle schiene e avvitare tutti i grani (D) per fissare le barre

7



Sollevare i supporti del fascione, inserire i perni (J) dei pistoni, quindi i pistoni sui perni fino allo scatto, quindi applicare a pressione le battute (U)

8




Avvitare il fascione ai supporti e ai pistoni tramite le viti (G)

9



Fissare la barrettina di sostegno pianale allo schienale tramite le viti (E)



10




Applicare le 4 piastre per la rete inferiore tramite le viti (F)


11



Inserire il pianale in appoggio sulla barretta posteriore e sulla barra frontale, quindi applicare i feltrini (R)

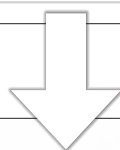


12

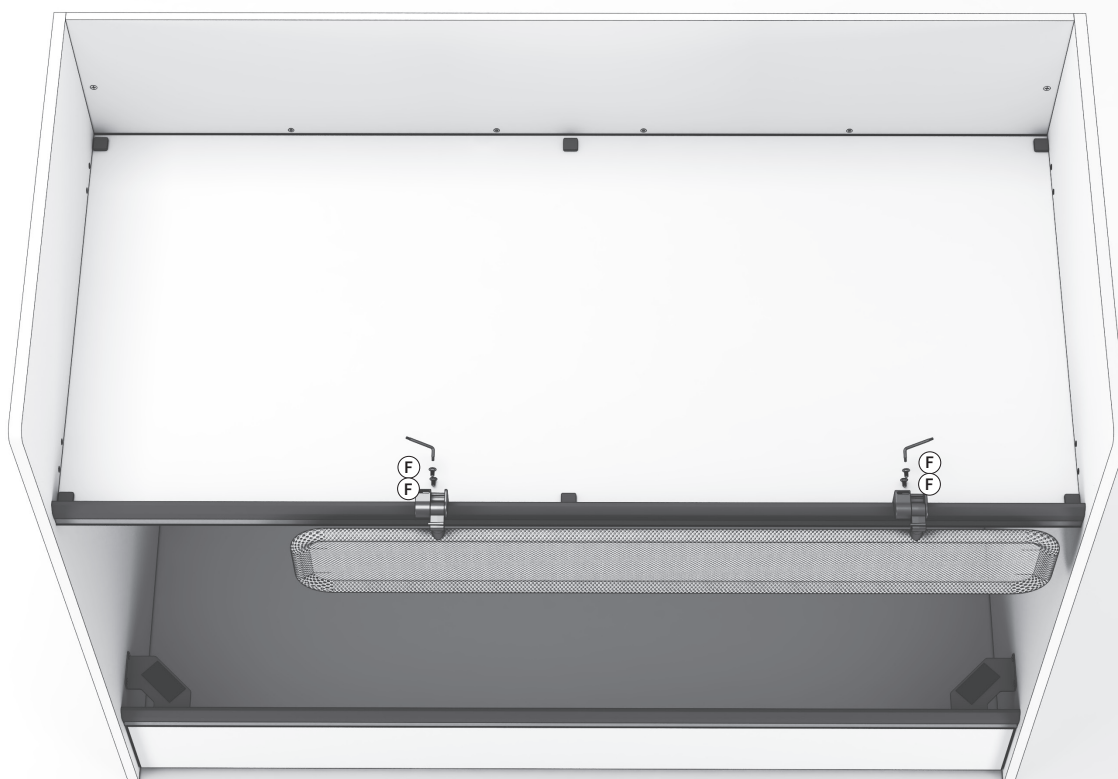


Applicare la protezione alla barra frontale tramite le viti (F)

13

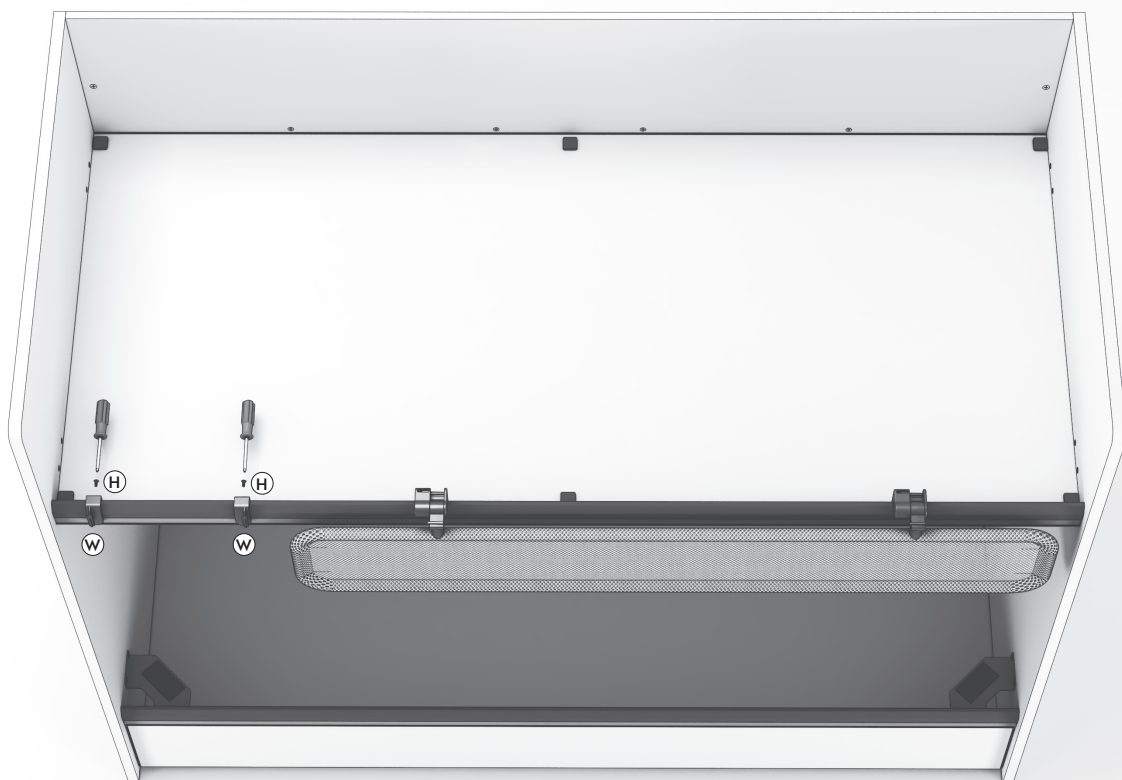

Applicare i ganci (W) per la scala a pioli alla barra tramite le viti (H)

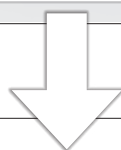


14




Inserire da sopra la rete strutturale in appoggio sul pianale

15

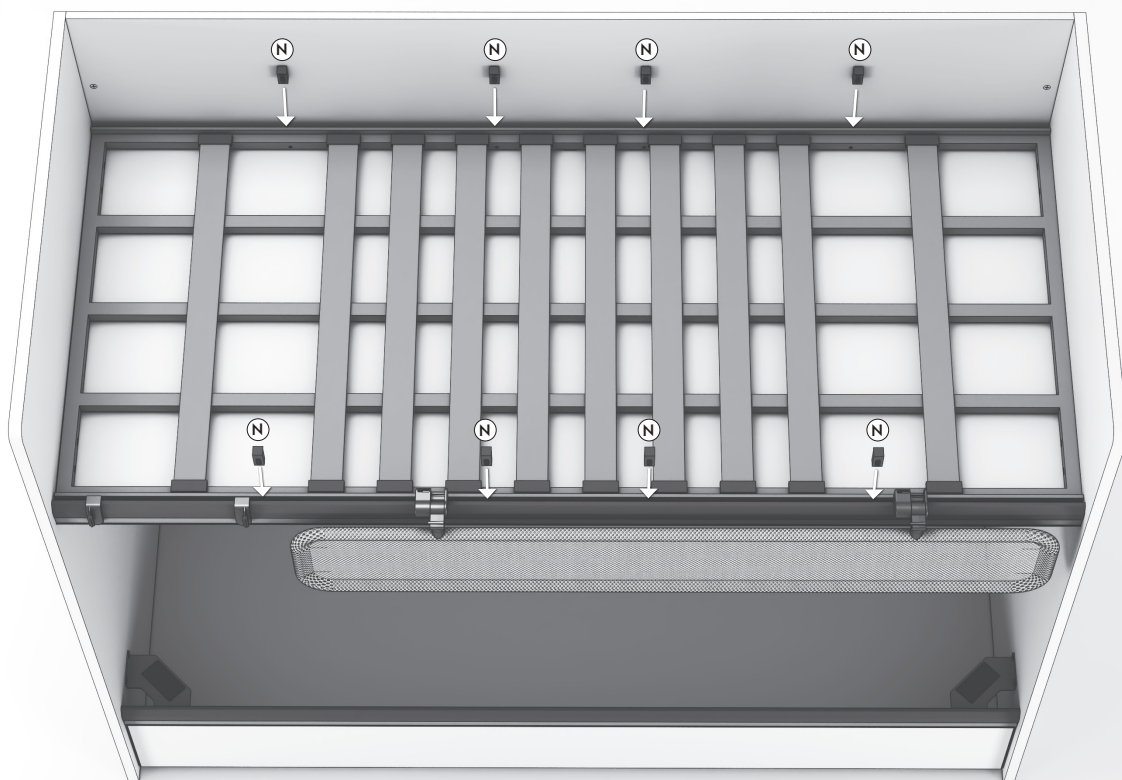

Inserire i distanziatori (N) sui lati lunghi della rete strutturale in prossimità dei fori per il fissaggio

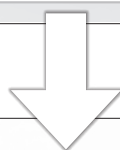

16



Fissare la rete superiore alla struttura tramite le viti (L) e (M)

17



Applicare le doghe presenti nel pacco rete



18




Inserire la rete inferiore in appoggio sulle piastre

19



Infilare la scala a pioli sui ganci

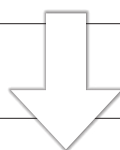

20



© COPYRIGHT - 2026

Il presente schema di montaggio è di proprietà esclusiva di Moretti Italian Design S.p.A. Pertanto è fatto espresso divieto di riproduzione, duplica, copiatura, pubblicazione, ecc. di quanto contenuto nello schema di montaggio stesso. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva di perseguire legalmente ogni violazione di quanto sopra. Moretti Italian Design S.p.A. non è responsabile per eventuali inesattezze del presente schema di montaggio dovute, ad esempio, ad errori di scrittura o altro. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente schema di montaggio senza preavviso alcuno a chicchessia.



Moretti Italian Design S.p.A. - Società soggetta alla direzione e al controllo di Moretti Group S.p.A.
Sede legale: Via Enrico Fermi, 30 – 61026 Lunano (PU) - Sede amministrativa: Via G. di Vittorio, 2 – 61026 Piandimeleto (PU) - Italy
Tel. 0722 7262 r.a. - Fax 0722 721965 - moretticompact.it - info@moretticompact.com
Partita IVA 02043220413 – C.C.I.A.A. Pesaro n. 149948 – Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.