



Schema di montaggio  
**Level Smart con scala posteriore  
e armadio 4 ante**



# Ferramenta

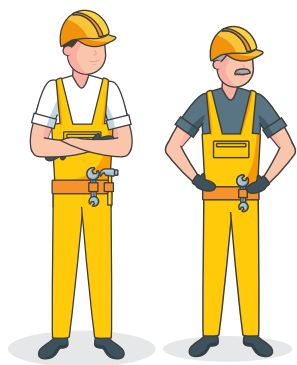

Cacciavite a croce



Brugola 4 mm.




Brugola 2,5 mm.



Trapano

punta Ø 6 - Ø 8
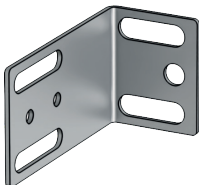
|          |                                |                                                                                     |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Perni Minifix a pressione      |    |
|          |                                |                                                                                     |
| <b>C</b> | Perno Assembly System D12 x 60 |   |
|          | 200006877                      |                                                                                     |
| <b>E</b> | Staffa per fianchi             |  |
|          | 200006321                      |                                                                                     |
| <b>G</b> | Tasselli ad espansione 8 x 50  |  |
|          | 200004610                      |                                                                                     |
| <b>I</b> | Reggipiano                     |  |
|          |                                |                                                                                     |
| <b>K</b> | Perni Will                     |  |
|          | 200000668                      |                                                                                     |


|          |                                           |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> | Cedoli 8 x 30                             |    |
|          | 200000653                                 |                                                                                       |
| <b>D</b> | Grano di serraggio Assembly System M5 x 5 |    |
|          | 200006878                                 |                                                                                       |
| <b>F</b> | Vite M6 x 15 Esa                          |  |
|          |                                           |                                                                                       |
| <b>H</b> | Vite TPS 6 x 60 Cro                       |  |
|          | 200000964                                 |                                                                                       |
| <b>J</b> | Viti TPS 4 x 22                           |  |
|          | 200000957                                 |                                                                                       |
| <b>L</b> | Viti TPS Euro 6,3 x 13                    |  |
|          | 200000989                                 |                                                                                       |

|   |                                          |                                                                                     |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| M |                                          |                                                                                     |
|   |                                          |                                                                                     |
| O | Anime ovali in legno                     |    |
|   |                                          |                                                                                     |
| Q | Vite a testa tonda<br>M8 x 30 Esa        |   |
|   |                                          |                                                                                     |
| S | Carter di copertura<br>per staffe a muro |  |
|   |                                          |                                                                                     |
| U | Vite TPS 4 x 30                          |  |
|   |                                          |                                                                                     |
| W | Bollino adesivo<br>copriforo Ø 14        |  |
|   |                                          |                                                                                     |
| Y | Fermo di sicurezza                       |  |
|   |                                          |                                                                                     |

|   |                                   |                                                                                       |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Vite M6 x 30 Esa                  |    |
|   |                                   |                                                                                       |
| P | Viti montaggio 7 x 60             |    |
|   |                                   |                                                                                       |
| R | Rondella per vite<br>8MA          |    |
|   |                                   |                                                                                       |
| T |                                   |                                                                                       |
|   |                                   |                                                                                       |
| V | Vite TPS 4 x 40                   |  |
|   |                                   |                                                                                       |
| X | Bollino adesivo<br>copriforo Ø 20 |  |
|   |                                   |                                                                                       |
| Z |                                   |                                                                                       |
|   |                                   |                                                                                       |


1

NB: Iniziare il montaggio della scala a 70–80 cm dal muro, così da poter applicare i pannelli posteriori; successivamente posizionare la scala nella sua collocazione definitiva

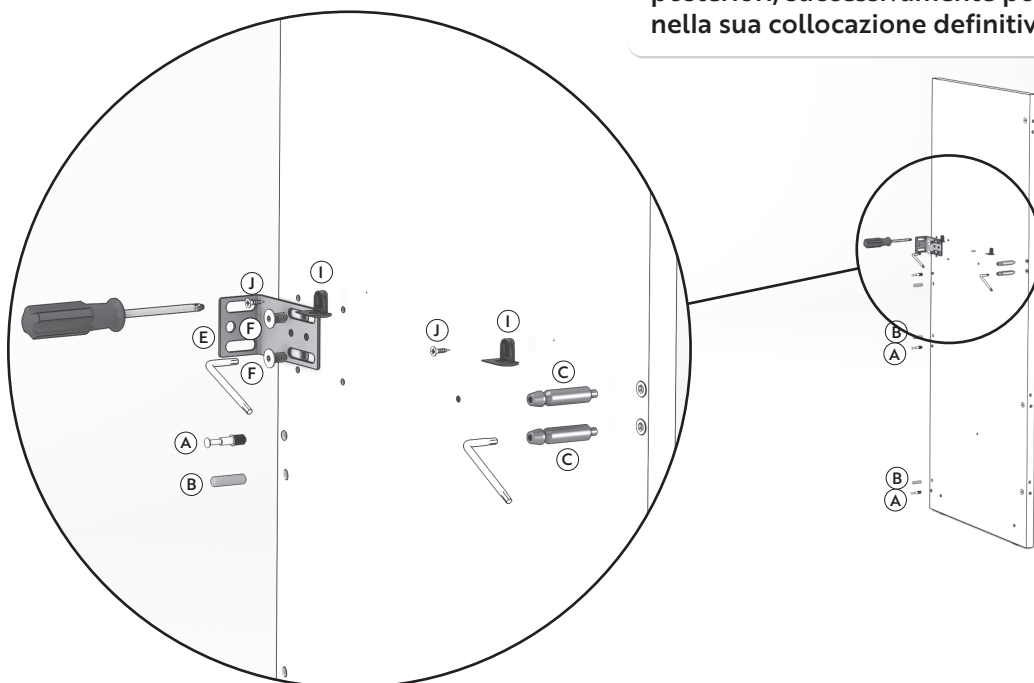

Sul fianco alto della scala premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i reggipiani (I) con le viti (J), i perni Assembly System (C) e la staffa ad L (E) con le viti (F)


2

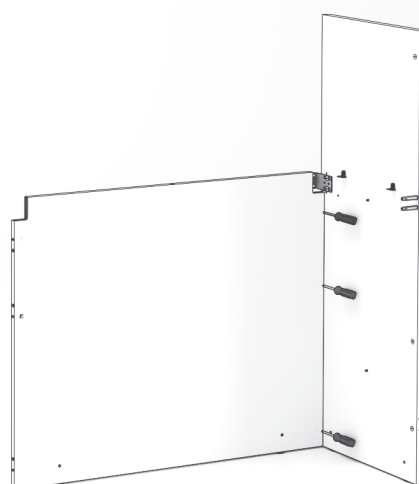


Inserire il pannello posteriore sui perni Minifix (A) e sui i cedoli (B) e stringere i barilotti



3

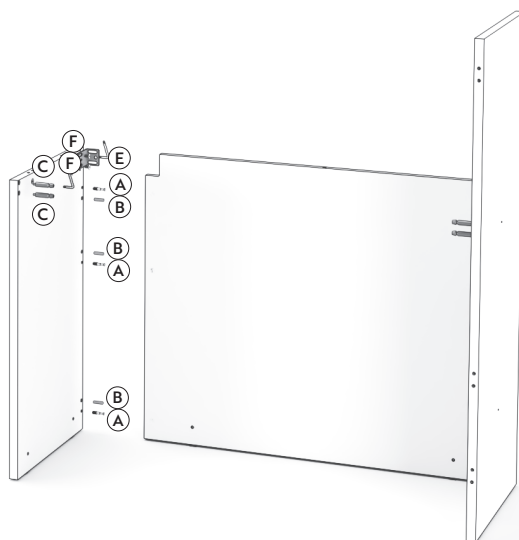


Sul fianco basso della scala premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i perni Assembly System (C) e la staffa ad L (E) con le viti (F)



4



5

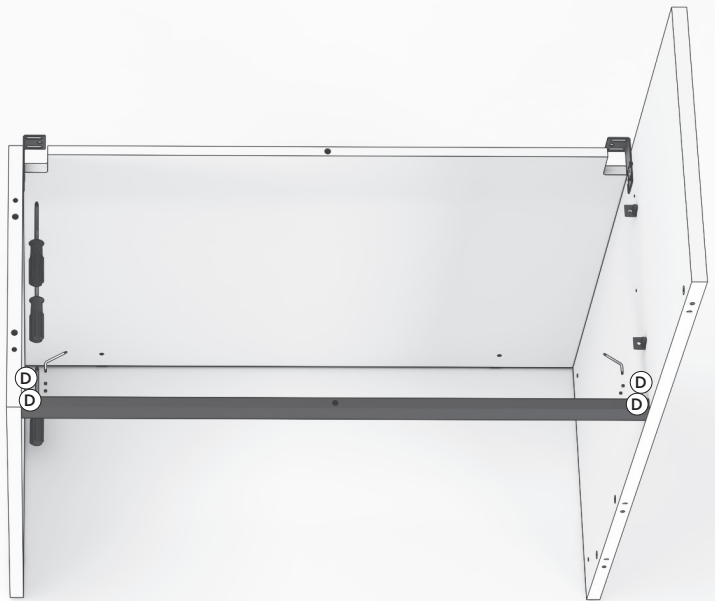

Inserire il fianco basso sul pannello posteriore e sulla barra e stringere i barilotti Minifix e i grani (D)

6




Sul fianchetto Level premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i perni Will (K) e i reggipiani (I) con le viti (J)

7



Inserire il fianchetto Level sul fianco alto del camminatoio e stringere i barilotti




8




Applicare il fianco principale e fissarlo alla struttura tramite le viti (N) e le viti (V)

9

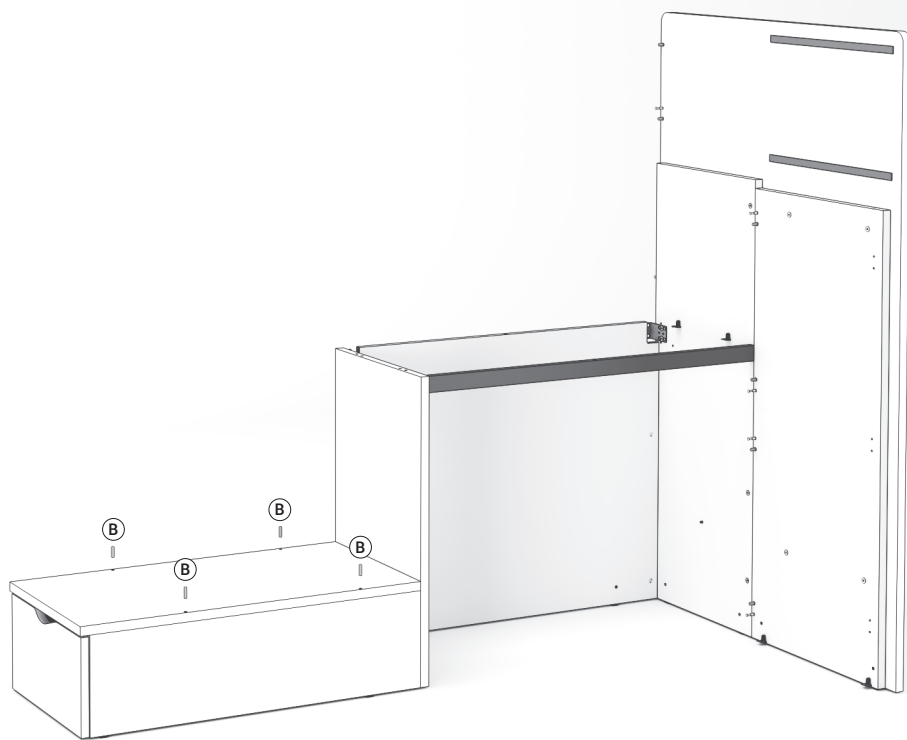

Posizionare il primo gradino e inserire i cedoli (B) sulla pedata

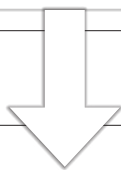


10




Inserire il secondo gradino sui cedoli del primo


11

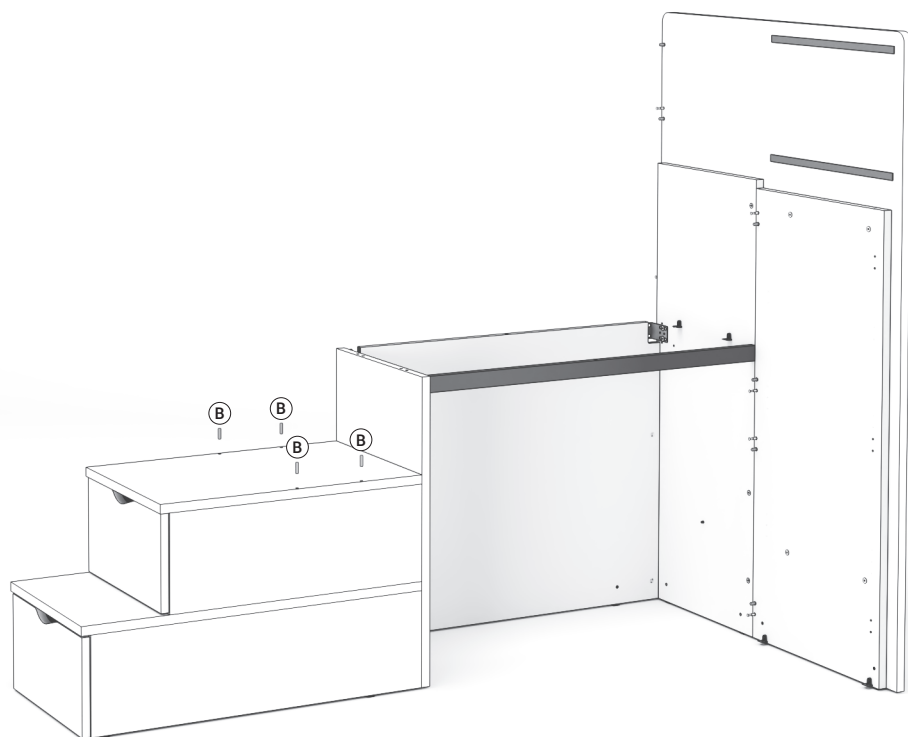

Inserire i cedoli (B) sulla pedata del secondo gradino

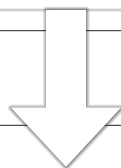


12

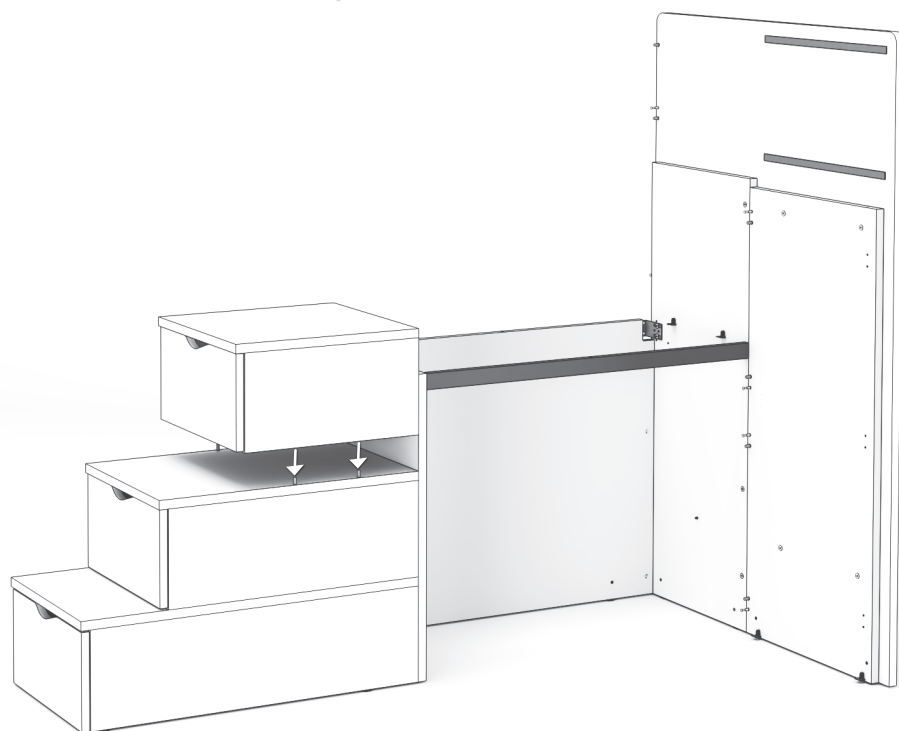


Inserire il terzo gradino sui cedoli del secondo

13

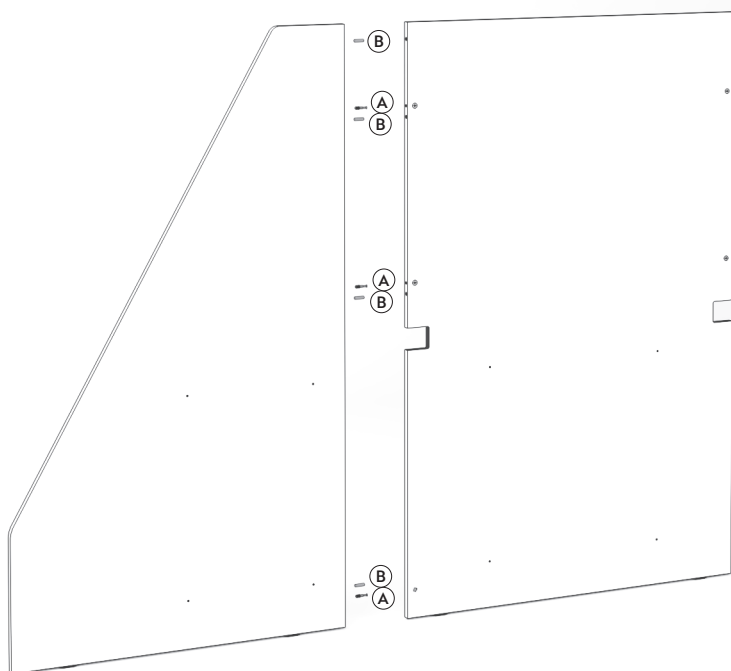


Premontare i perni Minifix (A) e i cedoli (B) sullo schienale sagomato

14

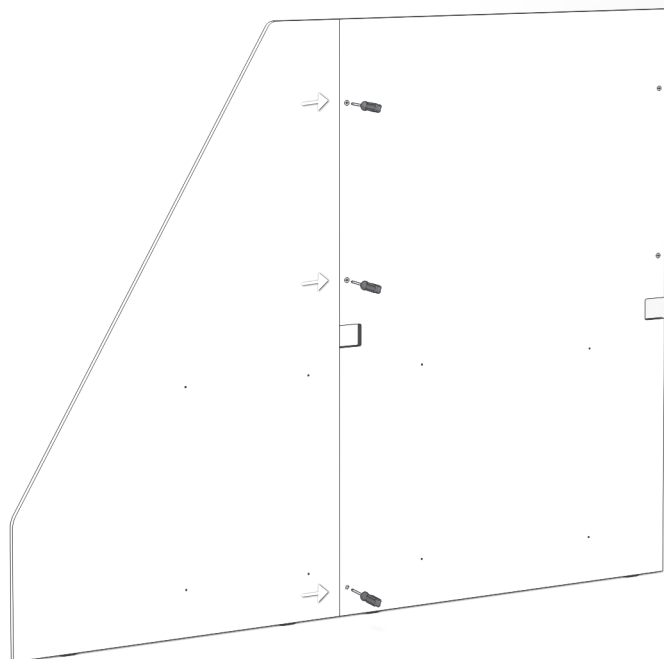

Applicare lo schienale sagomato a quello squadrato e stringere i barilotti


15

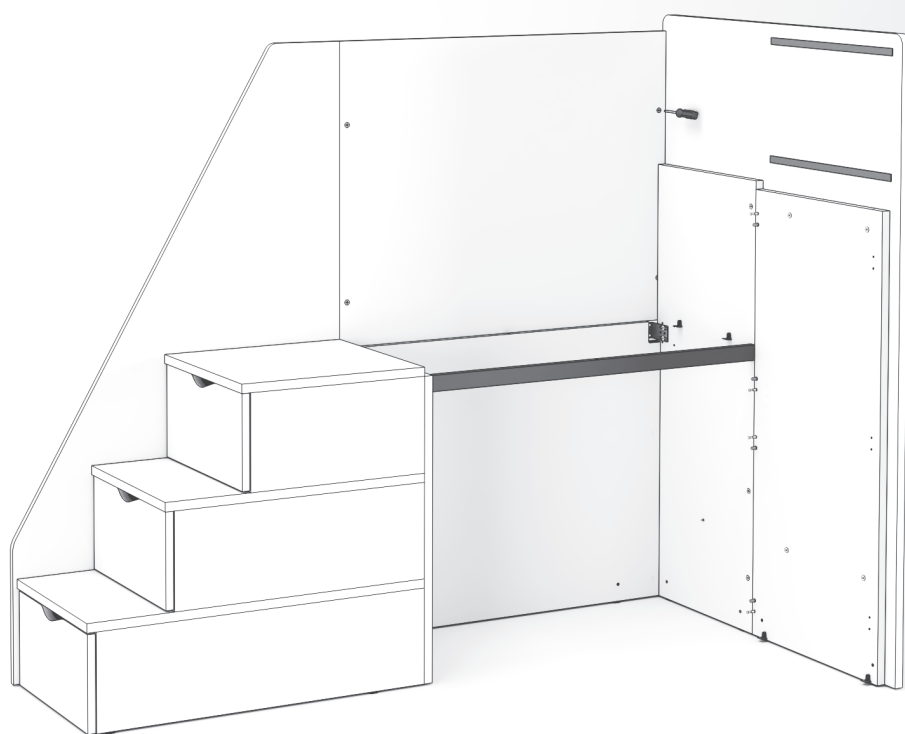

Applicare lo schienale assemblato al fianco principale della scala e stringere il barilotto




16

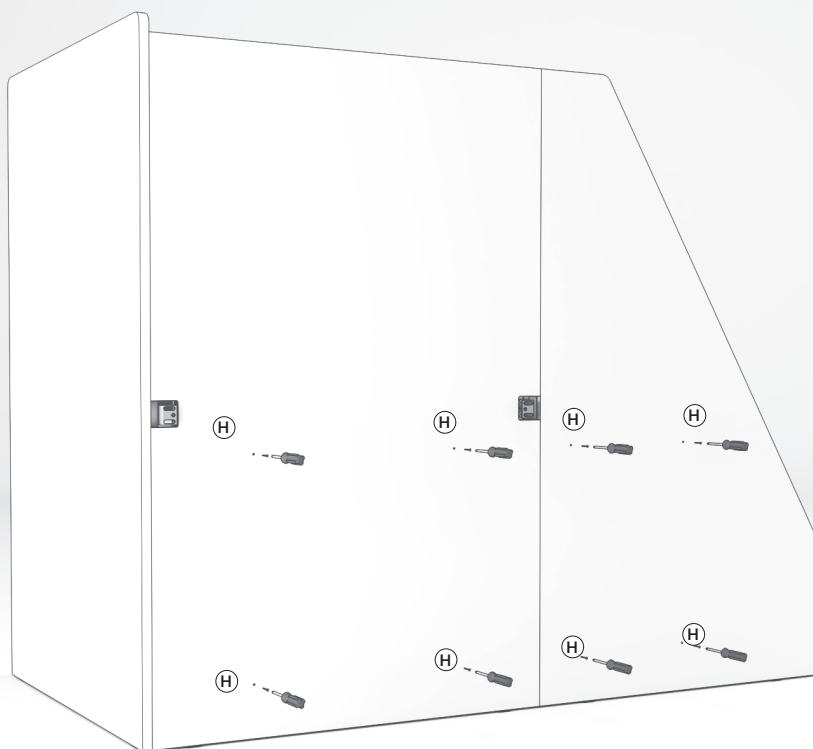

Fissare lo schienale assemblato da dietro con le viti (H)


17

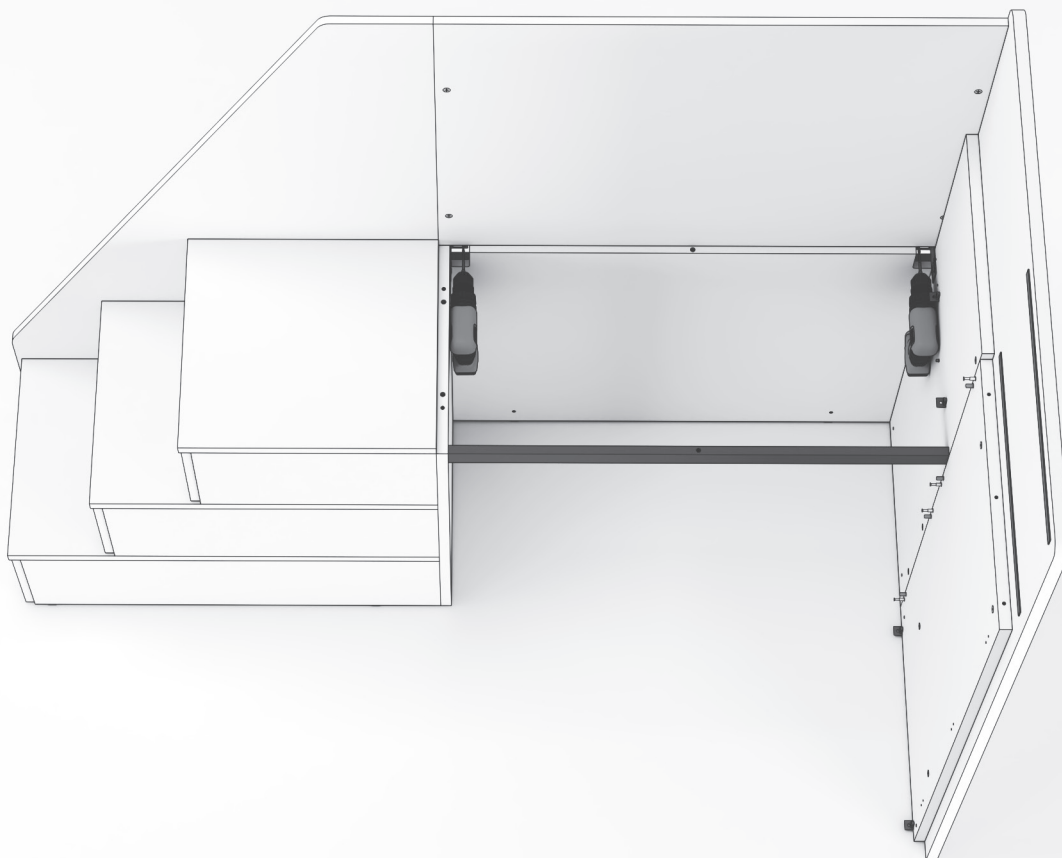

Spostare la scala nella sua posizione definitiva, quindi forare la parete




18

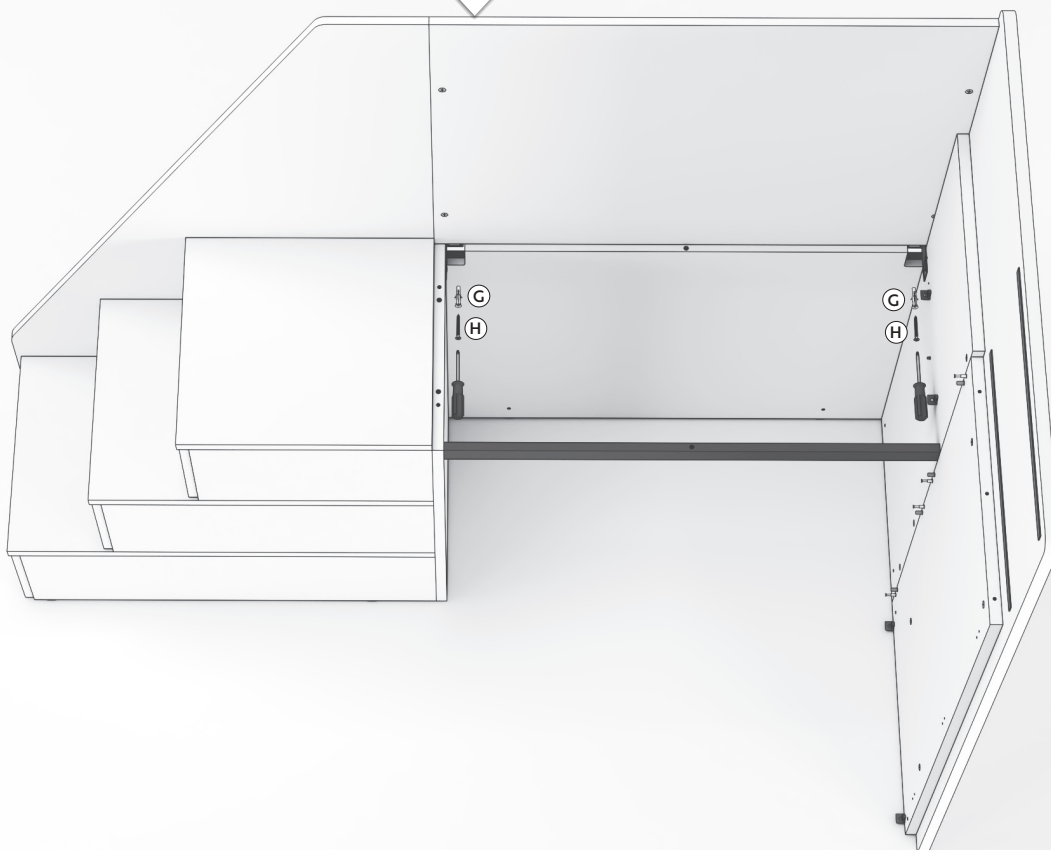

Fissare la struttura al muro su entrambi i lati tramite i tasselli ad espansione (G) e le viti (H)




19

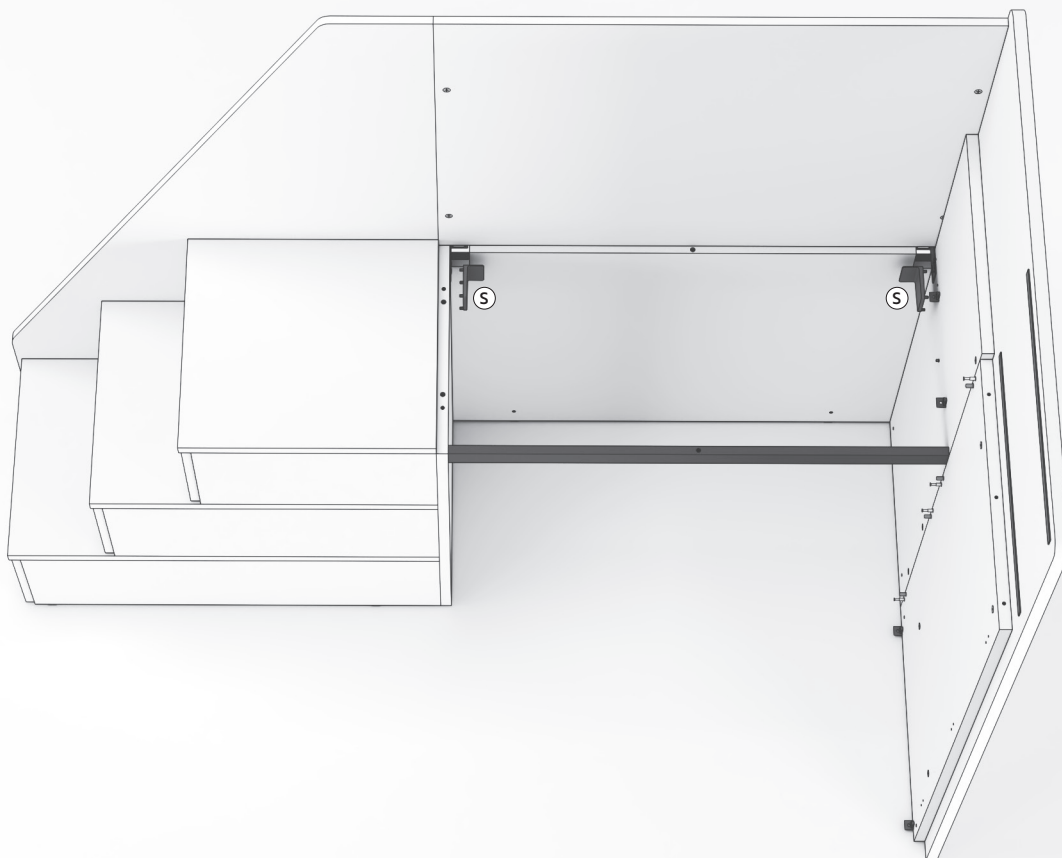

Applicare i carter di copertura per le staffe a muro (S)




20

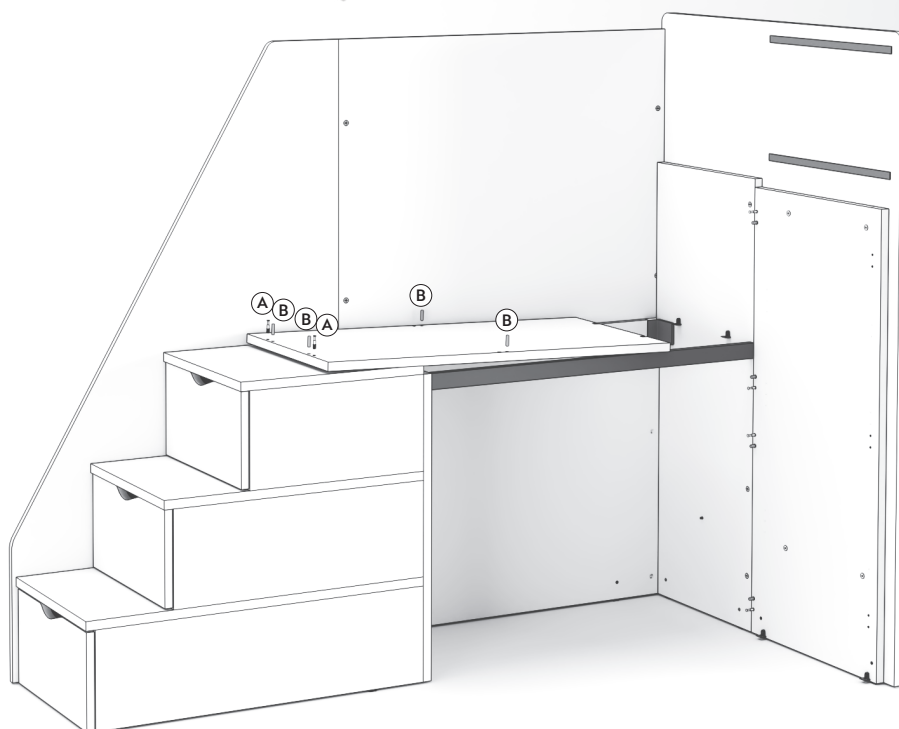


Rovesciare il piano del camminatoio e premontare i perni Minifix (A) e i cedoli (B)

21

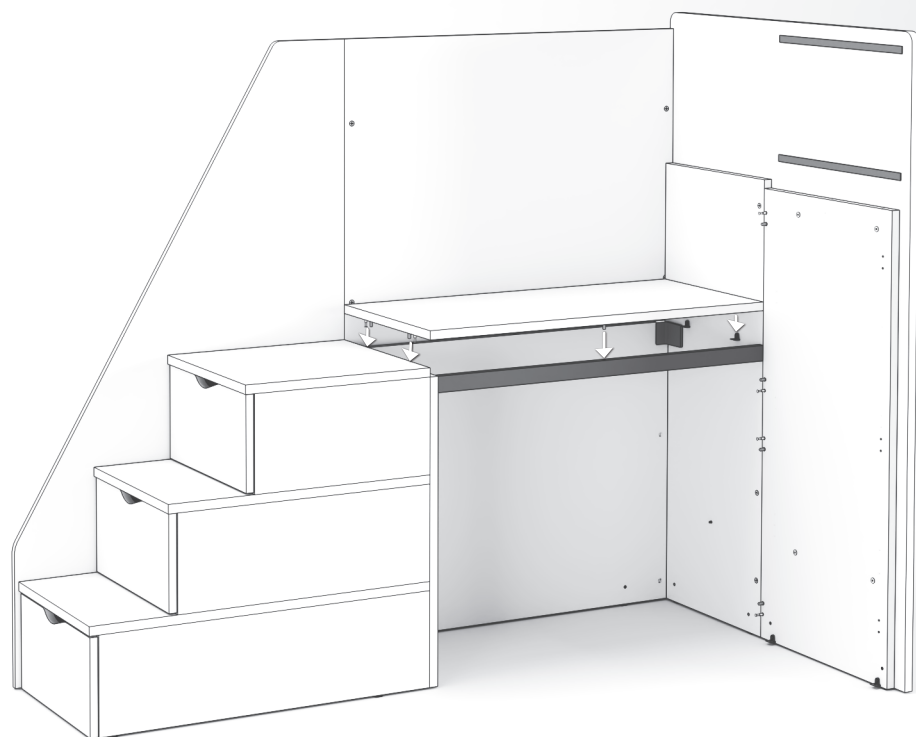

Inserire il piano del camminatoio

22

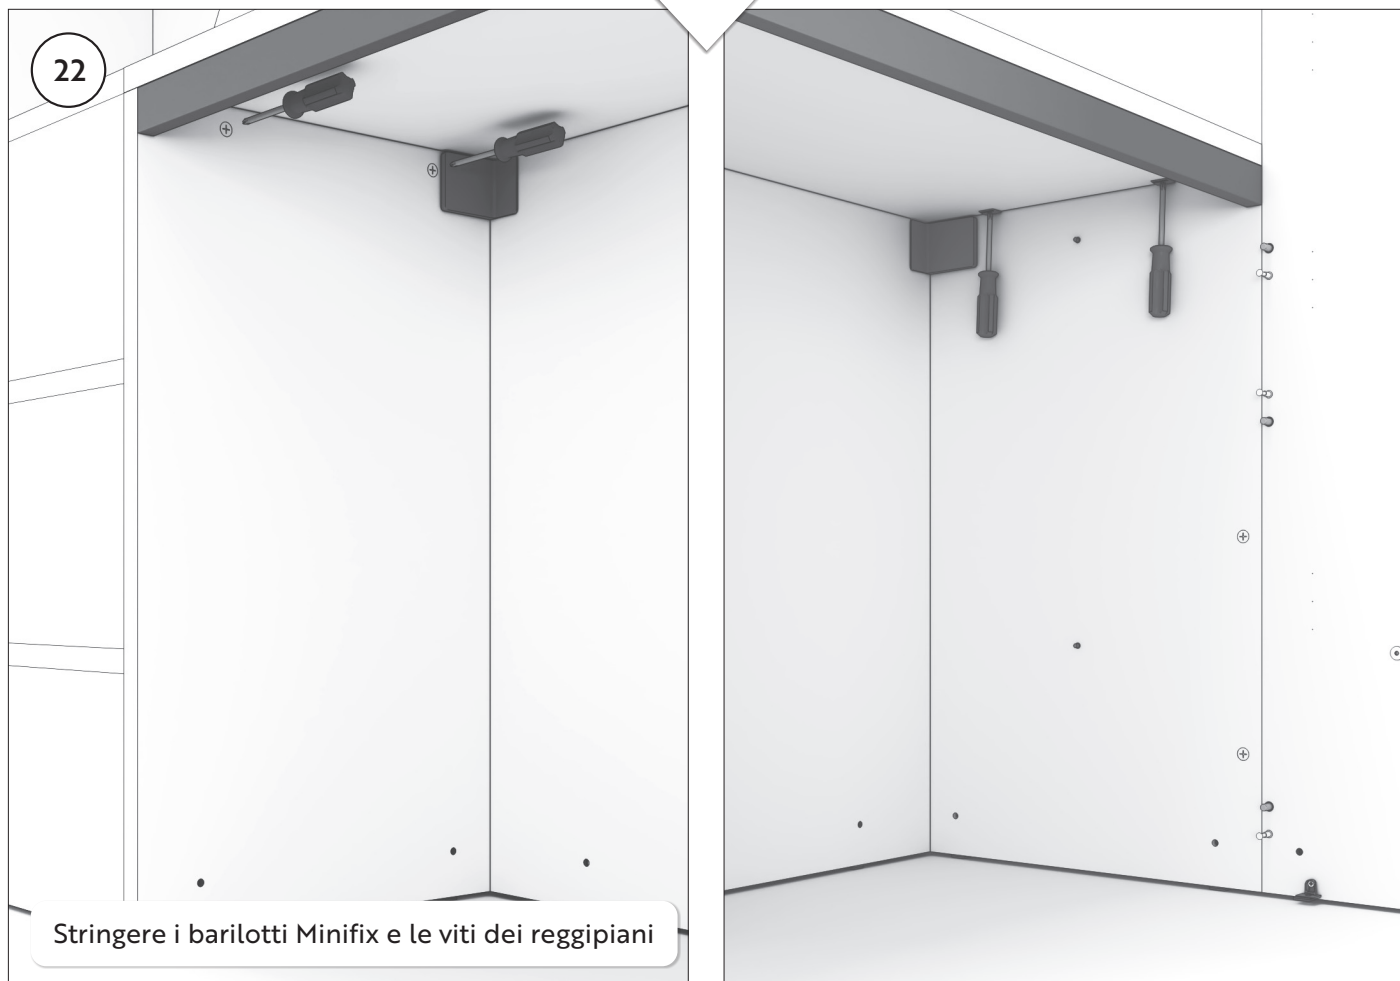


Stringere i barilotti Minifix e le viti dei reggipiani

23



Inserire lo schienale inferiore sui perni Minifixi (A) e sui cedoli (B) e stringerne i barilotti, quindi inserire le anime in legno (L) nella fresata superiore dello schienale

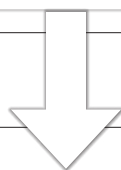


24



Inserire lo schienale superiore su quello inferiore e nei perni Minifixi (A) e sui cedoli (B) e stringerne i barilotti

25

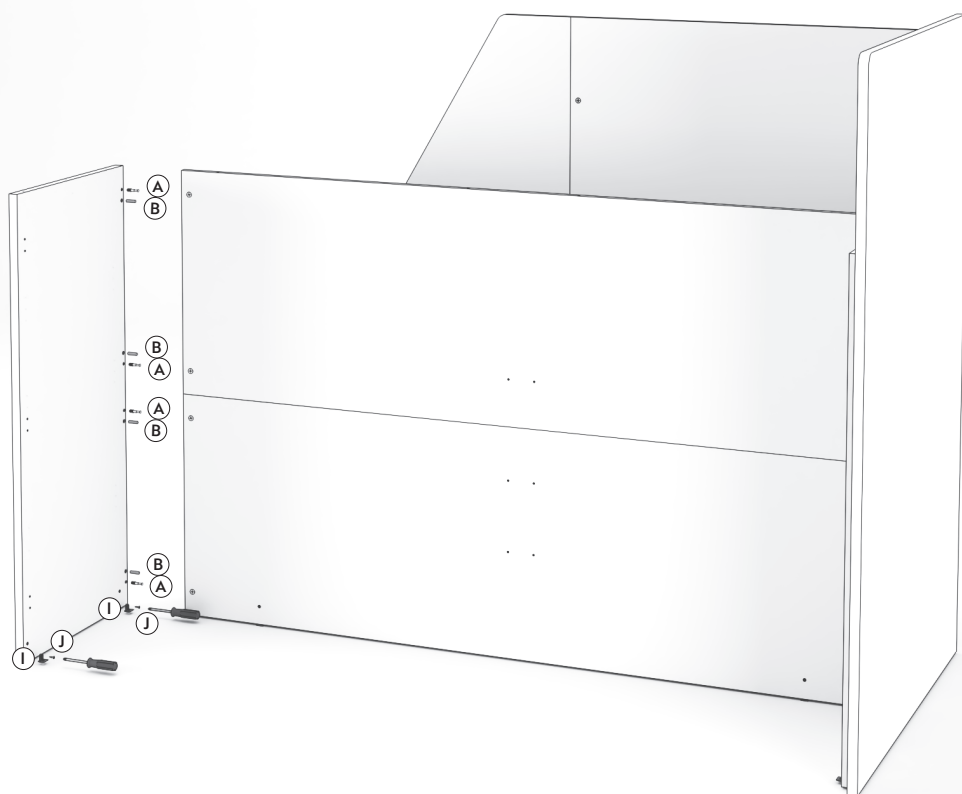

Sul fianchetto Level premontare i perni Minifix (A), i cedoli (B), i perni Will (K) e i reggipiani (L) con le viti (J)




26




Applicare il fianco alla struttura e stringere i barilotti delle schiene


27

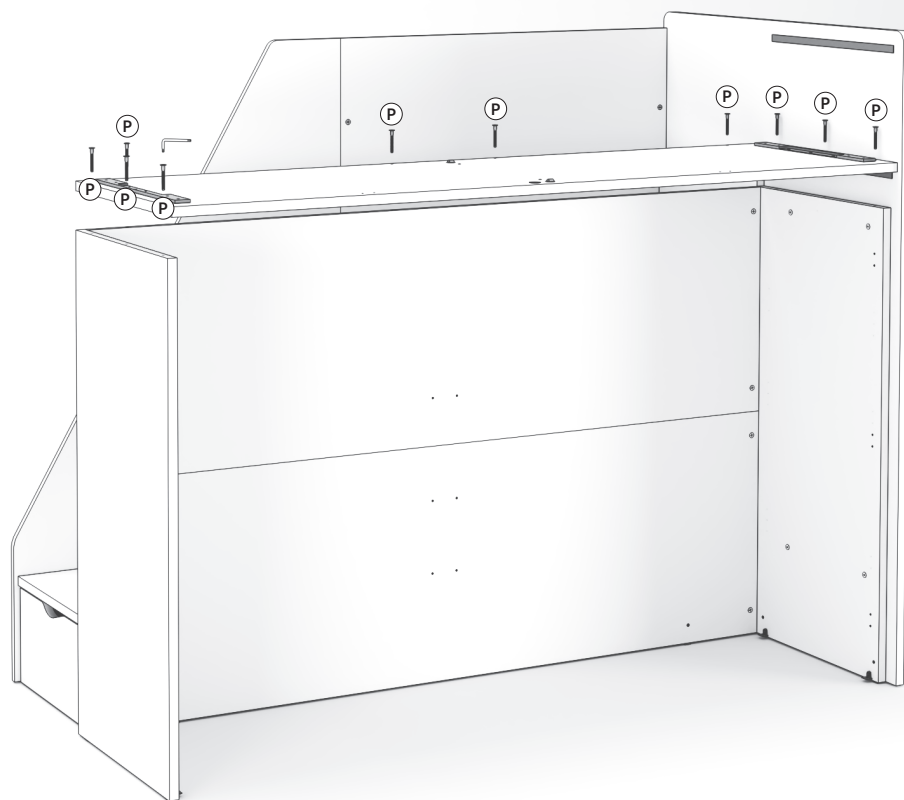

Applicare il piano superiore e fissarlo alla struttura tramite le viti (P)

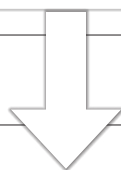


28

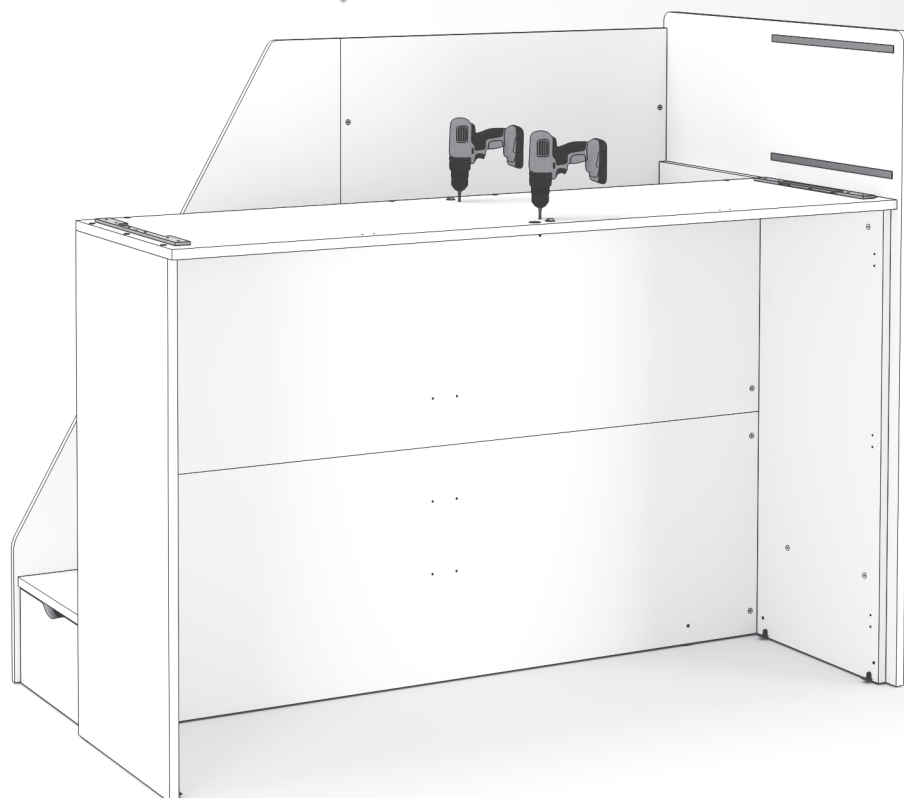

Sfondare i due fori centrali del piano superiore


29

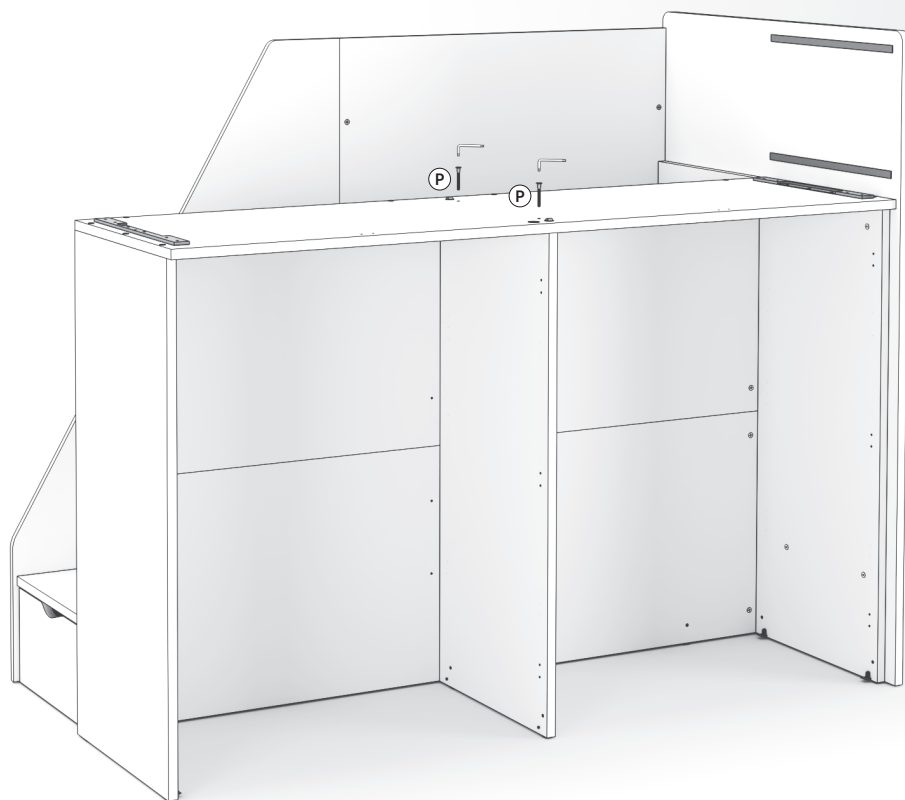

Inserire il tramezzo e fissarlo da sopra tramite le viti (P)




30

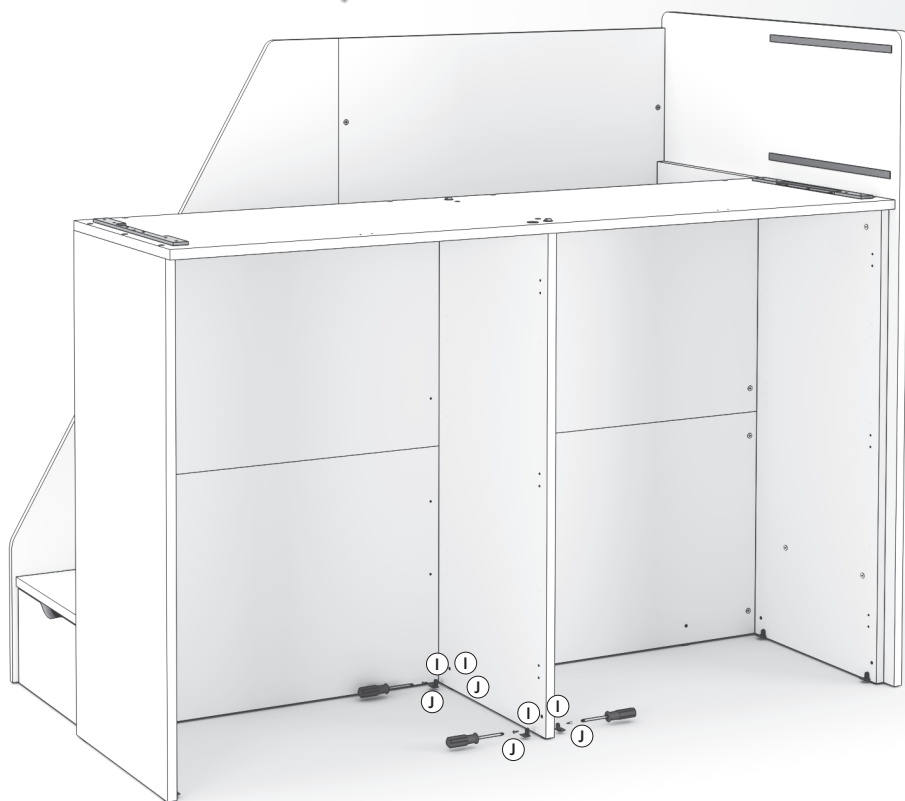

Sul tramezzo premontare i reggipiani (I) con le viti (J)


31

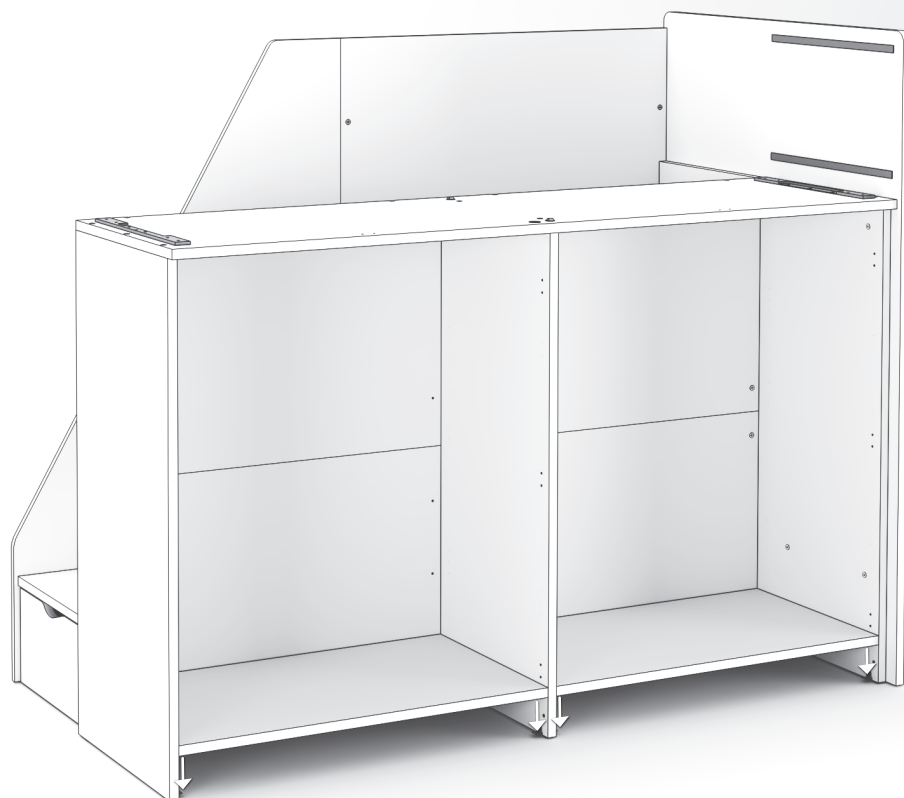

Inserire i fondi sui reggipiani




32

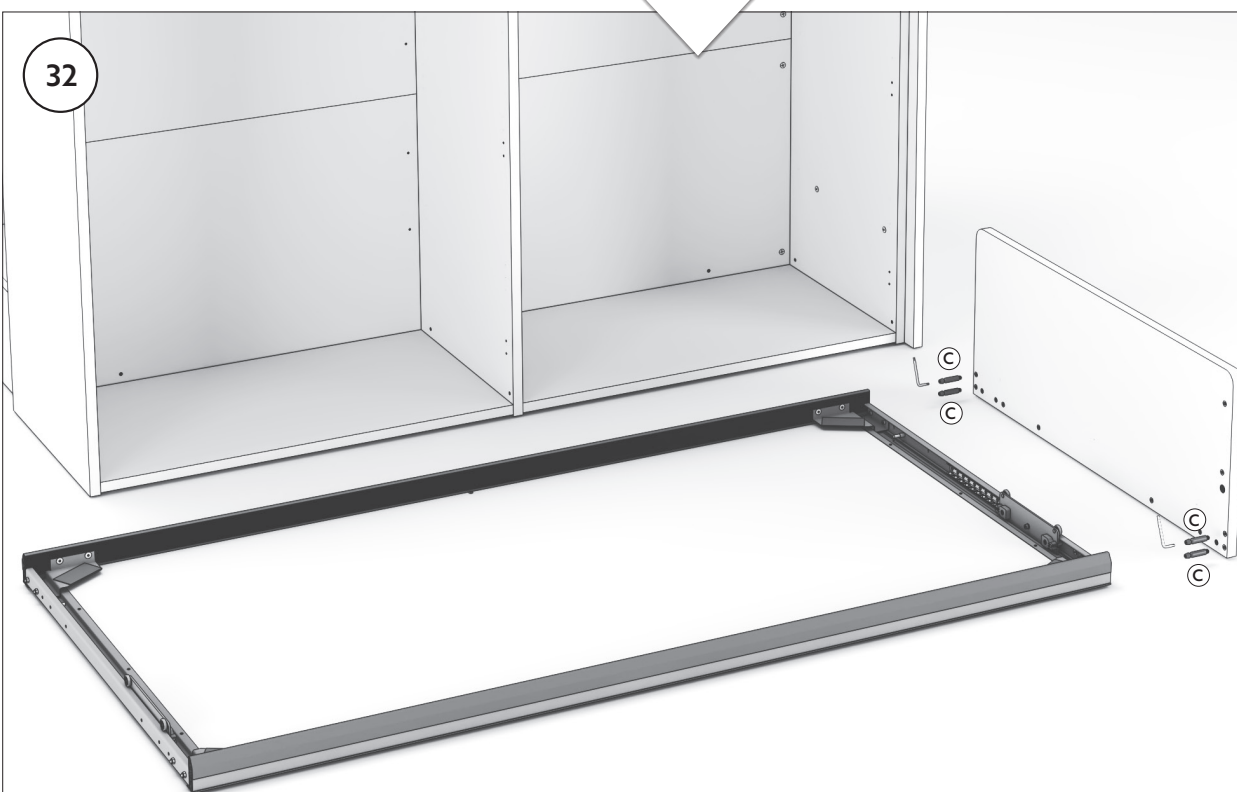


Posizionando la struttura del letto a terra premontare i perni Assembly System (C) sul primo fianchetto

33

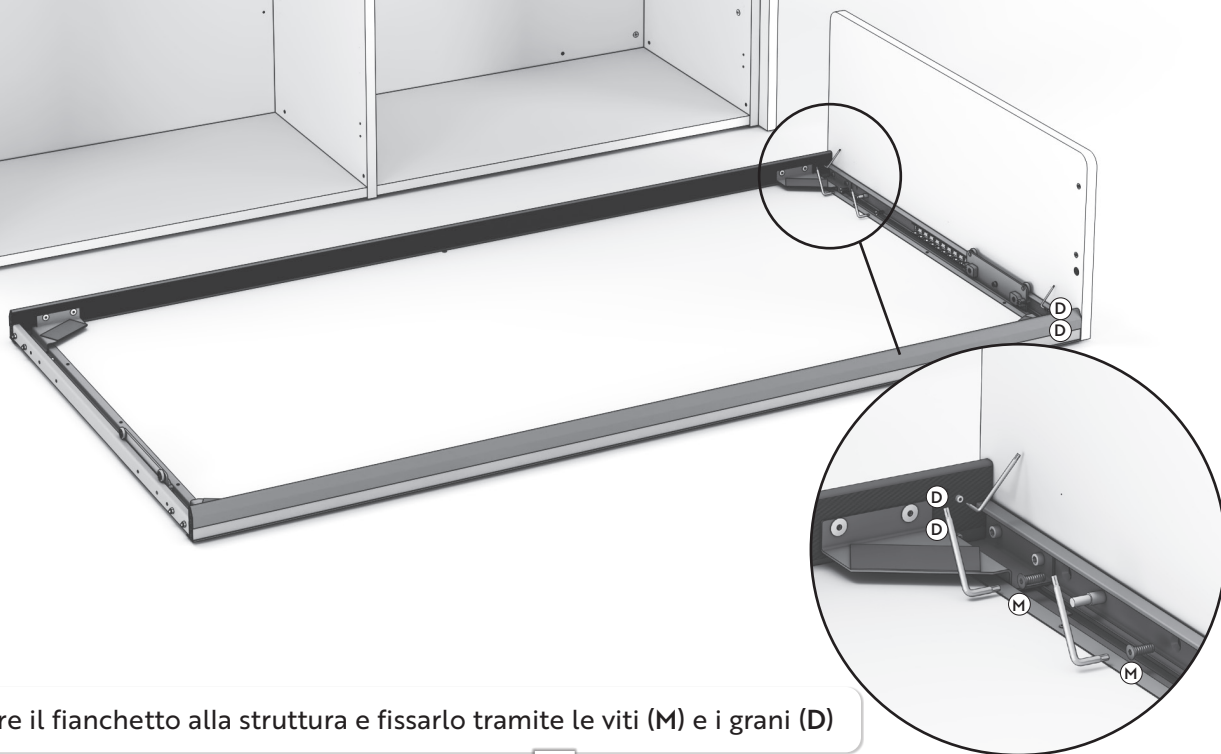

Applicare il fianchetto alla struttura e fissarlo tramite le viti (M) e i grani (D)

34

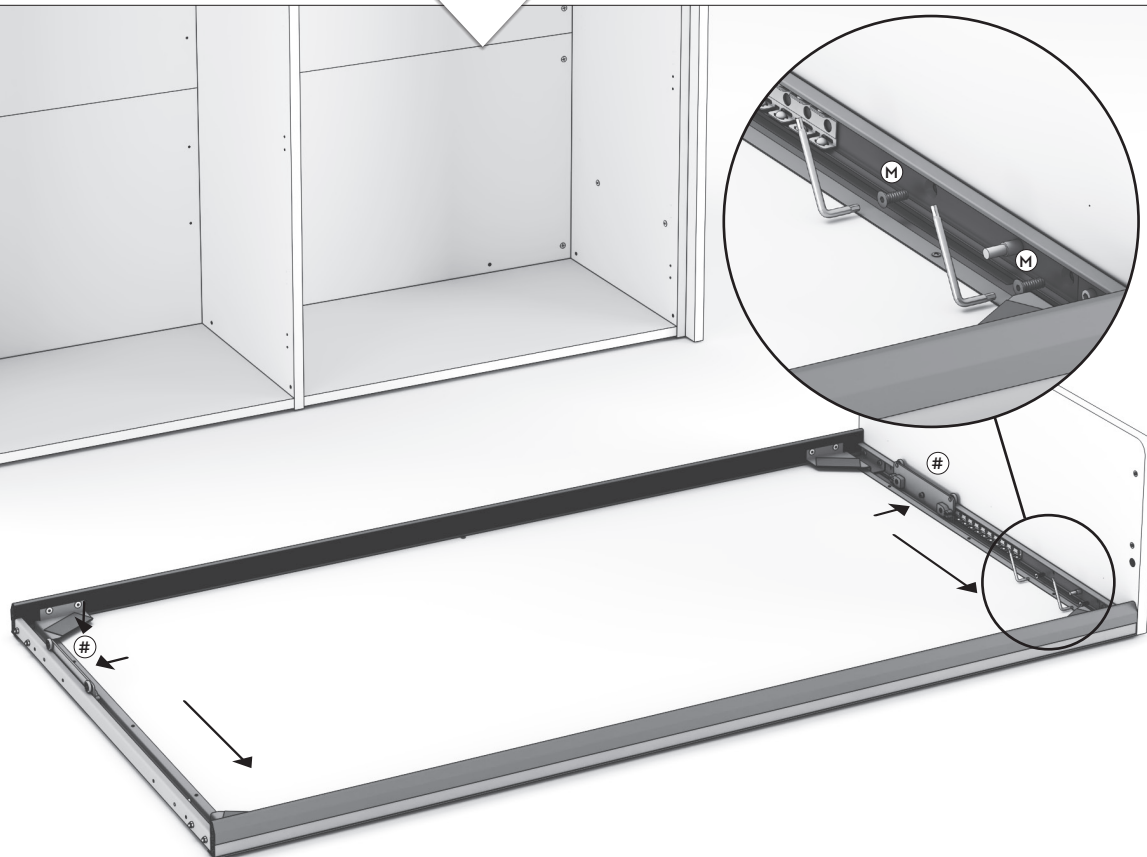

Far scorrere il pianale in avanti tenendo fermi i carrelli (#) per scoprire i 2 fori e avvitare le altre 2 viti (M)



35



Posizionare la struttura del letto sopra il piano e fissarlo alla struttura utilizzando le viti (Q) complete di rondelle (R)




36




Sul fianchetto secondo remontare i perni Assembly System (C)


37

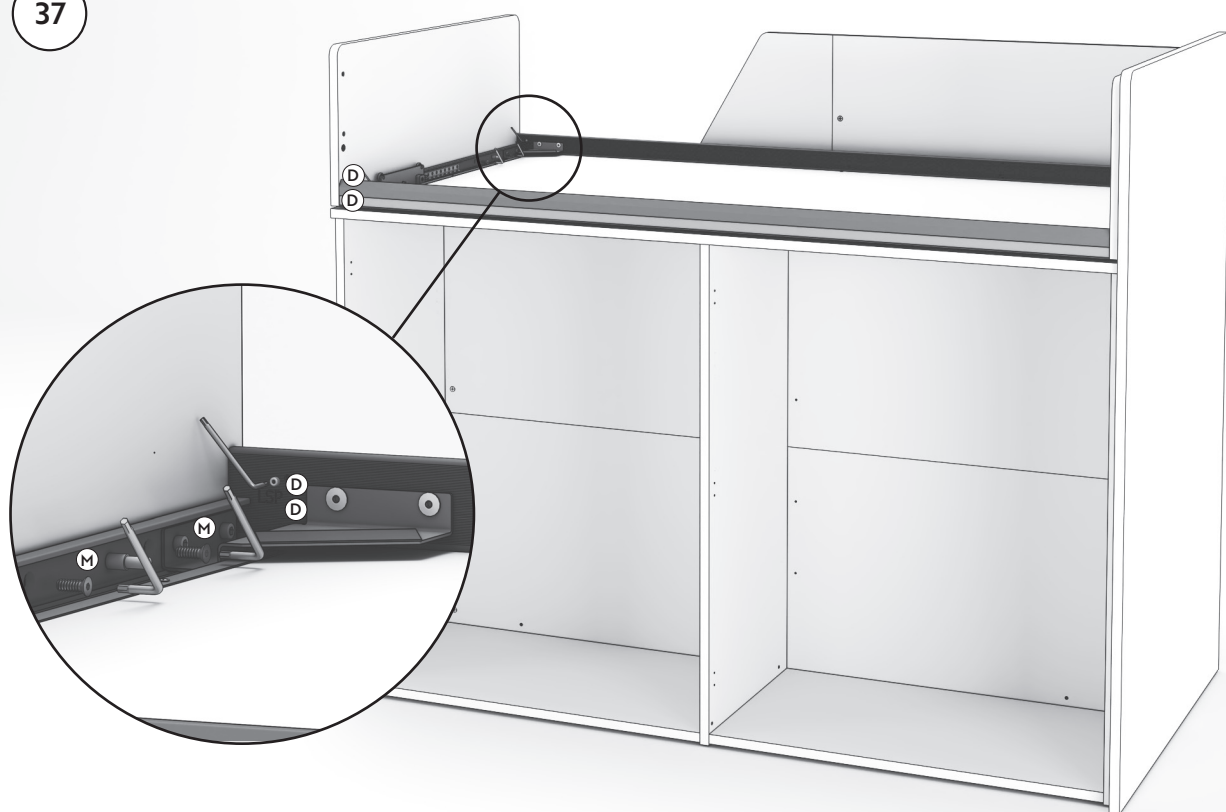

Applicare il fianchetto alla struttura e fissarlo tramite le viti (M) e i grani (D)

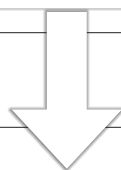

38

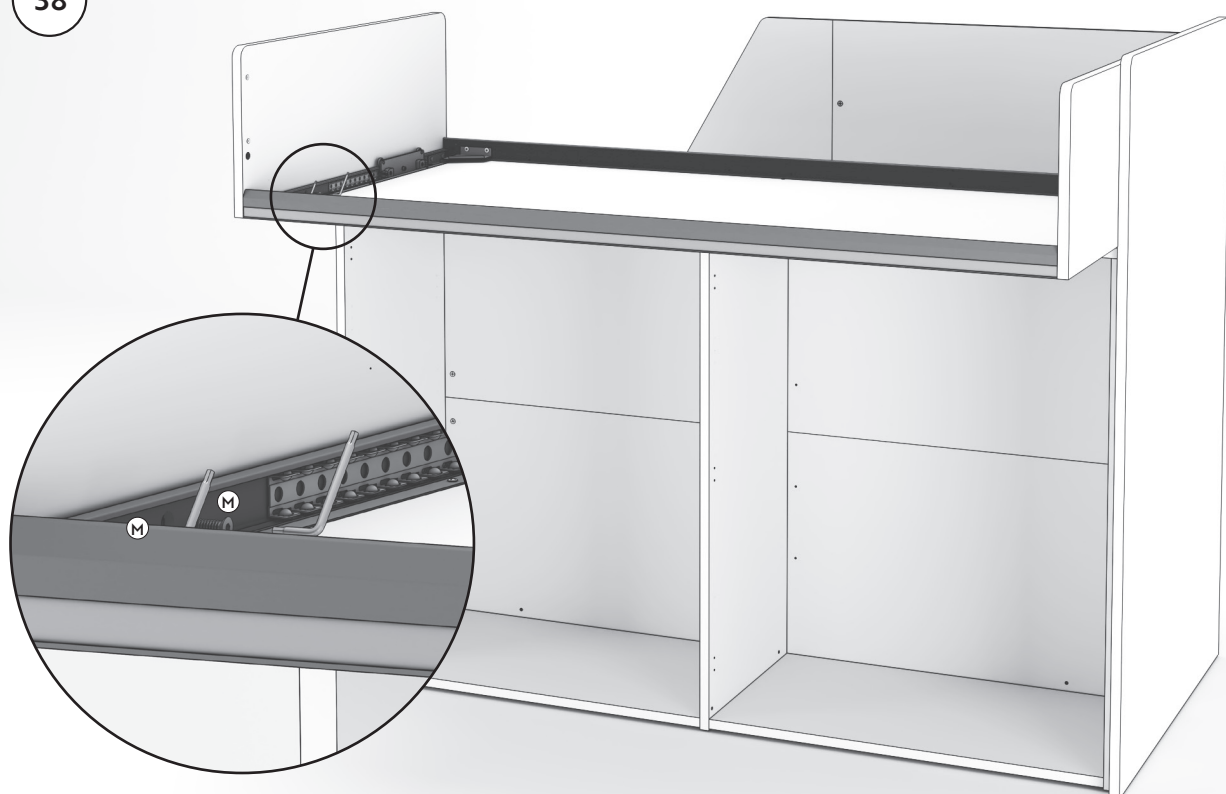

Far scorrere il pianale del letto in avanti per scoprire i 2 fori e avvitare le altre 2 viti (M)

39



Avvitare ai fianchetti i 2 carter con le viti (J)



40



Inserire la protezione posteriore e fissarla alla struttura tramite le viti (F)


41



Inserire la rete a doghe sul pianale del letto



42

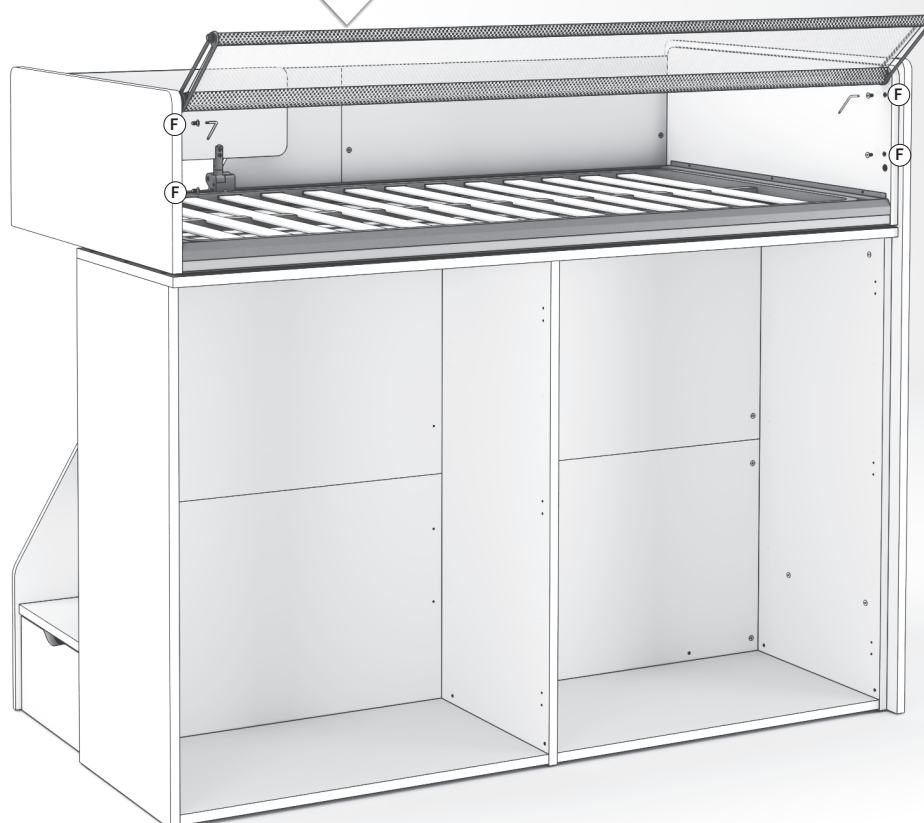

Applicare la protezione sollevabile ai fianchi tramite le viti (F)




Togliendo momentaneamente i 3 cassetti fissare i gradini al camminatoio e agli schienali e avvitando le viti (H) nei fori predisposti, quindi rimettere i cassetti



Avvitare da sotto il fermo di sicurezza (Y)

**NB:** Il fermo di sicurezza a molla va tirato verso il basso per permettere il movimento del letto ed è predisposto per 3 posizioni: tutto chiuso, tutto aperto e a metà

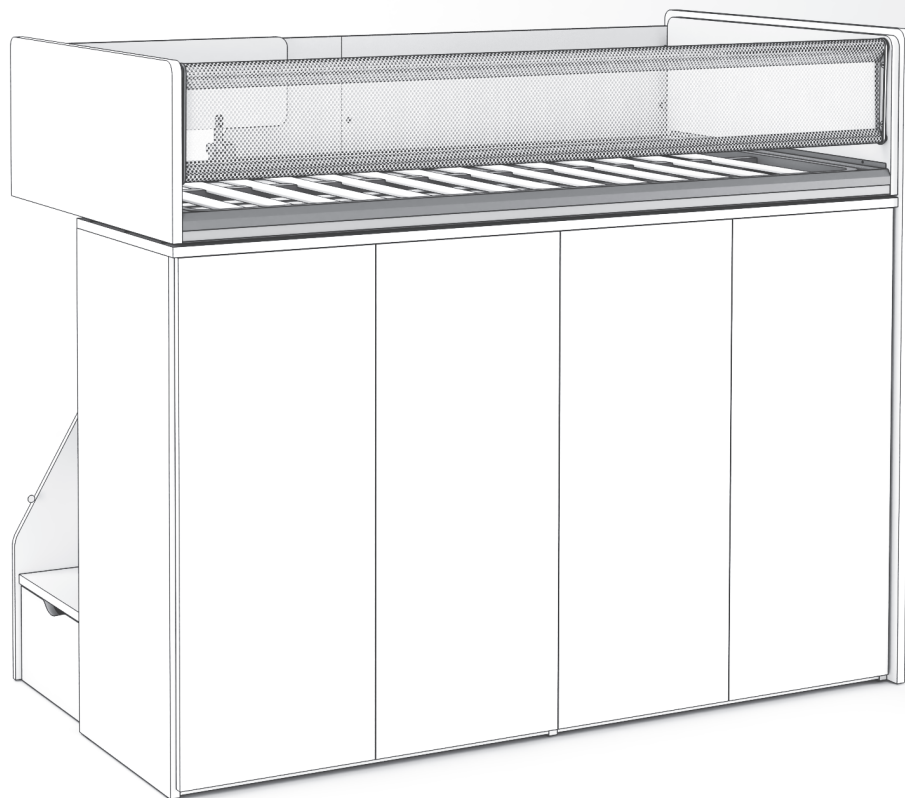





© COPYRIGHT - 2026

Il presente schema di montaggio è di proprietà esclusiva di Moretti Italian Design S.p.A. Pertanto è fatto espresso divieto di riproduzione, duplica, copiatura, pubblicazione, ecc. di quanto contenuto nello schema di montaggio stesso. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva di perseguire legalmente ogni violazione di quanto sopra. Moretti Italian Design S.p.A. non è responsabile per eventuali inesattezze del presente schema di montaggio dovute, ad esempio, ad errori di scrittura o altro. Moretti Italian Design S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente schema di montaggio senza preavviso alcuno a chicchessia.



Moretti Italian Design S.p.A. - Società soggetta alla direzione e al controllo di Moretti Group S.p.A.  
Sede legale: Via Enrico Fermi, 30 – 61026 Lunano (PU) - Sede amministrativa: Via G. di Vittorio, 2 – 61026 Piandimeleto (PU) - Italy  
Tel. 0722 7262 r.a. - Fax 0722 721965 - [moretticompact.it](http://moretticompact.it) - [info@moretticompact.com](mailto:info@moretticompact.com)  
Partita IVA 02043220413 – C.C.I.A.A. Pesaro n. 149948 – Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.