



Schema di montaggio
Rete Flow per soppalclhi Level



Ferramenta

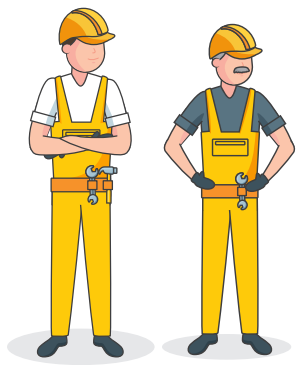


Cacciavite a croce



Brugola 4 mm.




Brugola 2,5 mm.


A	Vite M6 x 20	
	200004572	
C	Vite TPS 4 x 40	
E	Viti M6 x 60	
G	Viti legno 7 x 60	

B	Viti TPS 4 x 22	
	200000957	
D	Viti TPS 5 x 80	
F	Distanziatore per barra rete Flow	


1

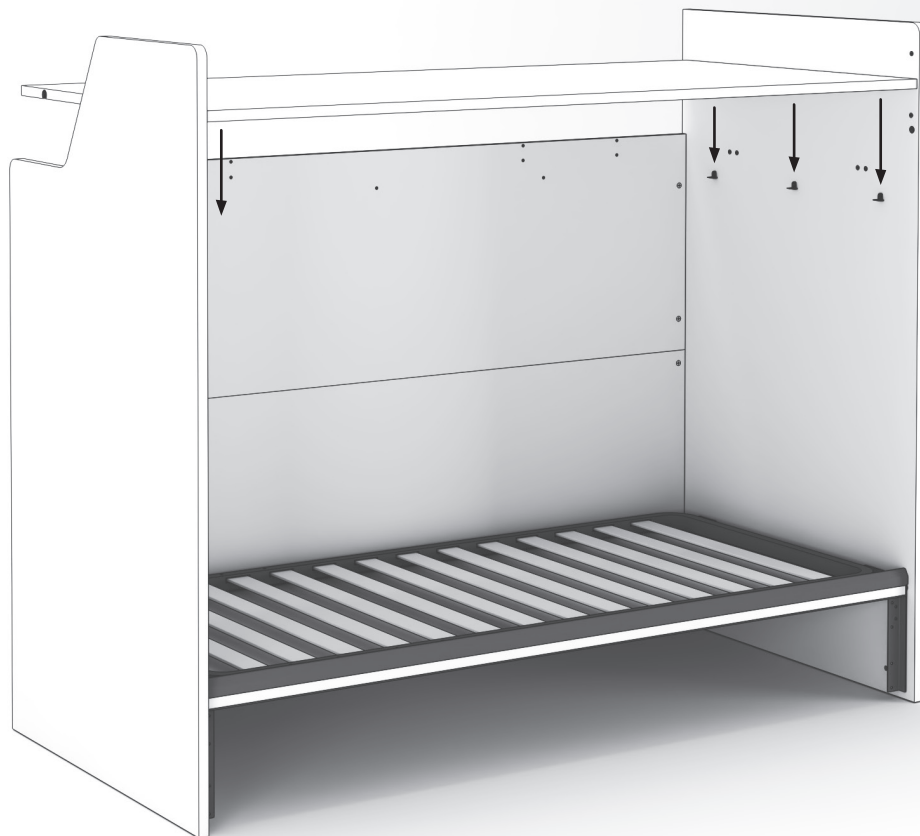

Inserire il pannello superiore sui reggipiani

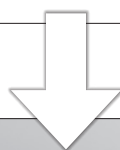


2

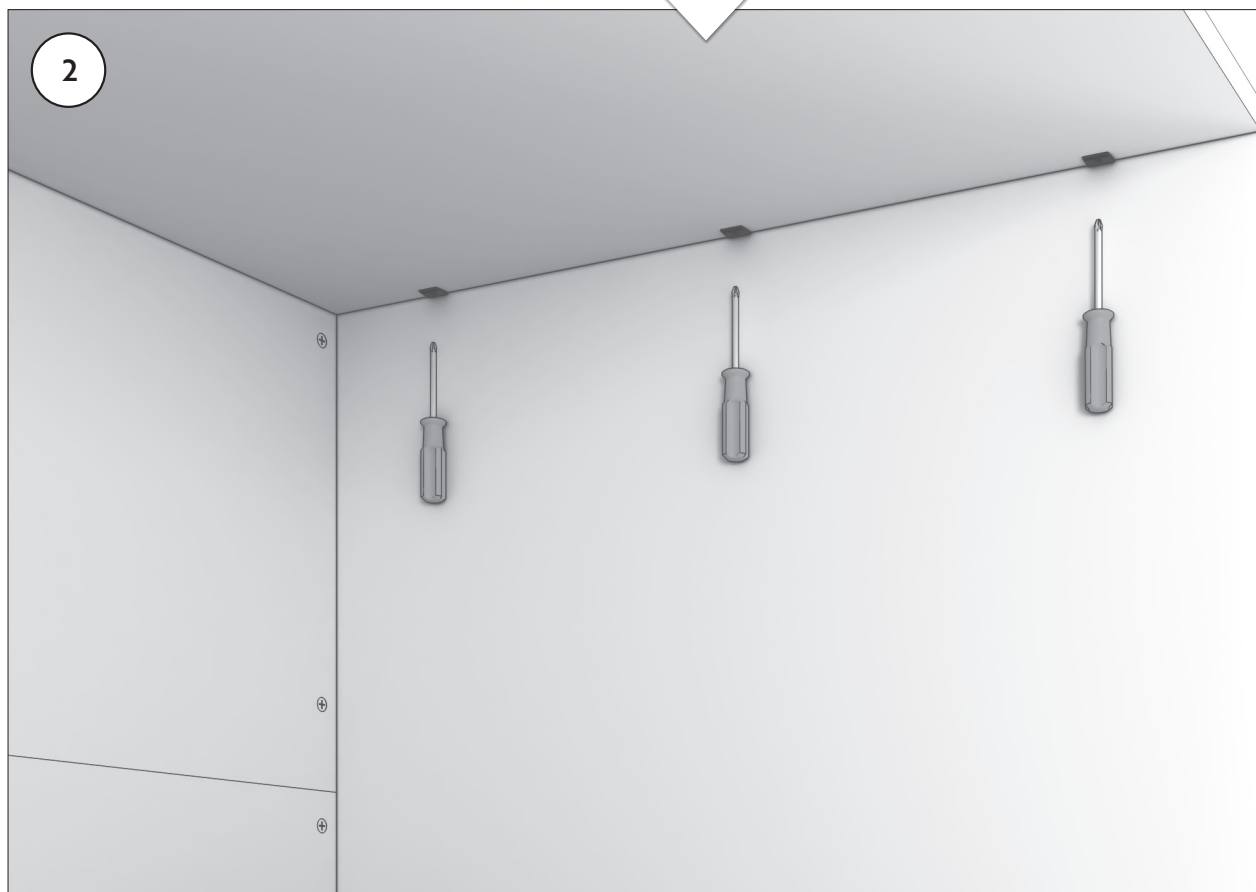

Stringere da sotto i montaggi dei reggipiani su entrambi i lati

3

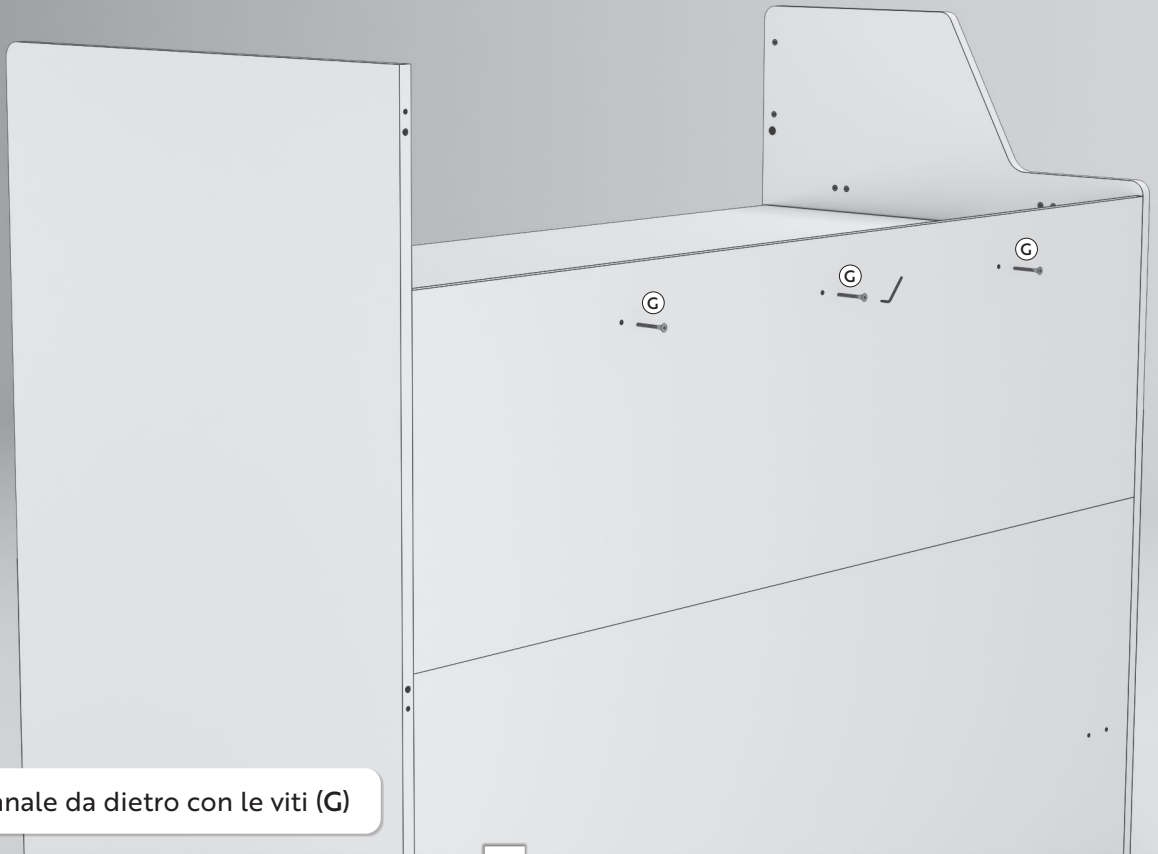

Fissare il pianale da dietro con le viti (G)

3




Appoggiare la rete Flow sul pannello

4



Fissare la struttura della rete Flow ai fianchi tramite le viti (A)



5



Completare il fissaggio della struttura della rete Flow al pannello tramite le viti (B), (C) e (D)


6



Estrarre leggermente la rete estraibile per fissare la barra frontale utilizzando i distanziatori (F)



7

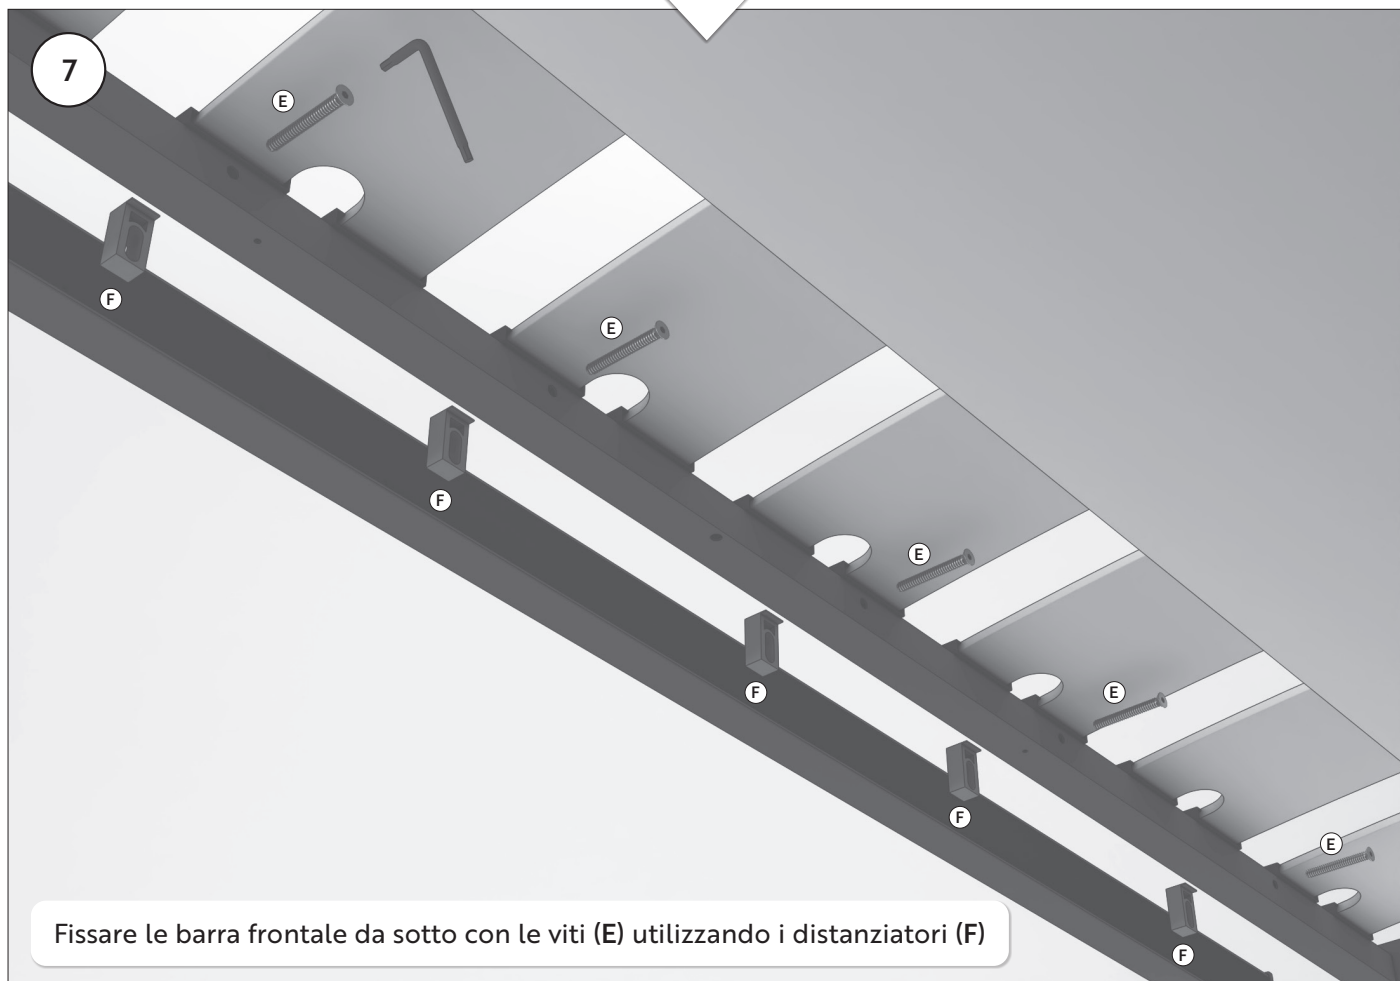

Fissare le barra frontale da sotto con le viti (E) utilizzando i distanziatori (F)

