

Schemi di montaggio

Armadi FLY - Ponti FLY

Armadi FLY + ponti FLY

Armadi a terra + ponti FLY



Gentile Cliente,

siamo lieti di presentare **FLY**, il **nuovo sistema brevettato** di armadi e ponti sospesi sviluppato da Moretti Compact, concepito per offrire soluzioni tecnicamente evolute e di alto valore funzionale nel settore dell'arredamento.

Il sistema **FLY** consente l'installazione di **armadi e ponti sospesi** su pareti in cartongesso doppio o su pareti in muratura, grazie a un dispositivo strutturale di ancoraggio appositamente progettato e testato per garantire massima tenuta e sicurezza.

Gli armadi **FLY** si distinguono per:

- assenza di appoggio a terra, che favorisce le operazioni di pulizia e valorizza l'estetica dell'ambiente;
- portata e stabilità certificate, ottenute tramite staffe in acciaio e un sistema di regolazione a bulloni che permette il perfetto allineamento anche in presenza di pareti non a piombo o fuori squadra;
- integrazione opzionale di sistemi LED nella parte inferiore, per un'illuminazione funzionale e decorativa dello spazio sottostante;
- facilità di montaggio, grazie a istruzioni dettagliate e a componenti progettati per un assemblaggio rapido e preciso.

Il risultato sono soluzioni innovative, sicure e di grande impatto visivo e armonioso.


FLY ridefinisce il concetto di armadio sospeso, coniugando ingegneria, design e praticità d'installazione.

Cordiali saluti.


Prodotto brevettato

FLY - Modularità per armadi e dimensioni


ALTEZZE 160 - 192 - 224 - 256

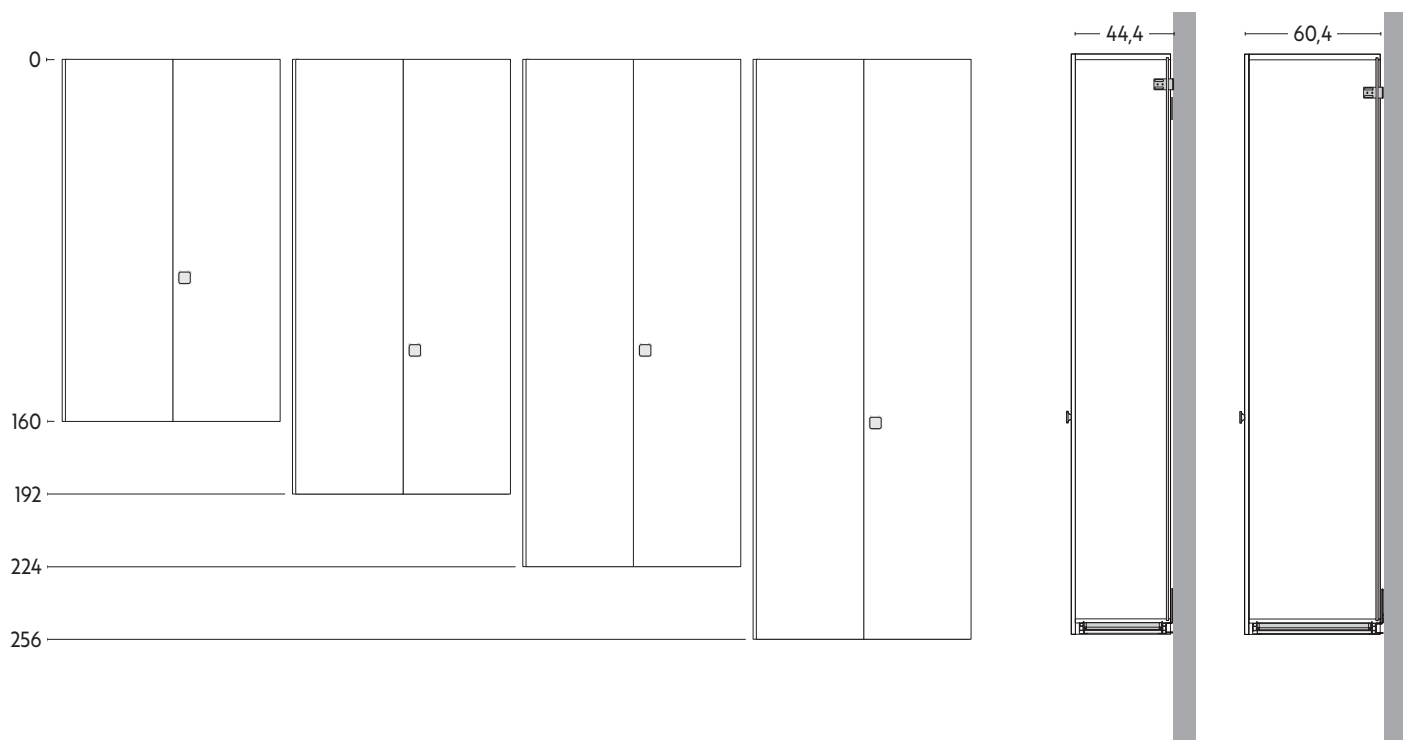


LARGHEZZE 30 - 47,5 - 60 - 95 - 120 - PROFONDITÀ 60,4 - 44,4 - ANGOLI 104,5 x 107 - 104,5 x 91

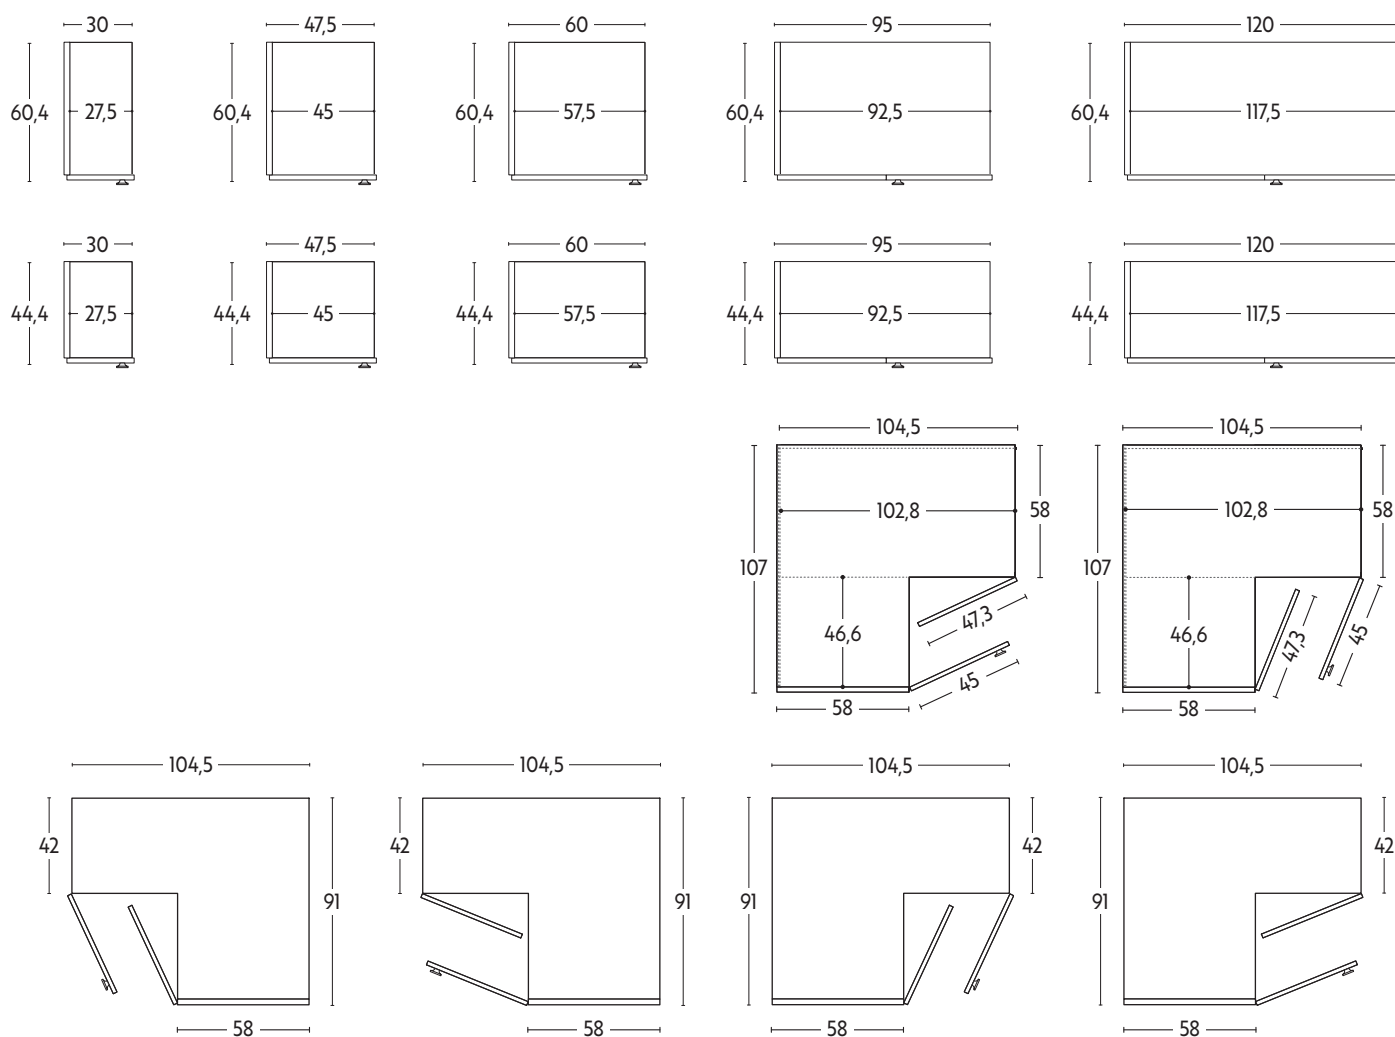

ALTEZZE PONTI FLY 96 - 128

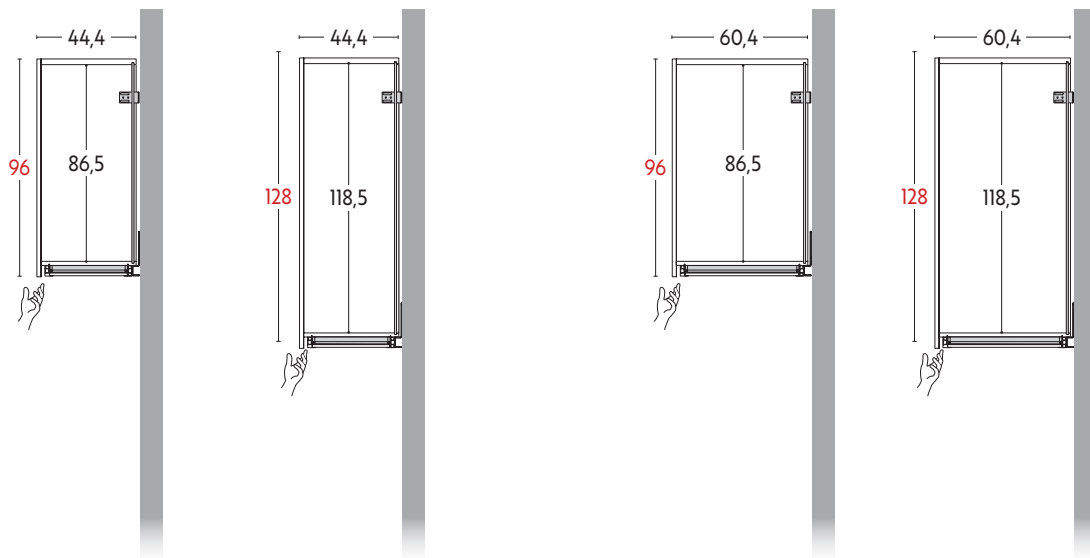



LARGHEZZE 51,6 - 105,8 - PROFONDITÀ 60,4 - 44,4 - ANGOLI 104,5 x 107 - 104,5 x 91

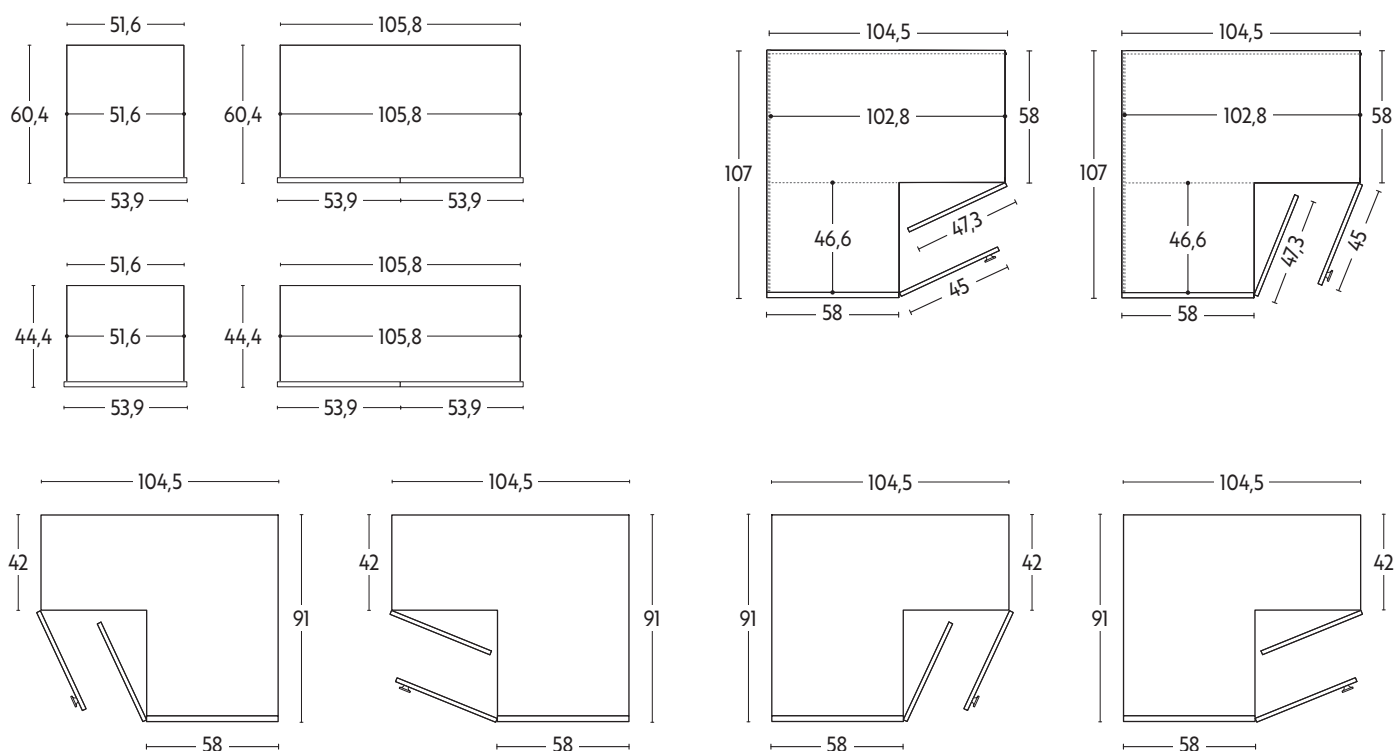


Come determinare lo squadro delle pareti:

1. Dalla linea di incrocio tra le due pareti, misura 3 metri lungo una parete.
2. Dalla stessa origine, misura 4 metri lungo l'altra parete.
3. Misura la diagonale tra i due punti estremi.

Se è 5 metri esatti, le pareti sono perfettamente a 90°, **se è più lunga o più corta non sono in squadro.**

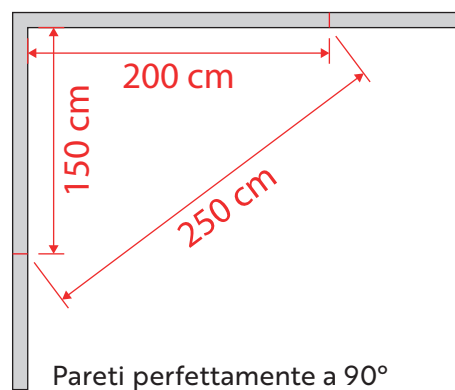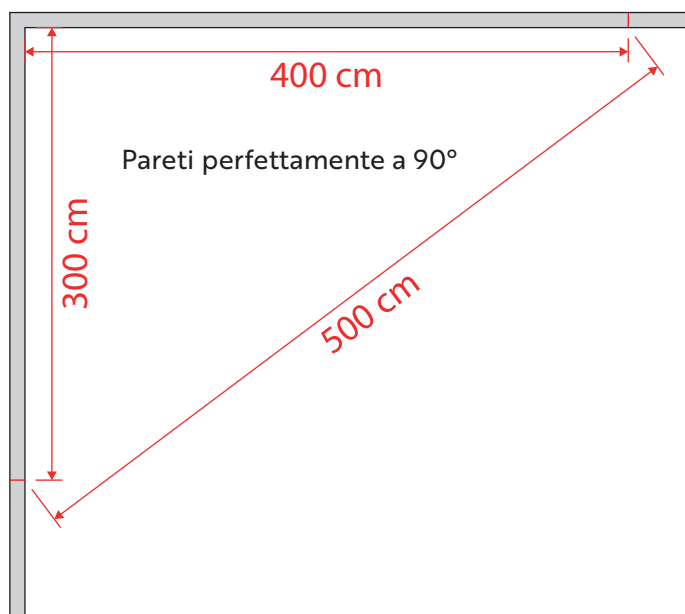

Gli armadi Fly si possono montare liberamente, utilizzando metro e livella.

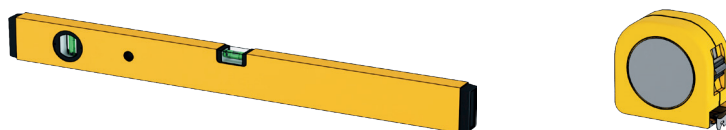

SIMPLY SYSTEM


Permette il montaggio in modo preciso, semplice, pratico e veloce

Livella laser 16 assi

La livella laser permette:
la messa in bolla orizzontale
la messa in bolla verticale



Coppia sollevatori da 9 cm a 29 cm

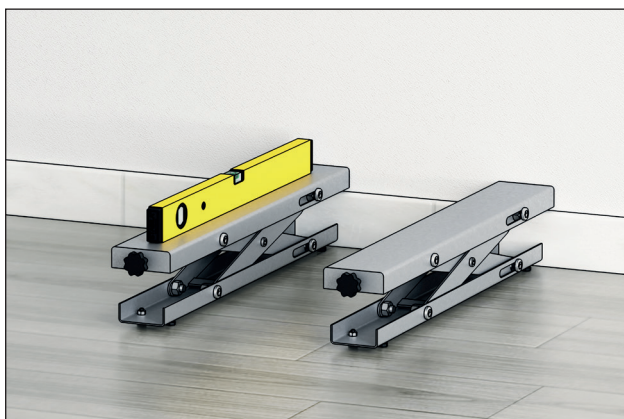


Coppia supporti telescopici da 110 a 190 cm




Gli schemi riportati hanno il solo scopo di posizionamento corretto delle barre.
le sigle indicate (PT - FT - AR - AP - AS - AD) sono incise sulle barre


Posizionamento barre angolo sinistro

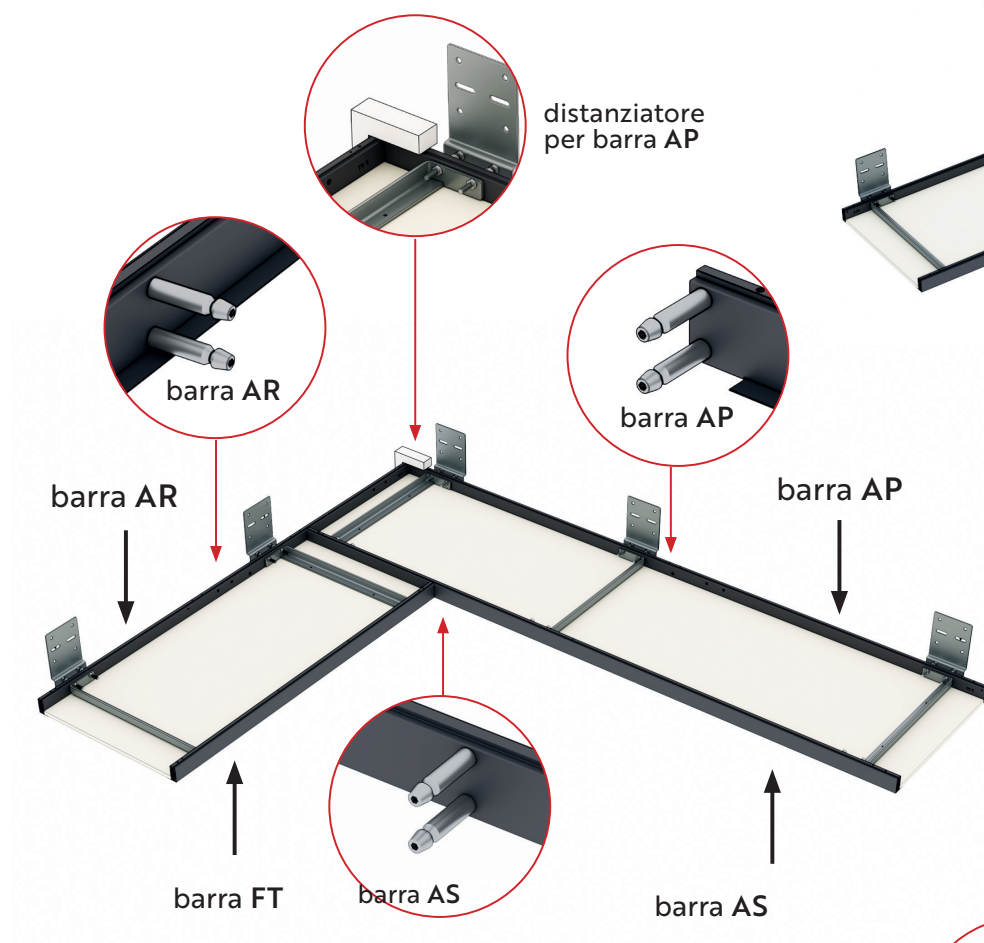

Posizionamento barre lineari

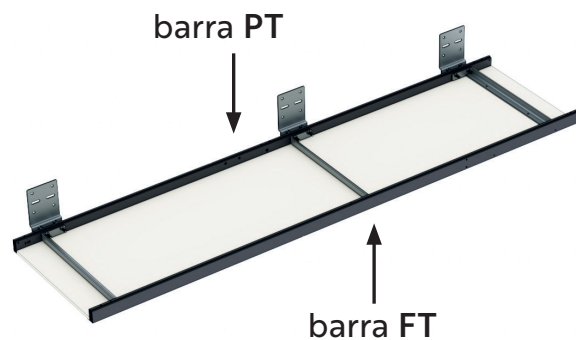

Posizionamento barre angolo destro

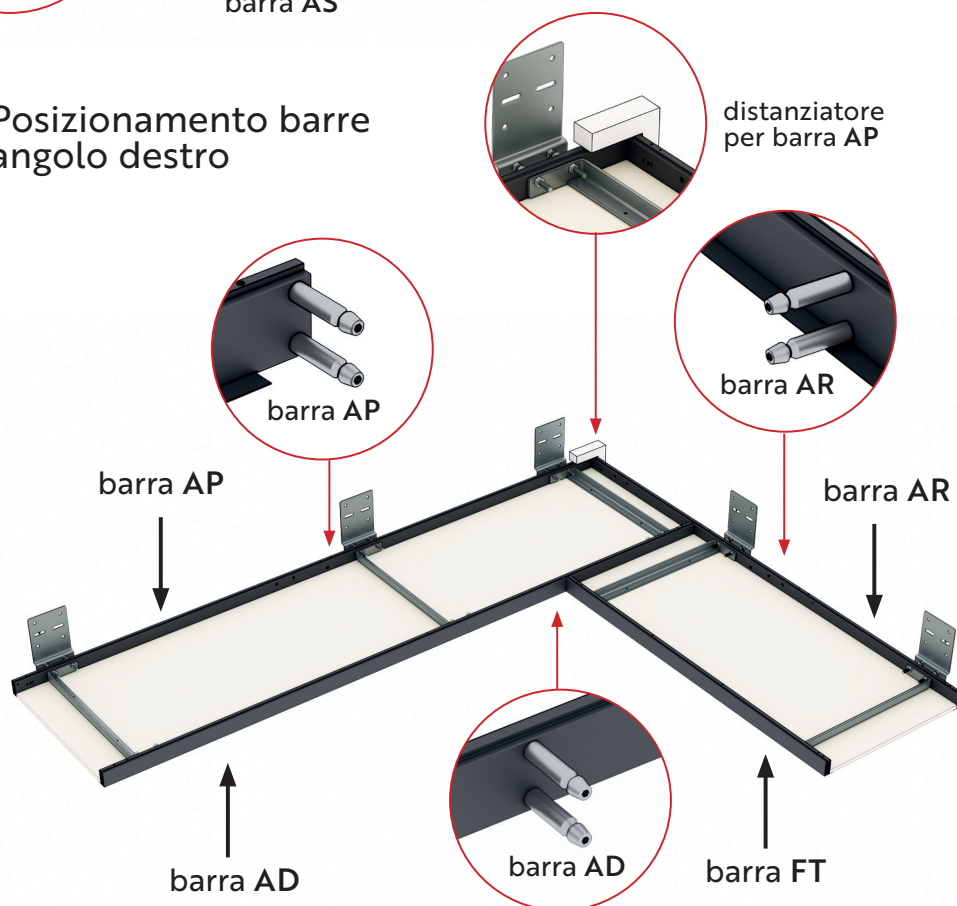

Gentile Assemblatore,

seguendo con attenzione le istruzioni di montaggio con le varie possibilità di regolazione in caso di muro storto o angolo fuori squadra per le varie tipologie di composizione presenti a pagina 14 e 15 avrai la gradita sorpresa che una volta montata correttamente la struttura portante ([vedi le immagini sottostanti](#)) il montaggio dell'armadio sarà velocissimo e semplicissimo, non avrai problemi di messa in bolla per pavimenti non in piano o sconnessi e di regolazione delle luci delle ante.

INFORMAZIONI IMPORTANTI



ATTENZIONE!

Nei ponti Fly non è previsto l'inserimento delle schiene sotto ponte



ATTENZIONE!

Le composizioni di seguito riportate a pag. 14 -15 sono indicative e hanno il solo scopo di mostrare le varie possibilità di inserimento dei prodotti FLY, perciò in base alle necessità si potranno configurare tutte le varianti di armadi, ponti e le varie combinazioni armadi FLY + ponti FLY e armadi a terra + ponti FLY.



ATTENZIONE!

Nelle composizioni riportate a pagina 14 - 15 abbiamo sempre accostato la composizione sulla parete di sinistra, nulla vieta di poterle accostare anche sulla parete di destra. Questo vale per: armadiature Fly - ponti Fly - armadiature Fly con ponti Fly - armadiature a terra con ponti Fly

Accostato a parete di sinistra



Accostato a parete di destra




Non ci resta che augurarti buon lavoro e porgerti cordiali saluti.

Soluzioni FLY - Ferramenta




A	Piastra fissaggio a parete	
	200006317	
B	Staffa superiore per fianchi	
	200006321	
C	Staffa di giunzione	
	200006318	
D	Vite TCEI M8 x 15	
	200007328	
E	Perno Assembly System D12 x 60	
	200006877	
F	Grano di serraggio Assembly System M5 x 5	
	200006878	

G	Grano di serraggio Assembly System M5 x 8	
	200006915	
H	Tasselli ad espansione 8 x 50	
	200004610	
L	BI Viti TPS 6 x 60 Cro FSC	
	200000964	
M	BI Dai M8 FSC	
	200000877	
O	Perni Minifix	
	200000668	
P	Cedoli 8 x 30	
	200000653	

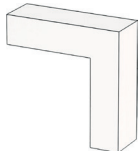Q	Viti TPS Euro 6,3 x 13	
	200000989	
R	BI Viti TPS-AT 4,2 x 22 Cro FAS	
	200000957	
S	BI Viti SPE M6 x 20 ESA	
	200004572	
T	BI Viti TPS 4 x 20 Cro FSC	
	200000950	
U	Carter per schienale	
	200006455	
#	Distanziatore in polistirolo per barra angolo posteriore	

V	Carter per staffa superiore	
	200006454	
X	Barretta a L per fianchi	
	200006156	
Z	Feltrini per fianco a parete Ø 13	
	200001382	
W	Piattine di chiusura sottoponte	
Y	Calamita per piattine	
	200007320	

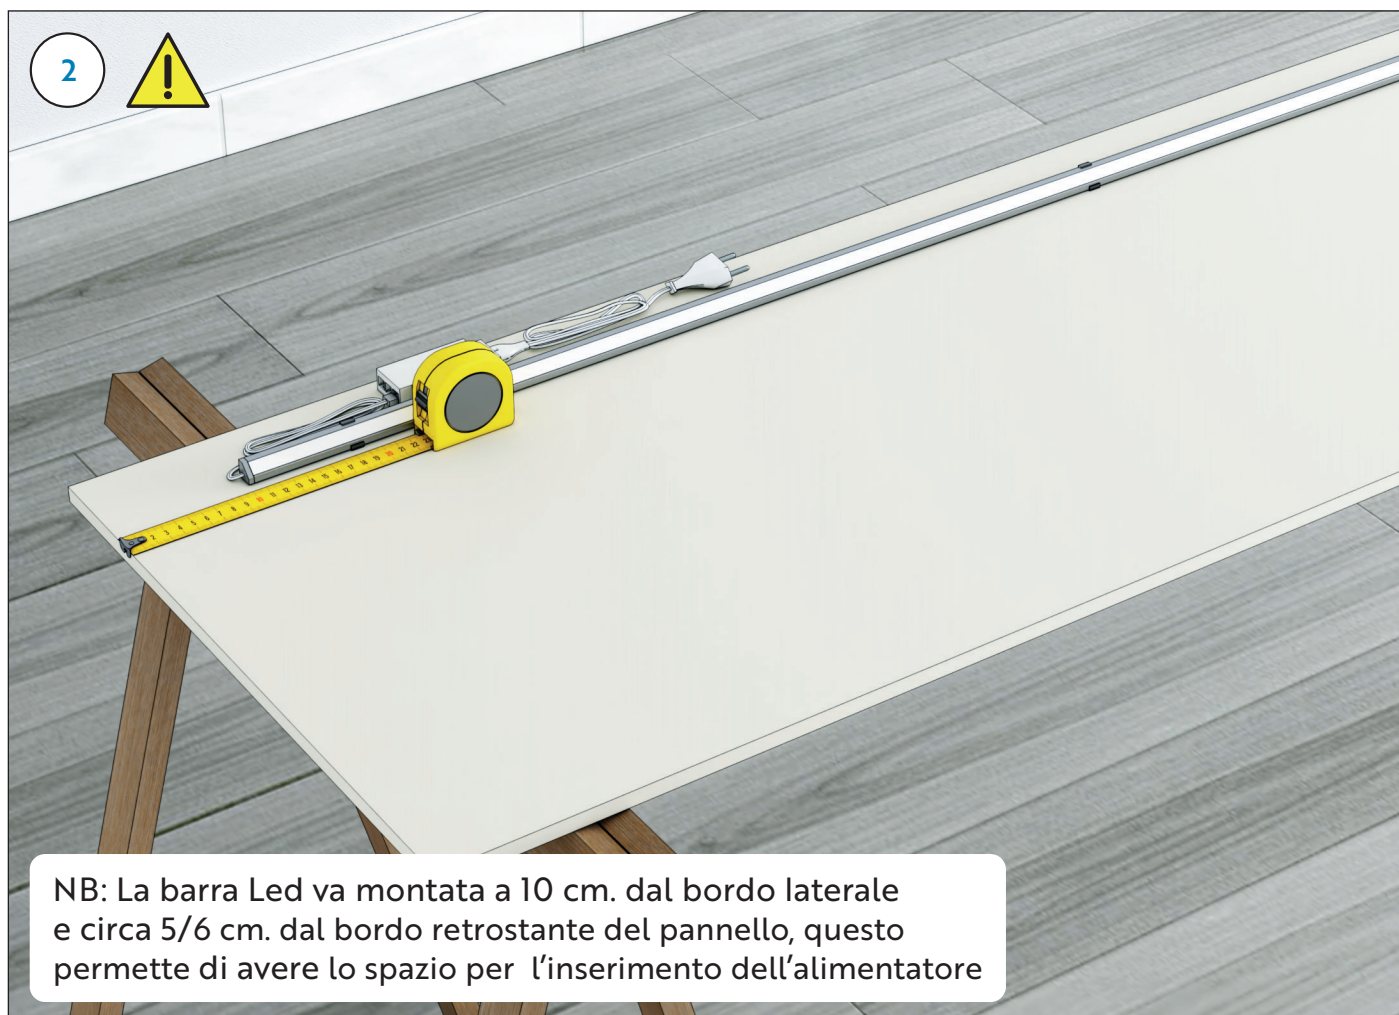





Armadio sospeso Fly lineare montato a centro parete

H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256

Pag. 17



Armadio sospeso Fly lineare accostato a parete

H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256

Pag. 25



Ponte Fly lineare a centro parete

H. 96 - H. 128

Pag. 17



Ponte Fly lineare accostato a parete

H. 96 - H. 128

Pag. 25



Ponte Fly + modulo Fly lineari a centro parete

Altezze armadio: H. 224 - H. 256

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 35



Ponte Fly + modulo Fly lineari accostato a parete

Altezze armadio: H. 224 - H. 256

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 45



Ponte Fly + modulo a terra lineari a centro parete

Altezze armadio: H. 226 - H. 258

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 55



Ponte lineare Fly + modulo a terra lineari accostato a parete

Altezze armadio: H. 226 - H. 258

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 65



Ponte Fly + modulo Fly + ponte Fly lineari a centro parete

Altezze armadio: H. 224 - H. 256

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 75



Ponte Fly + modulo Fly + ponte Fly lineari accostati a parete

Altezze armadio: H. 224 - H. 256

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 91



Ponte Fly + modulo a terra + ponte Fly lineari a centro parete

Altezze armadio: H. 226 - H. 258

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 109



Ponte Fly + modulo a terra + ponte Fly lineari accostati a parete

Altezze armadio: H. 226 - H. 258

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 121



Armadio Fly ad angolo

H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256

Pag. 133



Ponte Fly ad angolo

H. 96 - H. 128

Pag. 133



Ponte Fly lineare + Armadio Fly ad angolo

Altezze armadio: H. 224 - H. 256

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 141



Ponte Fly lineare + Armadio ad angolo a terra

Altezze armadio: H. 226 - H. 258

Altezze ponte: H. 96 - H. 128

Pag. 159


Schemi di montaggio

Ponte Fly lineare a centro parete

H. 96 - H. 128

Armadio sospeso Fly lineare a centro parete



H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256

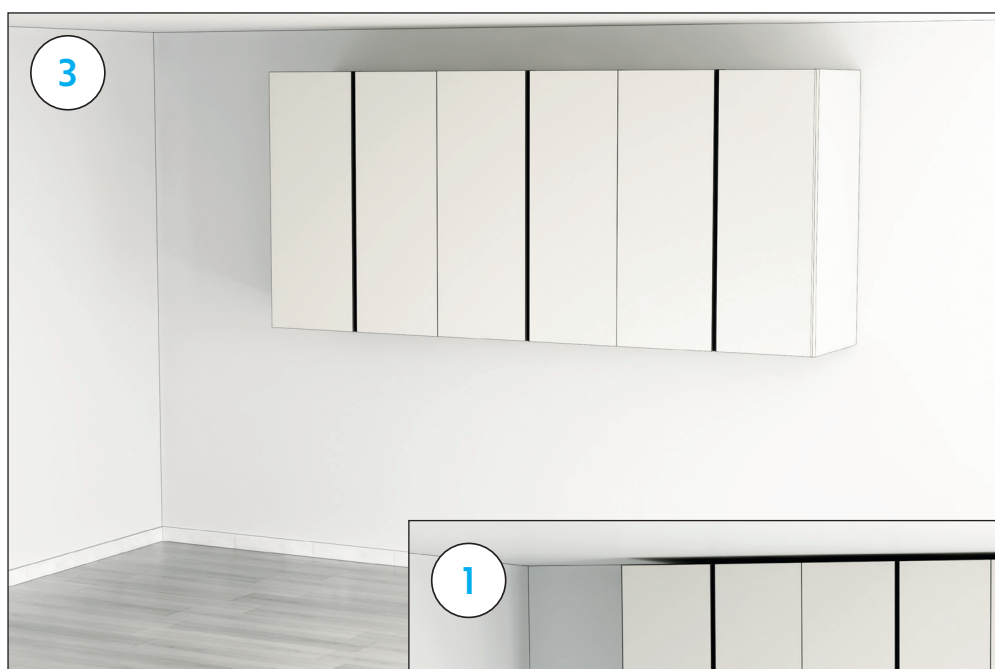

Distanza minima
dal soffitto 4 cm.



Schema montaggio per configurazione **1** e **3** che vale per tutte le altezze disponibili

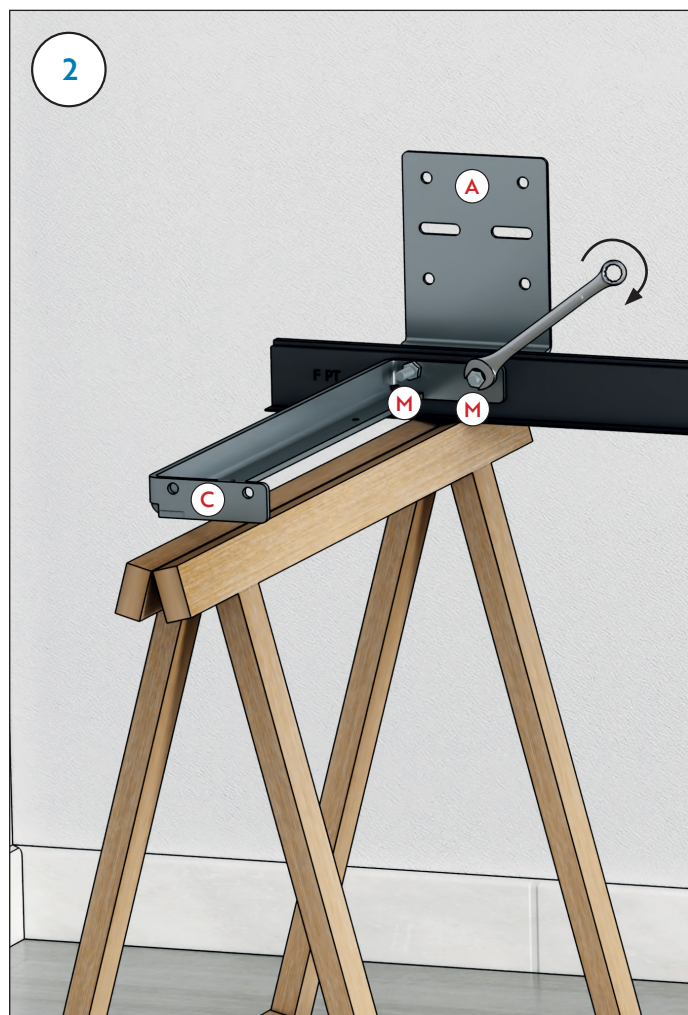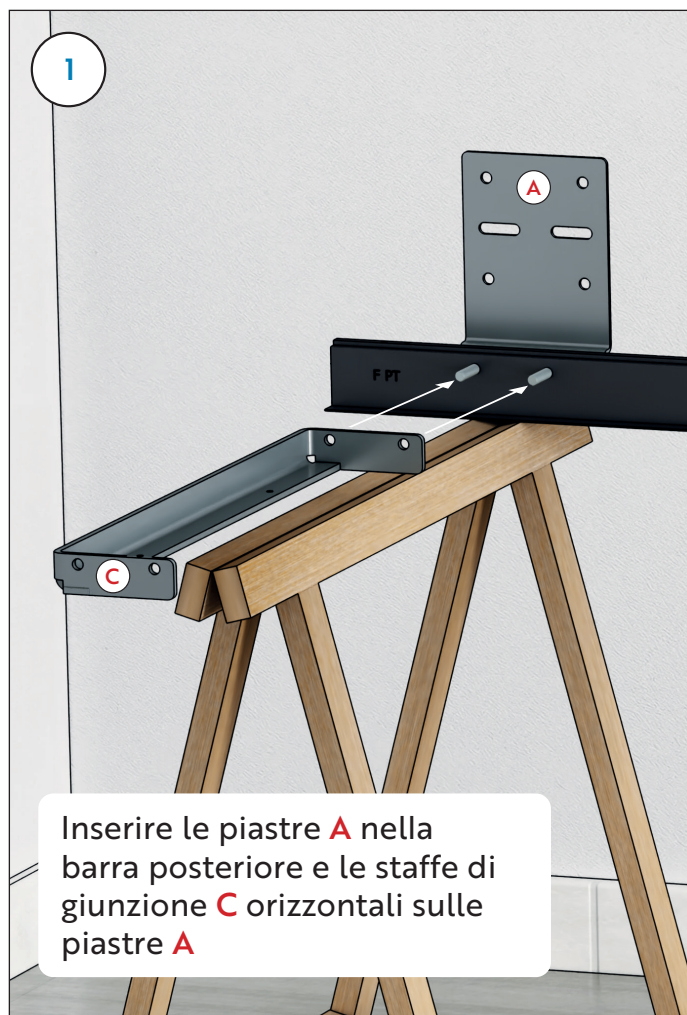

3




Fissare la barra alla parete all'altezza desiderata per armadi o ponti con tasselli **H** e viti **L** al primo e all'ultimo foro, forando con una punta $\varnothing 8$



4

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**, verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete



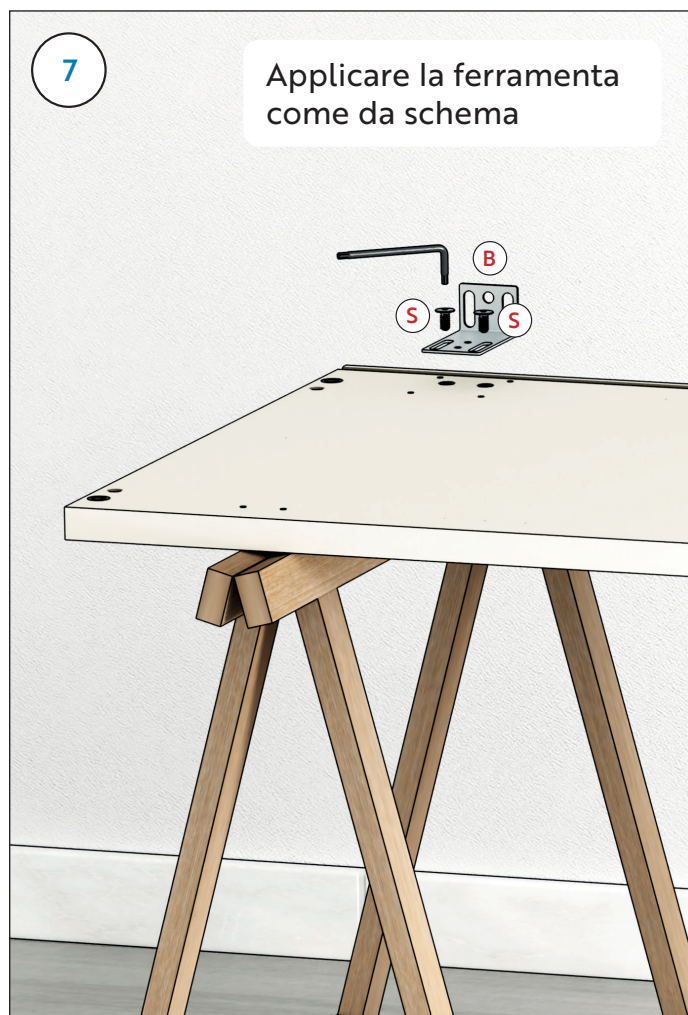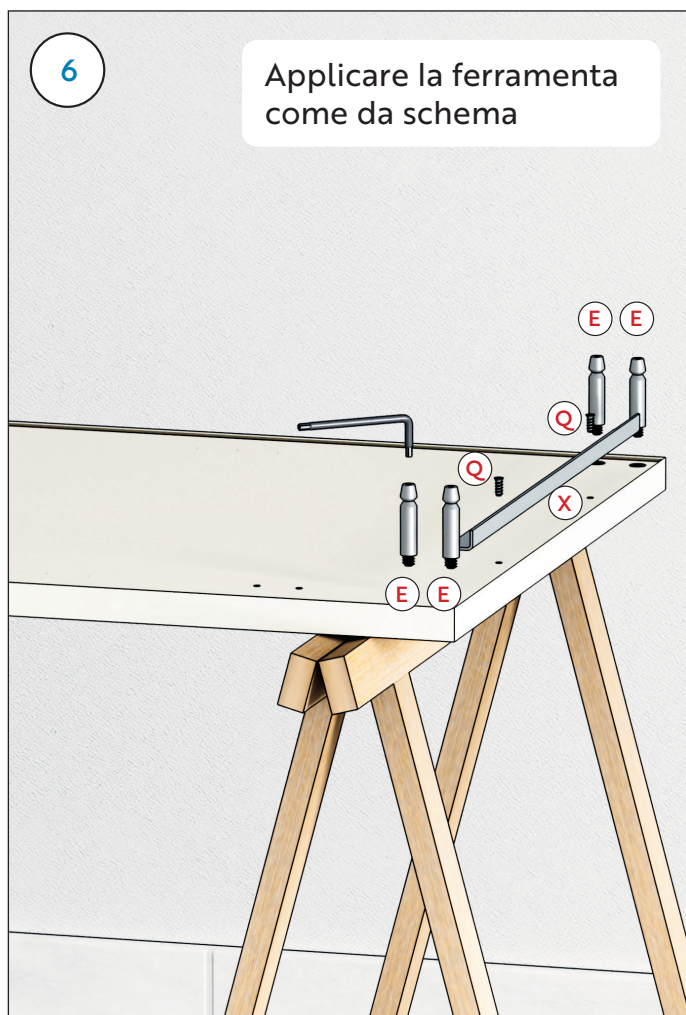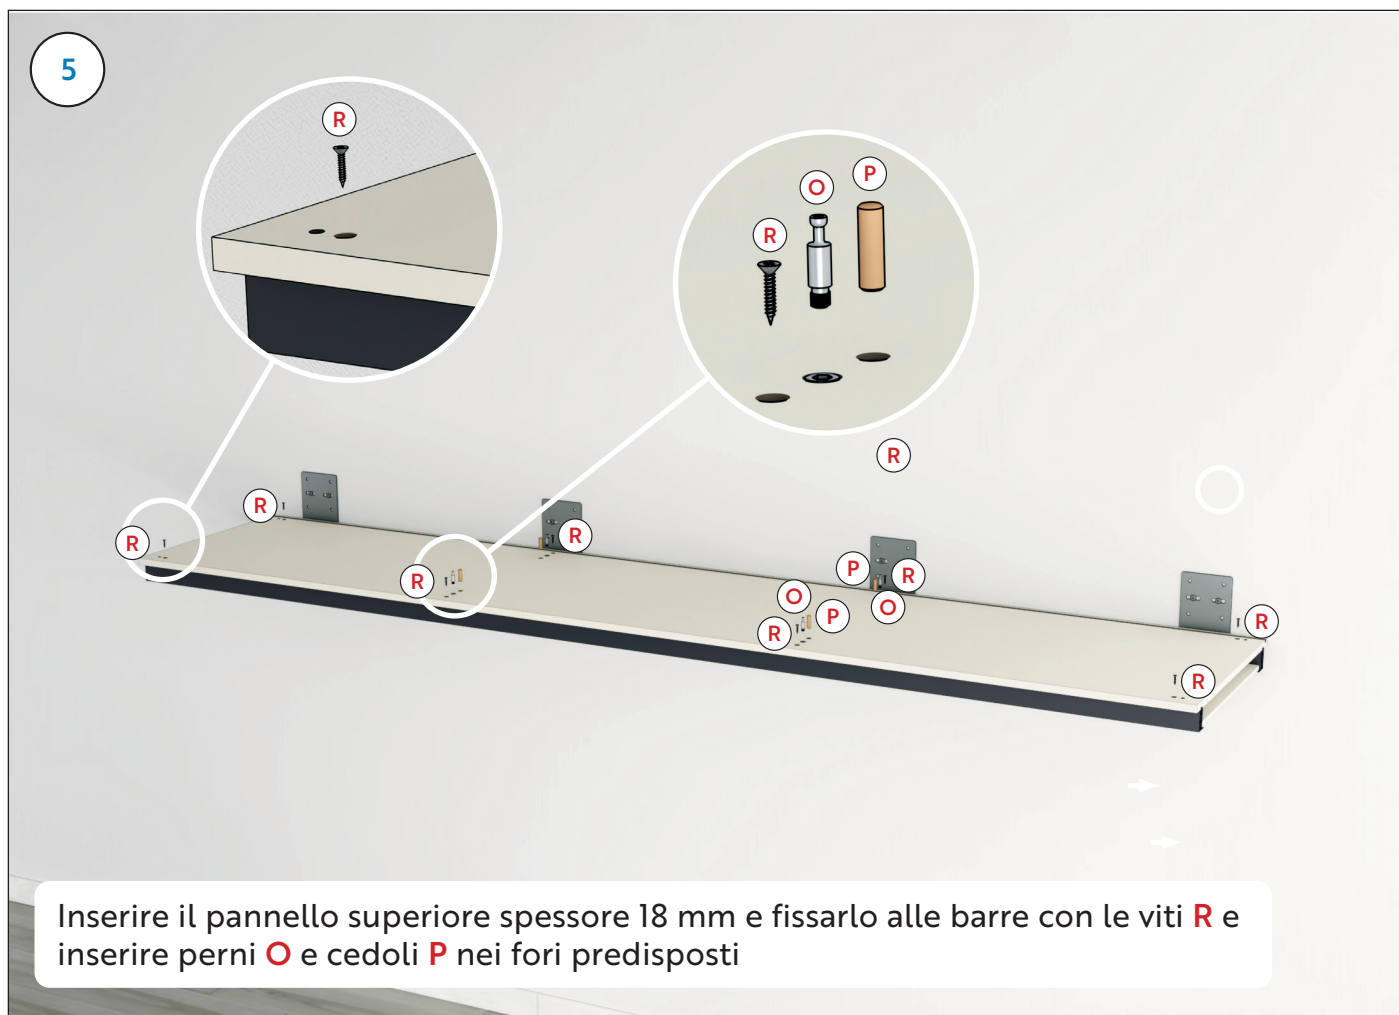





18



Applicare i carter **U** e **V**

19



Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schemi di montaggio


Ponte Fly lineare accostato a parete

H. 96 - H. 128



Armadio sospeso Fly lineare accostato a parete

H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.

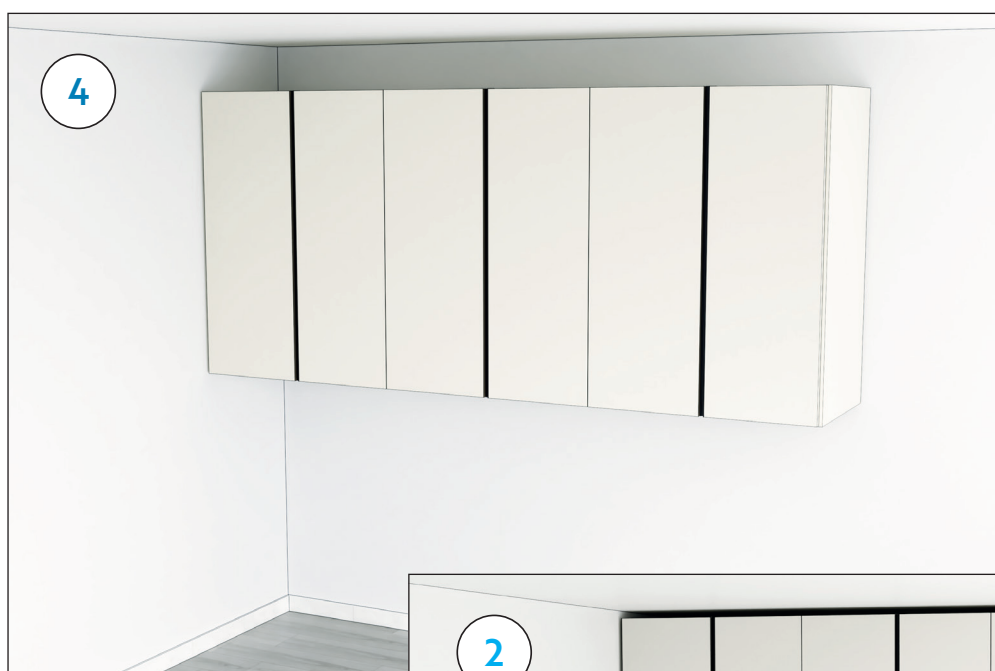


Schema montaggio per configurazione **2** e **4** che vale per tutte le altezze disponibili

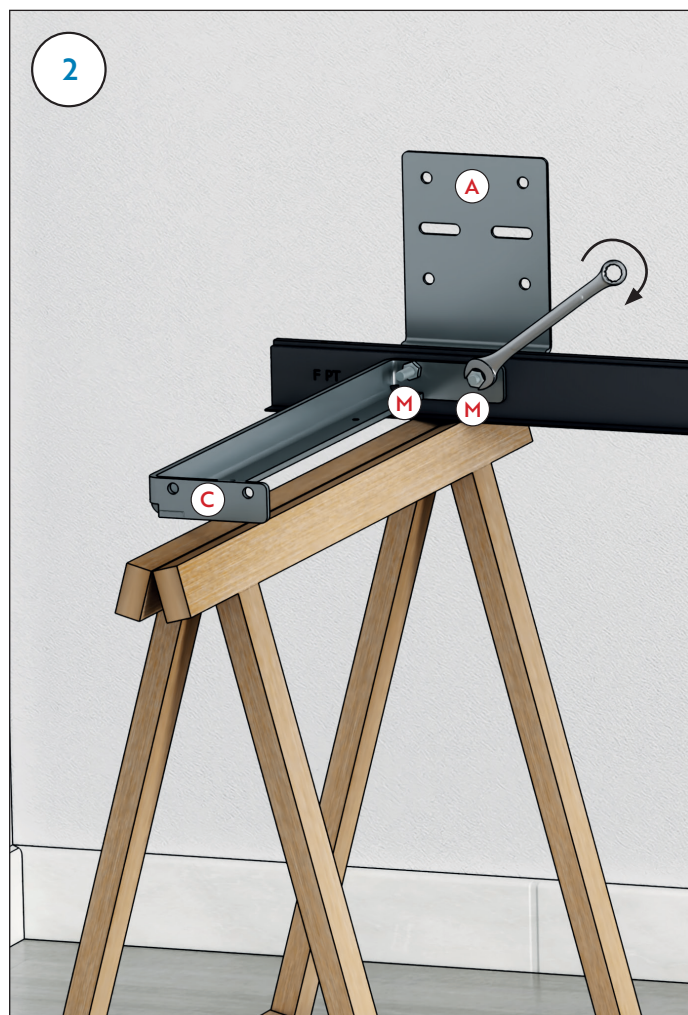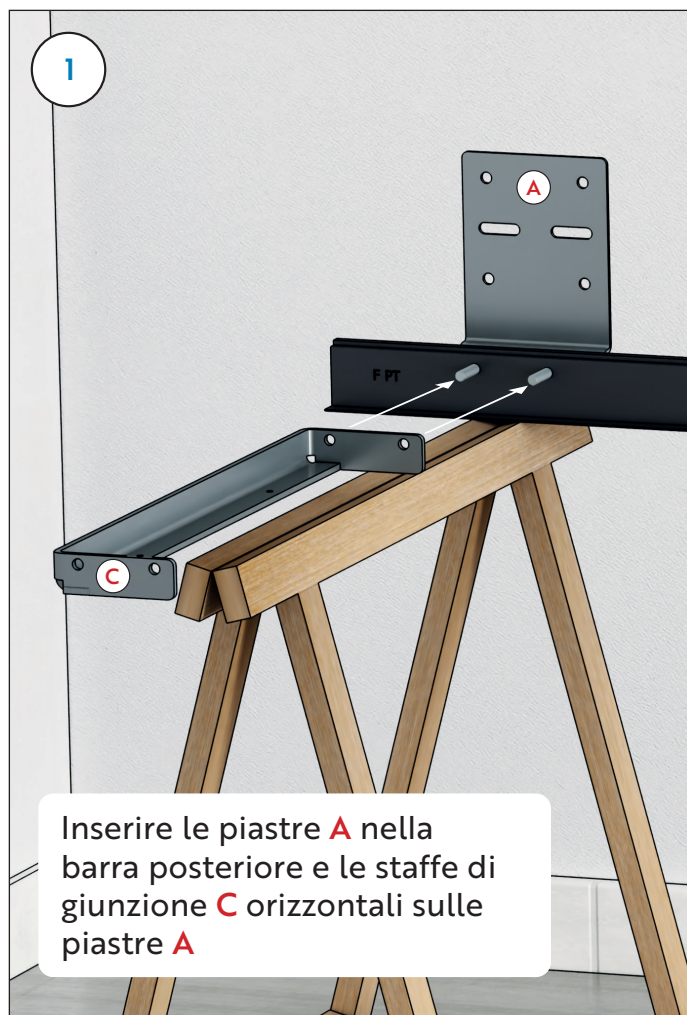

3

Applicare la ferramenta
come da schema

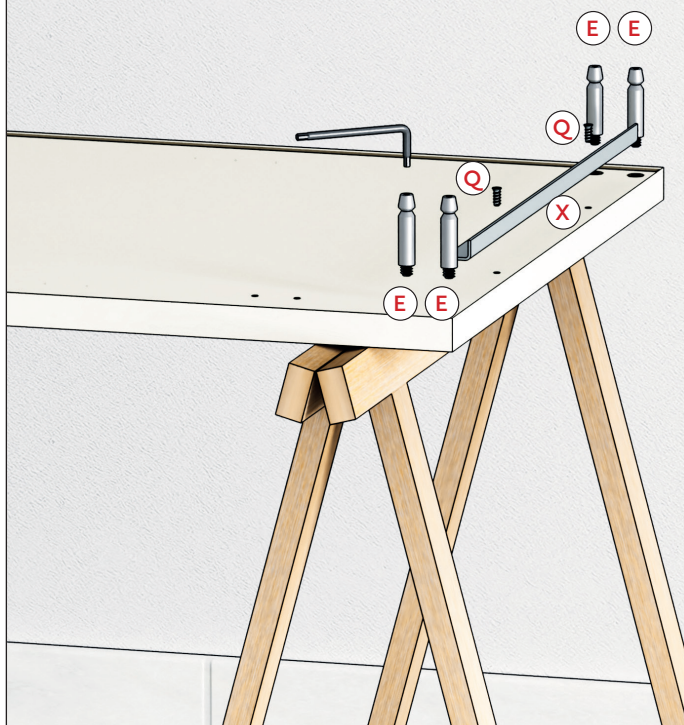


4

Applicare la ferramenta
come da schema




5

Rovesciare il fianco e applicare i
feltrini adesivi **Z**

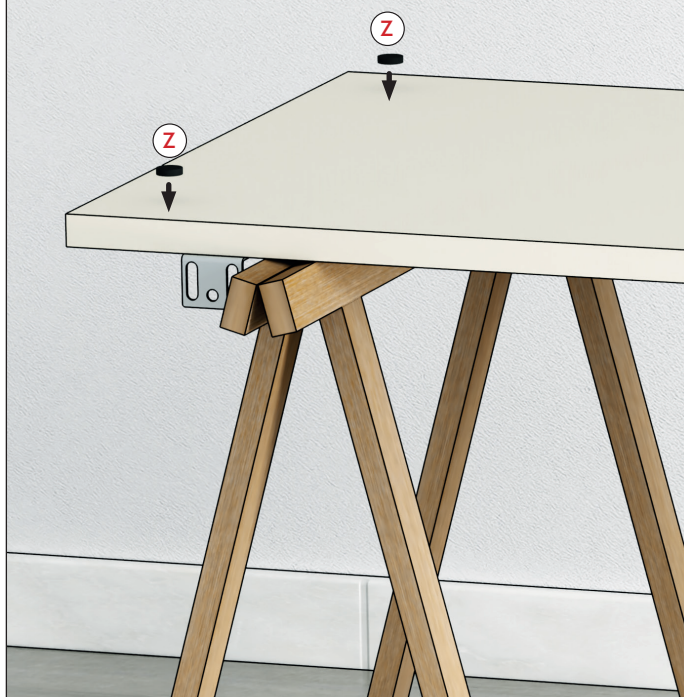

6

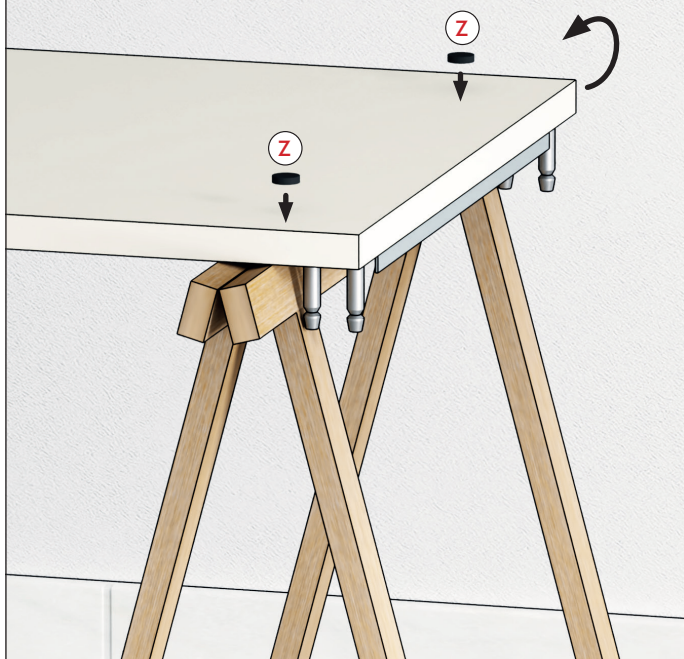

7

Posizionare il fianco al muro appoggiandolo sul sollevatore o similare



8

Inserire la barra e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e fissare il fianco alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**



9

Fissare la barra alla parete all'altezza desiderata per armadi o ponti con tasselli **H** e viti **L** e verificare il piombo della parete



10



In caso di muro storto o muro con tendenza a pendere in avanti, agire sui dadi posteriori **M** delle piastre per regolare la distanza del basamento dal muro

11


Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**, verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete




12

Inserire il pannello superiore spessore 18 mm e fissarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti

mancano viti

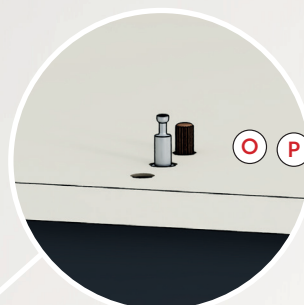

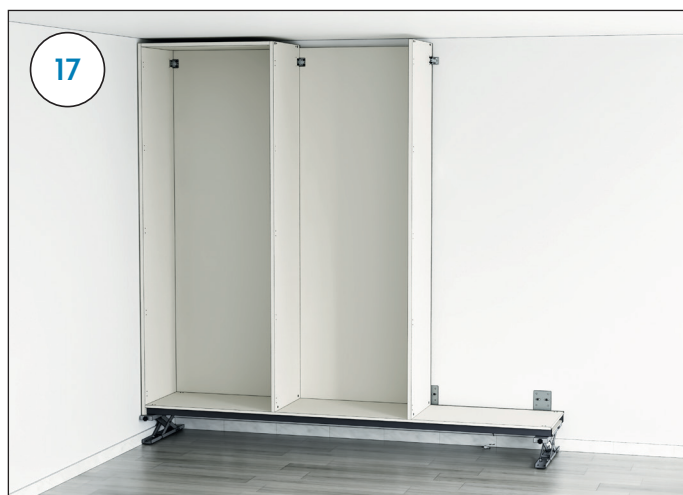

20



21



Applicare i carter **U** e **V**

22

Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schema di montaggio



Ponte Fly + modulo Fly lineari a centro parete


Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.




Schema montaggio per configurazione **7** che vale per tutte le altezze disponibili

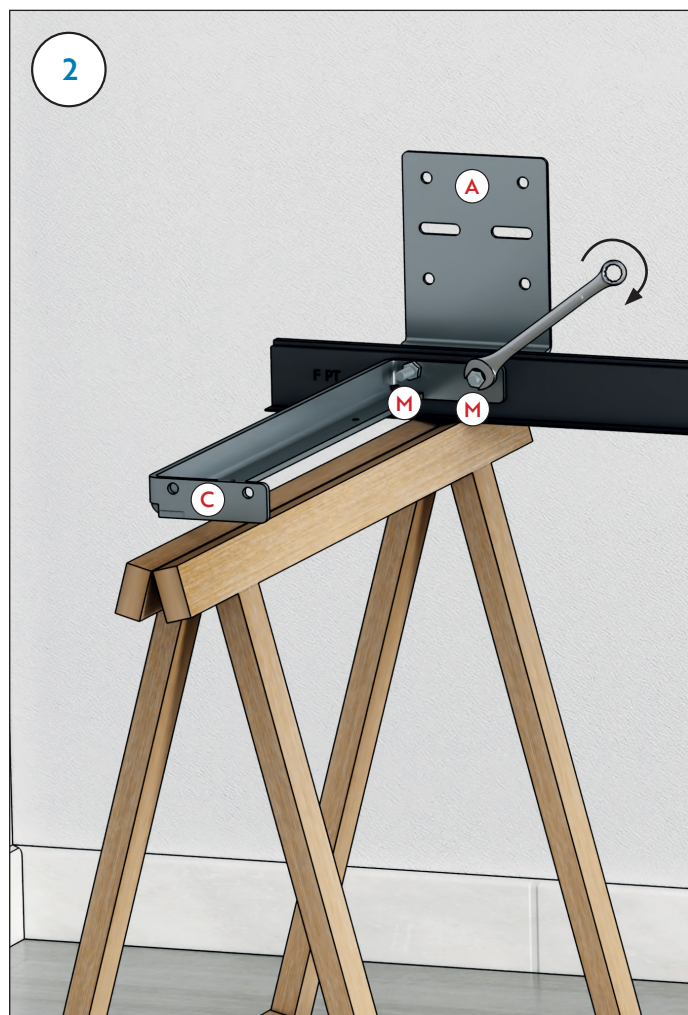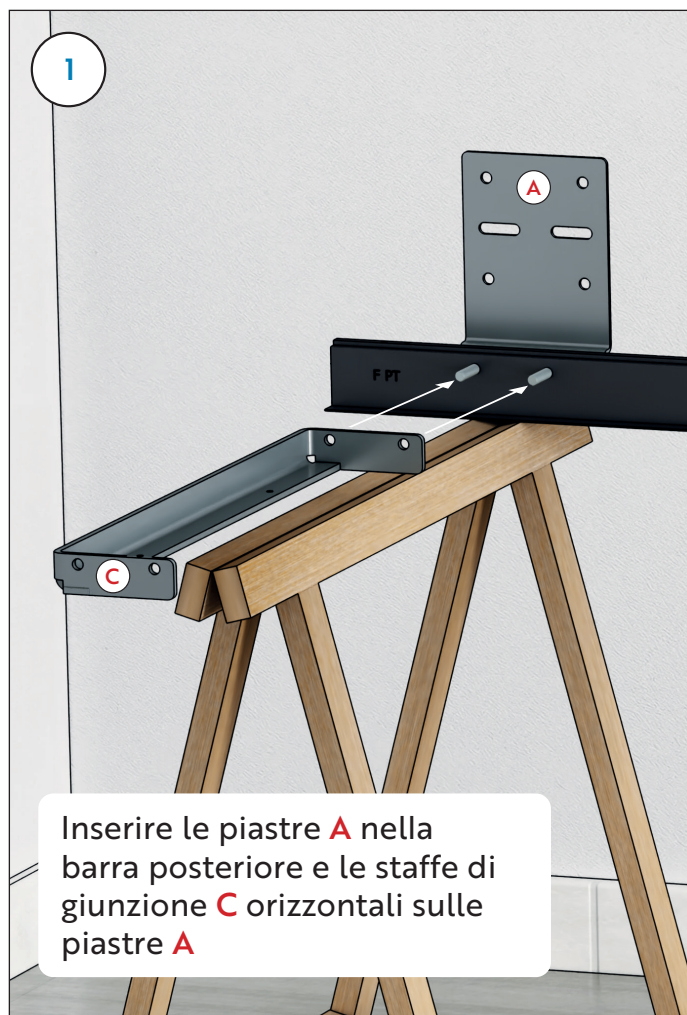

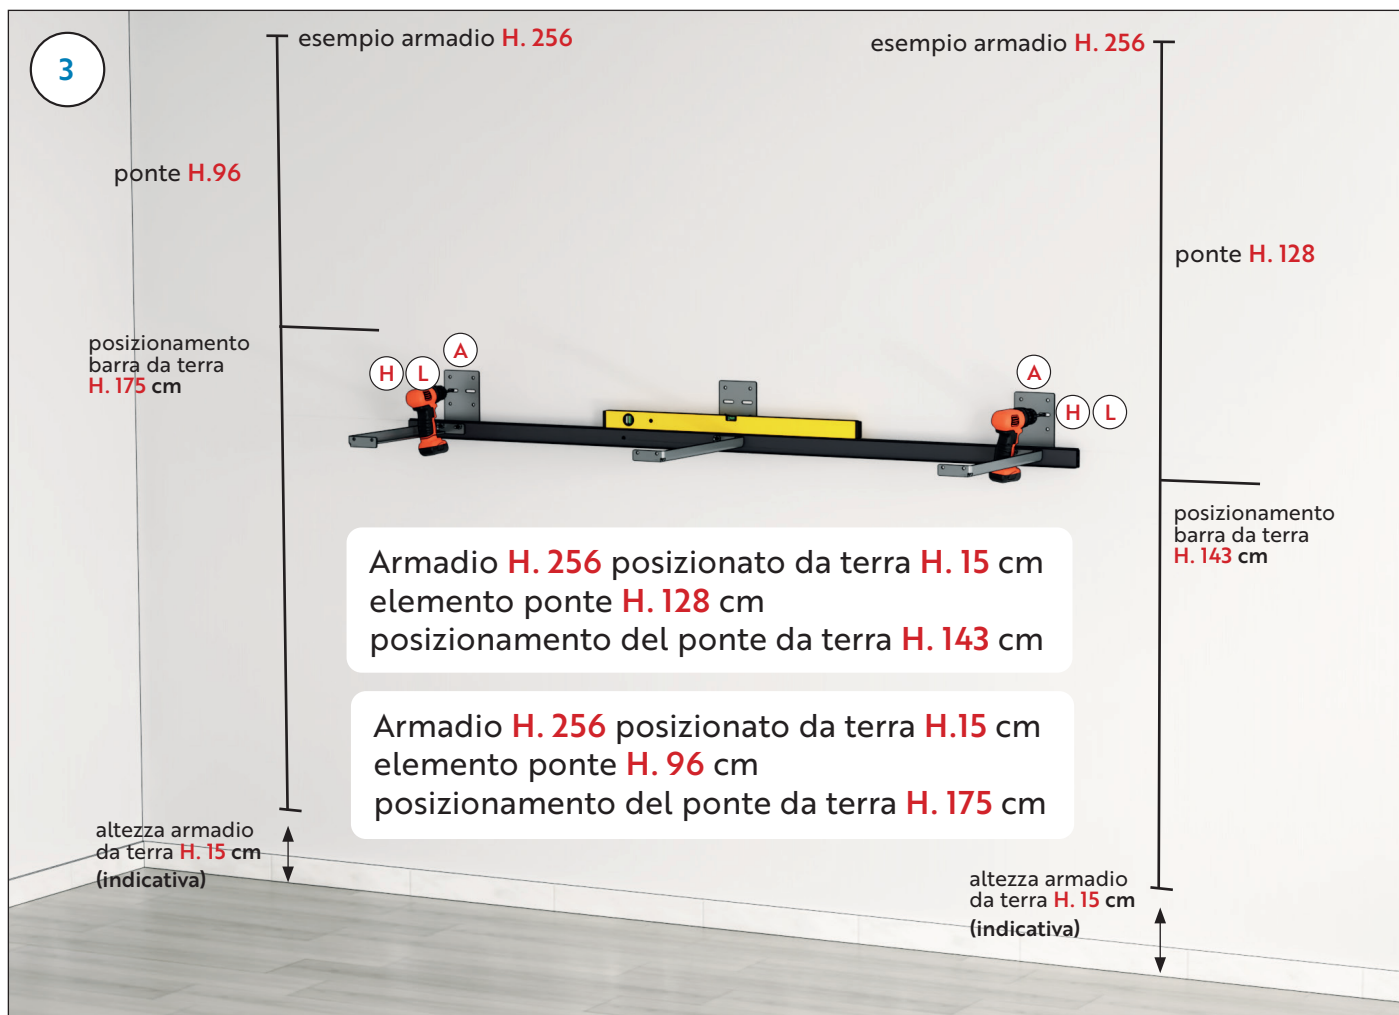


4




Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**, verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete

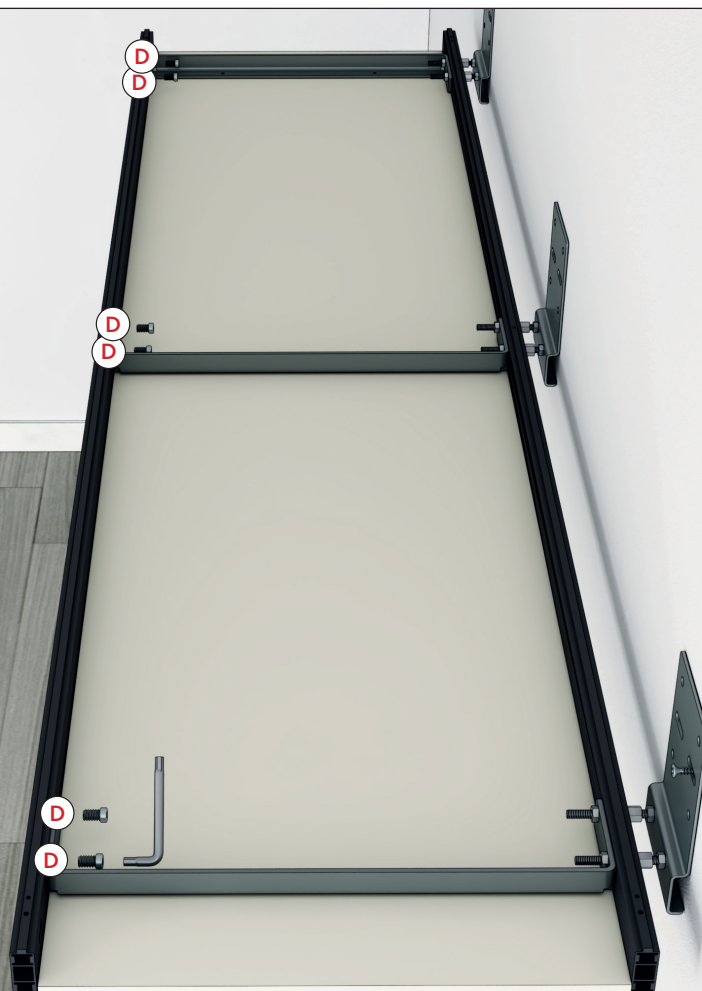

5

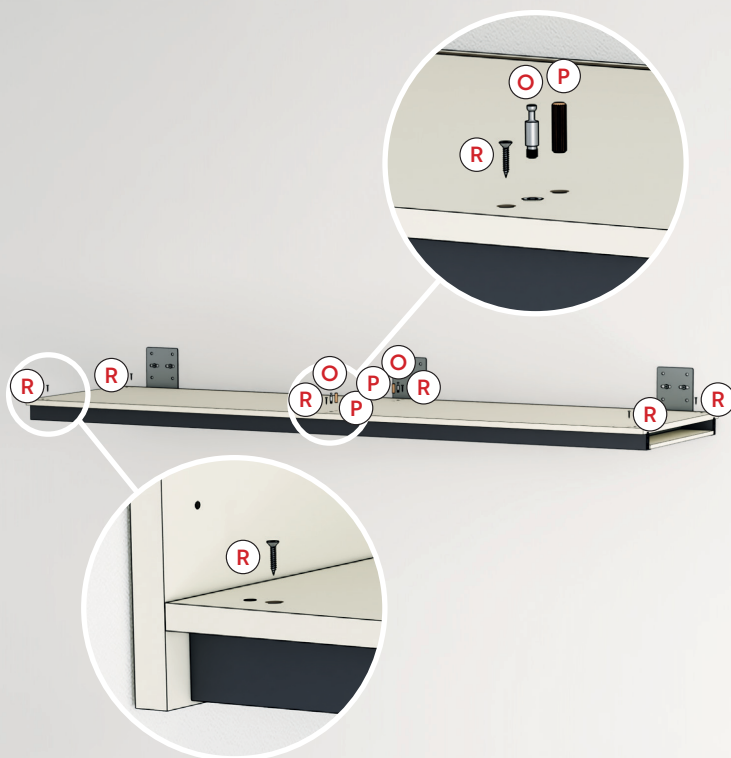

Applicare il pannello superiore, avvitarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti

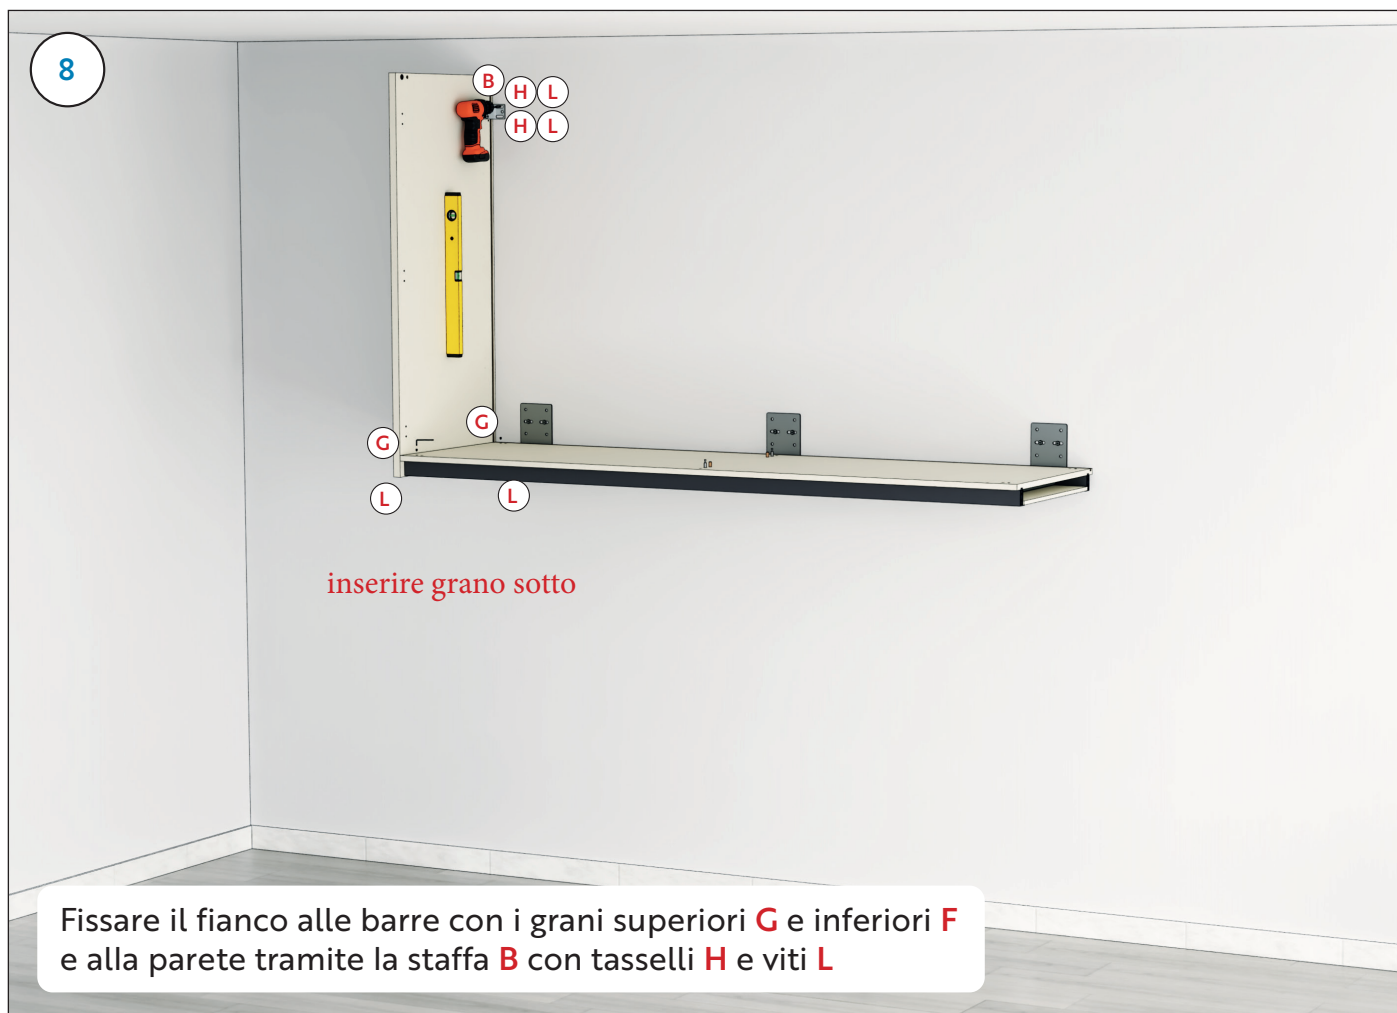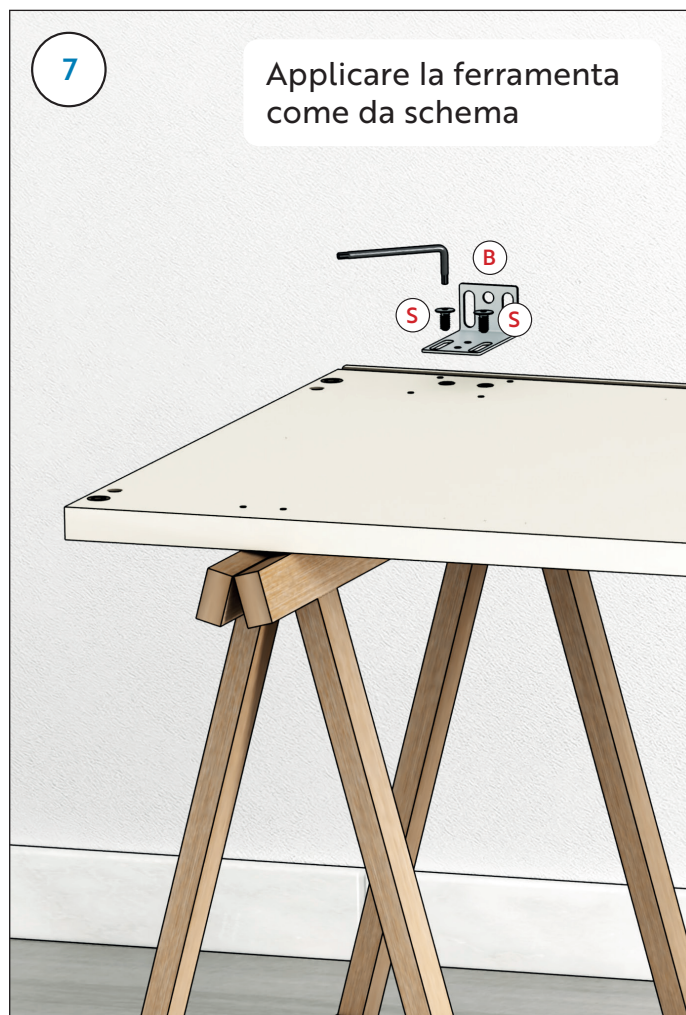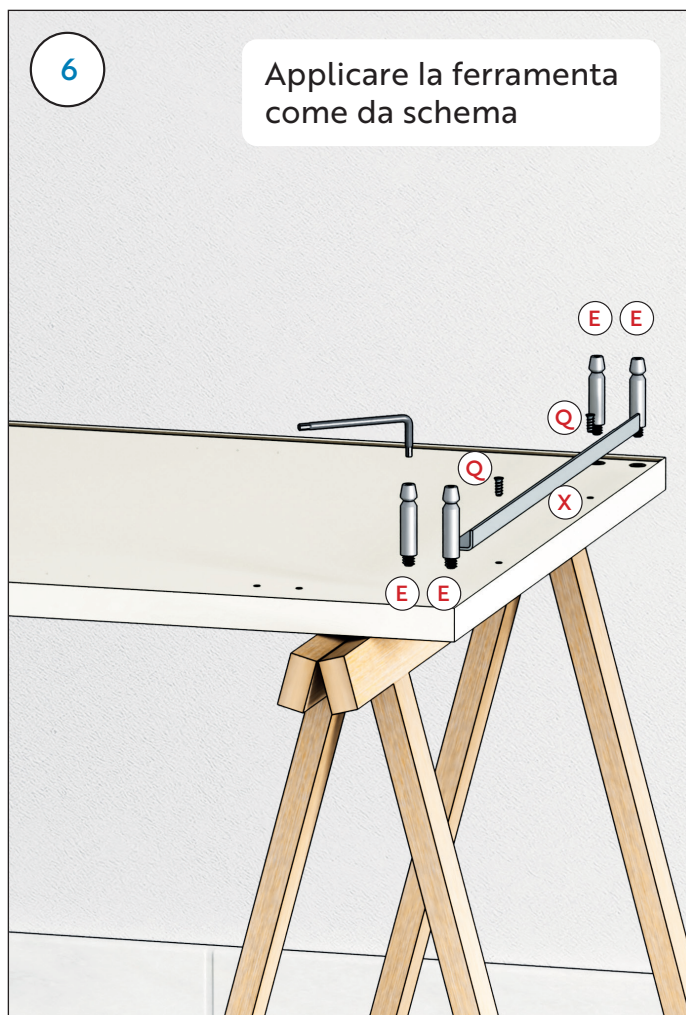




15

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**

16

Bloccare le barre con i grani superiori **G** e inferiori **F**, applicare il pannello superiore e fissarlo alle barre e con le viti **R**

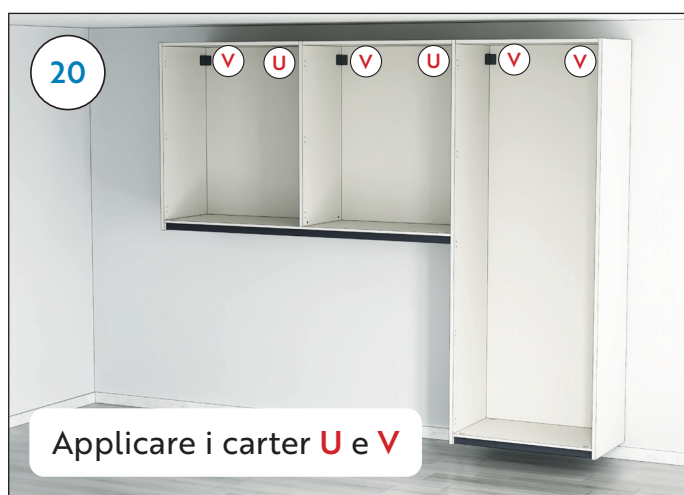

Schema di montaggio



Ponte Fly + modulo Fly lineari accostato a parete

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.




Schema montaggio per configurazione **8** che vale per tutte le altezze disponibili

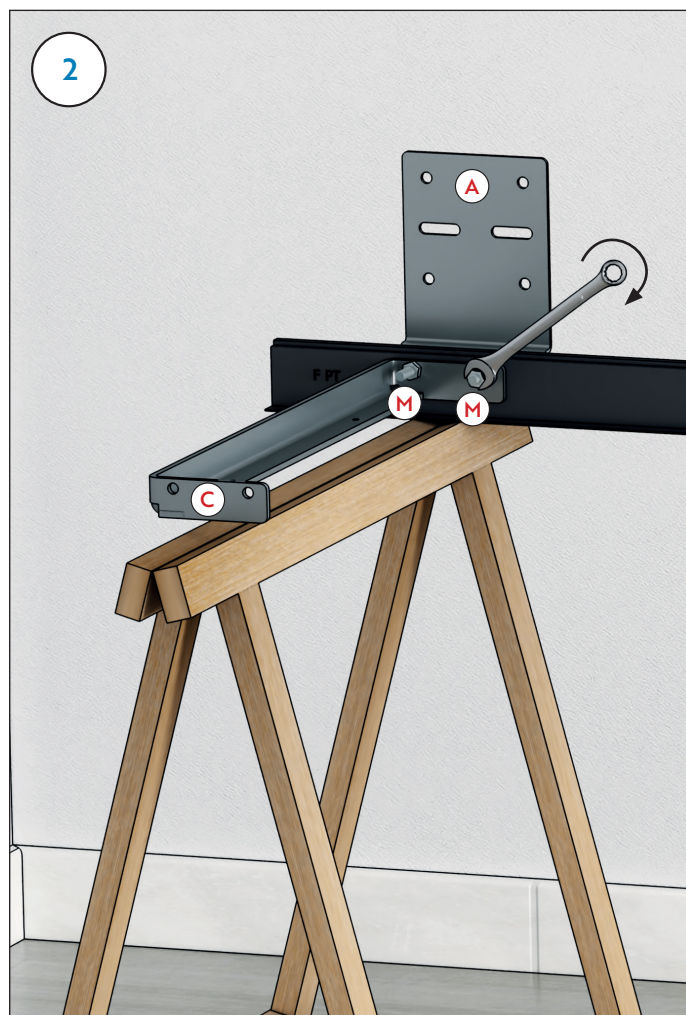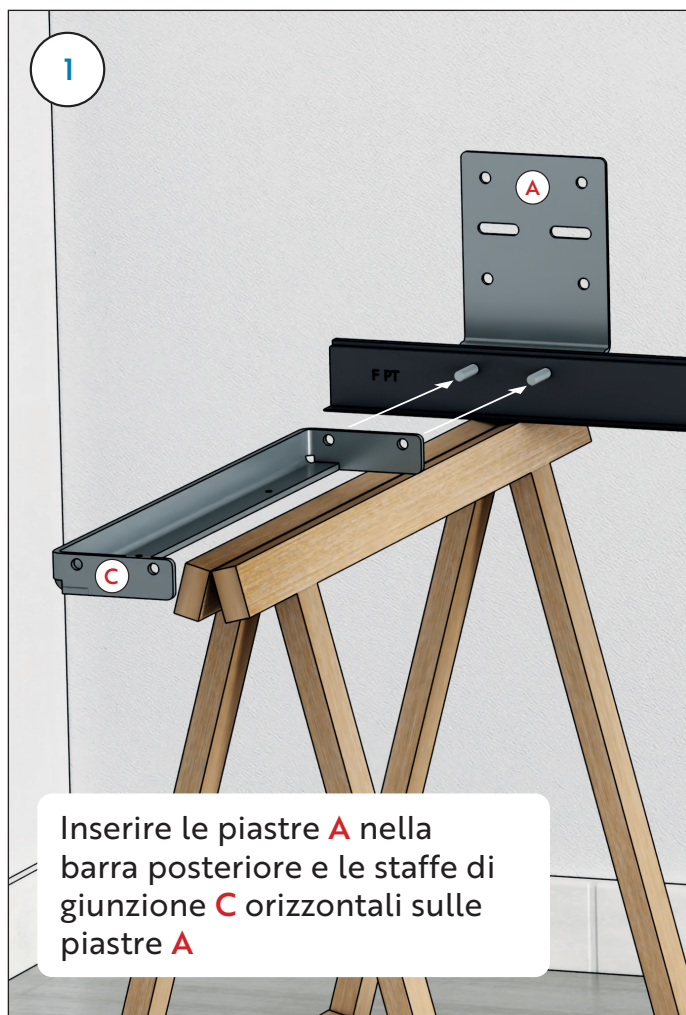

3

Applicare la ferramenta
come da schema

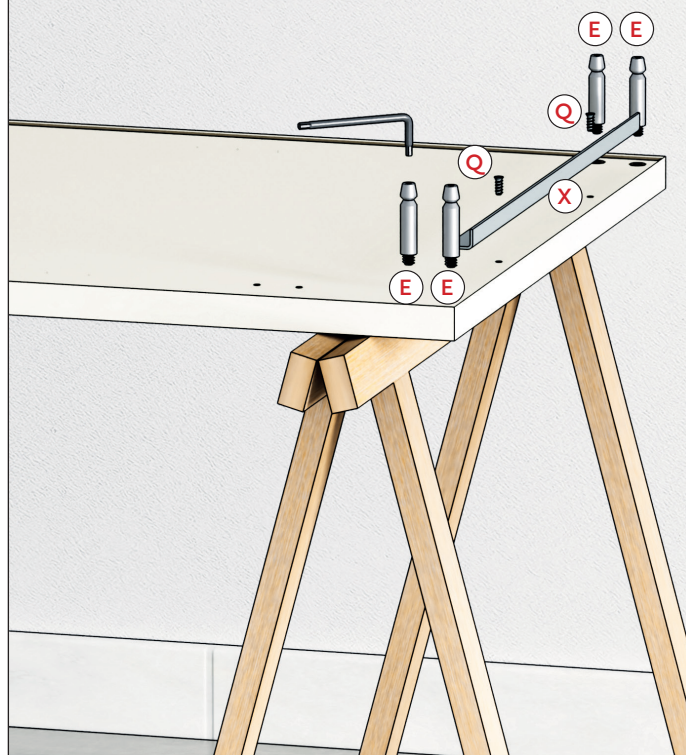



4



Applicare la ferramenta
come da schema



5

Rovesciare il fianco e applicare i
feltrini adesivi **Z**

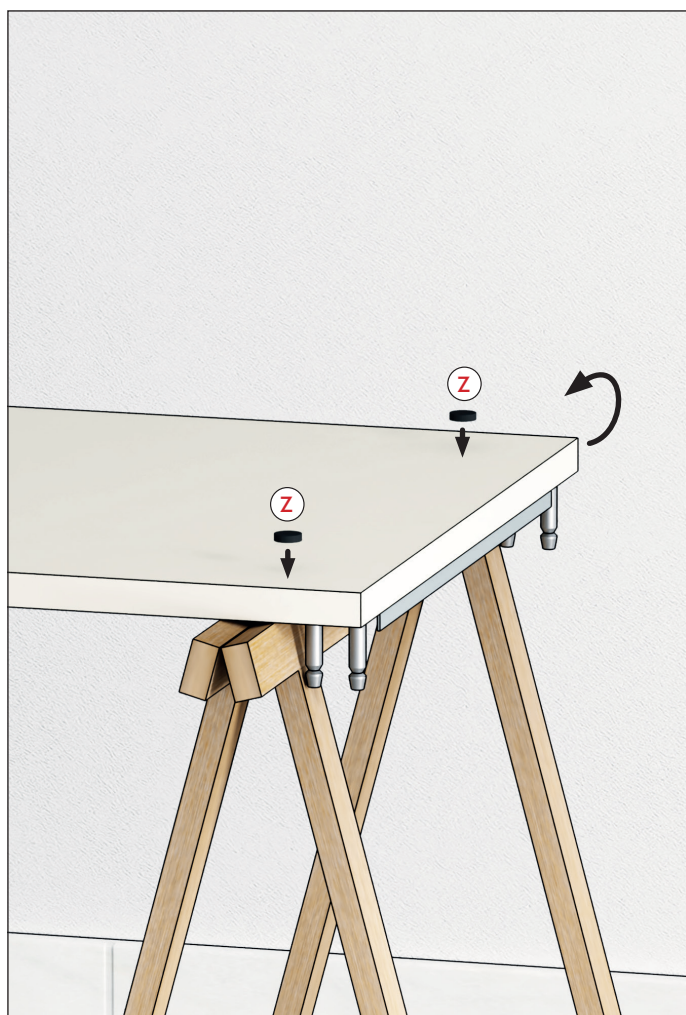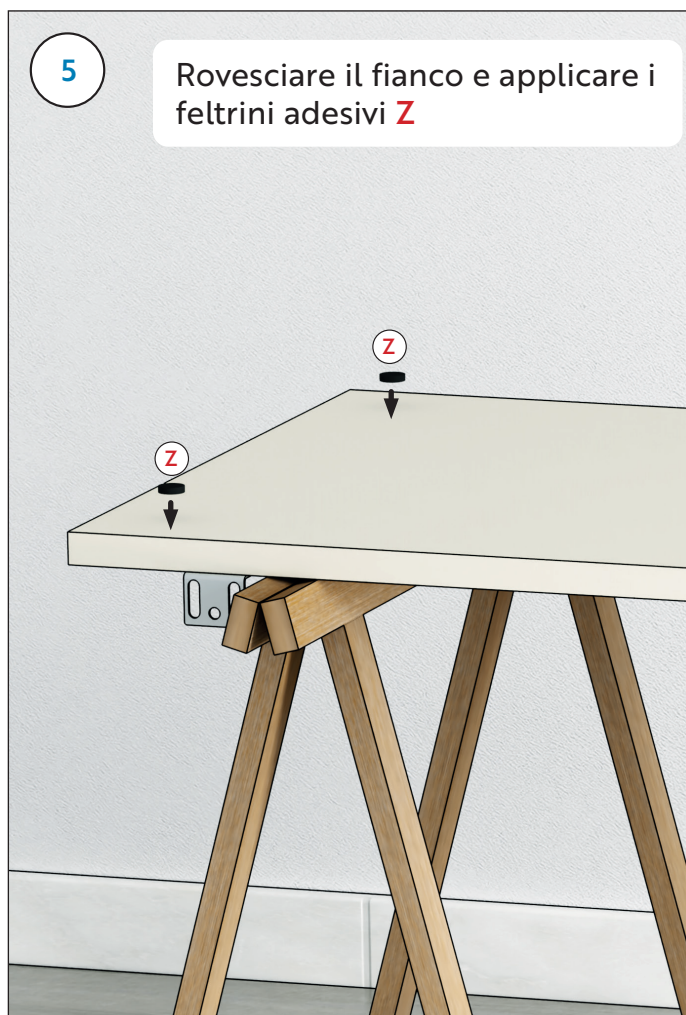

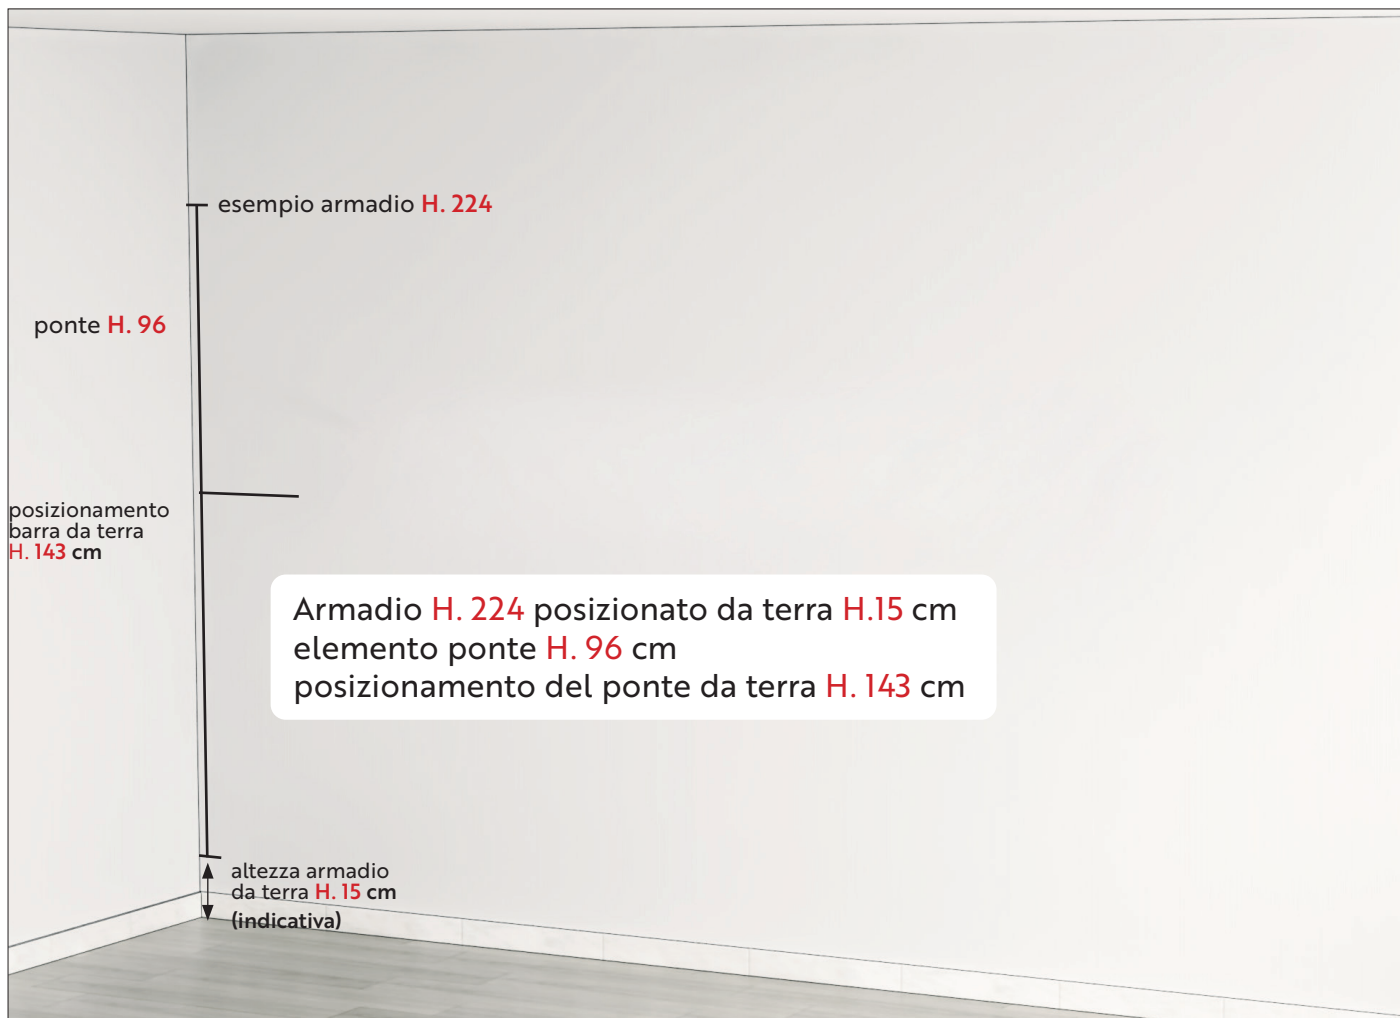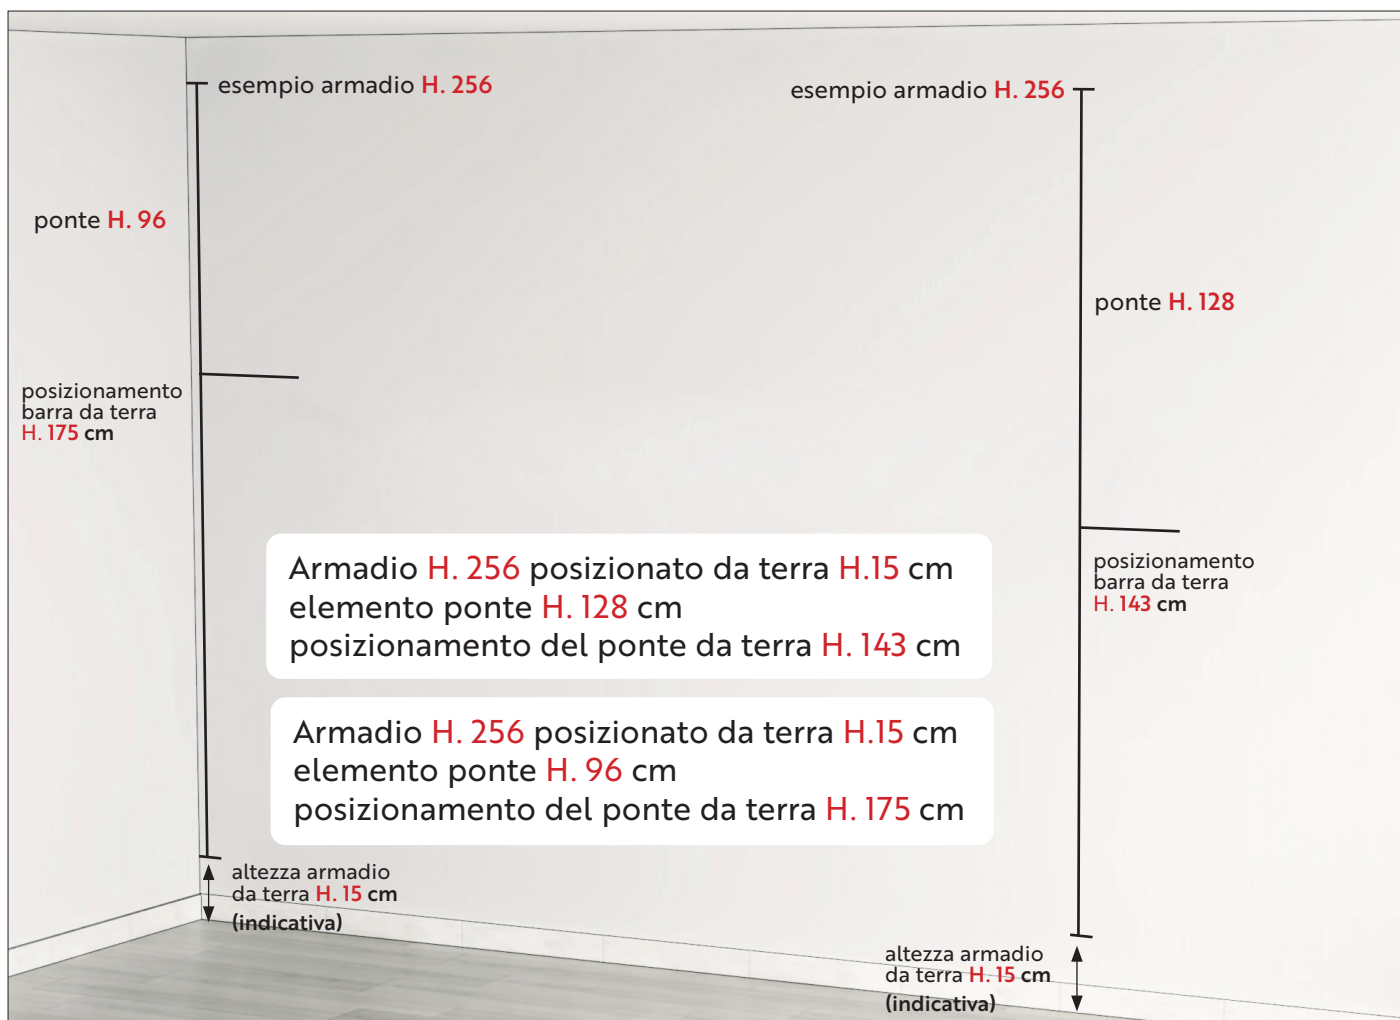


6



Fissare il fianco alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

7

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**, verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete

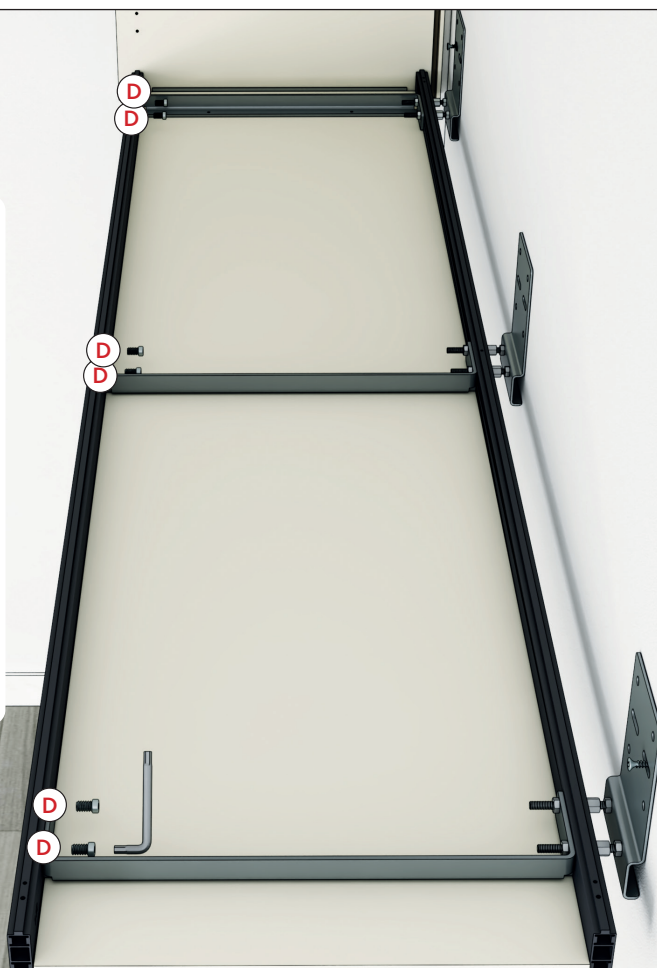





16



Bloccare le barre con i grani superiori **G** e inferiori **F**, applicare il pannello superiore e fissarlo alle barre e con le viti **R**



17



18



19



20



Applicare i carter **U** e **V**

21

Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schema di montaggio

Ponte Fly + modulo lineari a terra a centro parete

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 226 - H. 258



1


Messa in bolla del modulo

2




Inserire le piastre **A** nella barra posteriore e le staffe di giunzione **C** orizzontali sulle piastre **A**

3

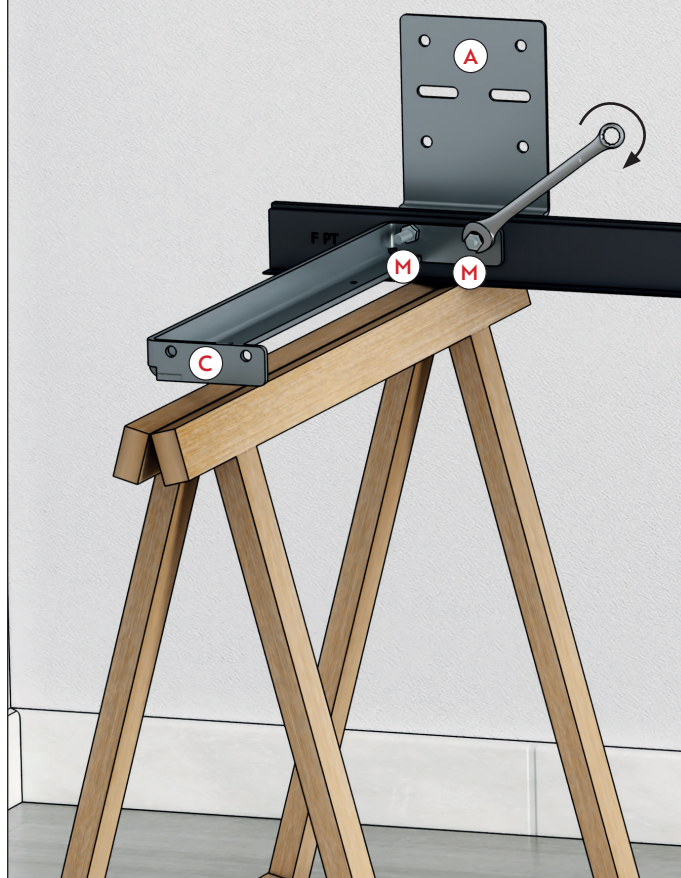

4

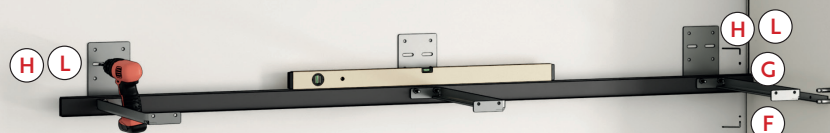

Inserire la barra sui perni **E** e bloccare con i grani **G** e **F**, quindi fissarla alla parete con tasselli **H** e viti **L** al primo e all'ultimo foro, forando con una punta $\varnothing 8$

5



Fissare la barra posteriore alla parete con tutti i tasselli **H** e viti **L**, forando con una punta $\varnothing 8$, inserire il pannello inferiore e la barra frontale, bloccandola con i grani **G** e **F**

6

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**




7



Verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete



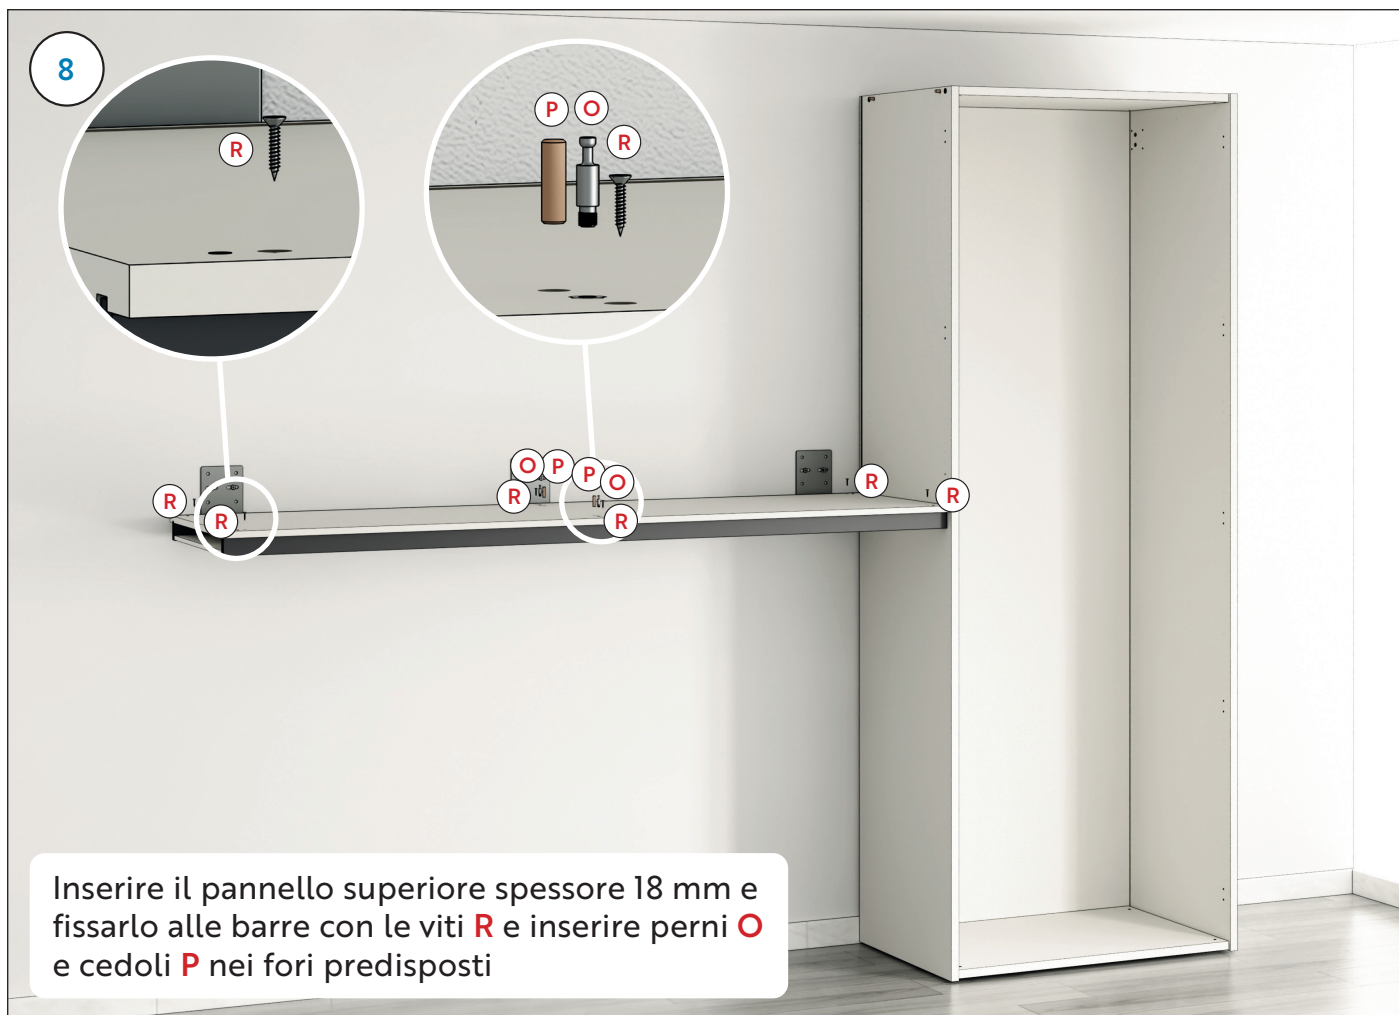


13




14

Applicare la ferramenta
come da schema

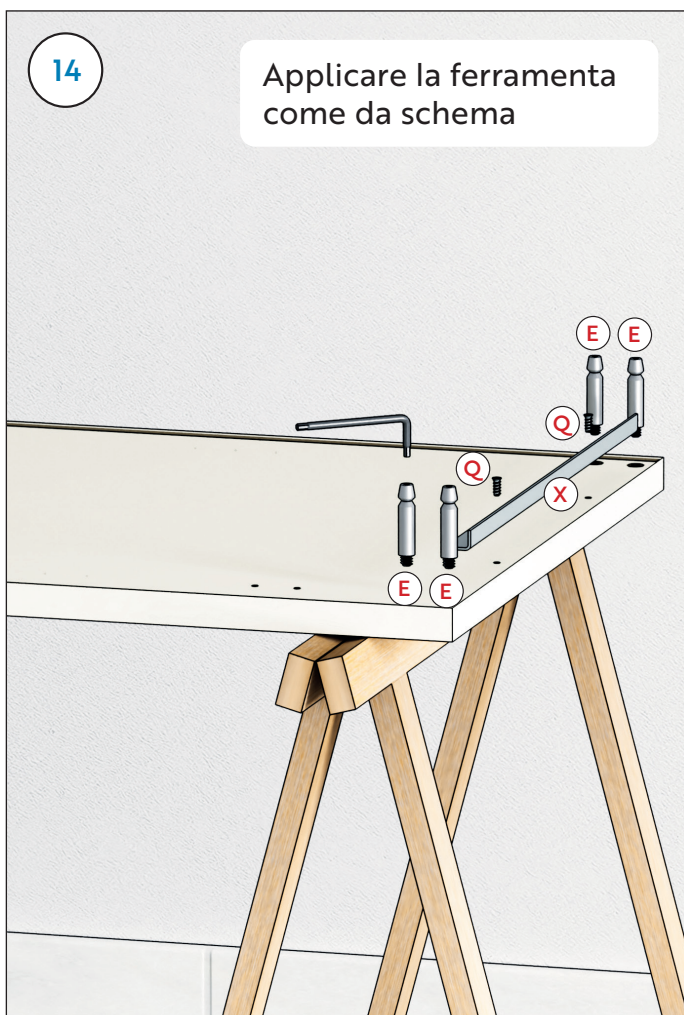

15

Applicare la ferramenta
come da schema

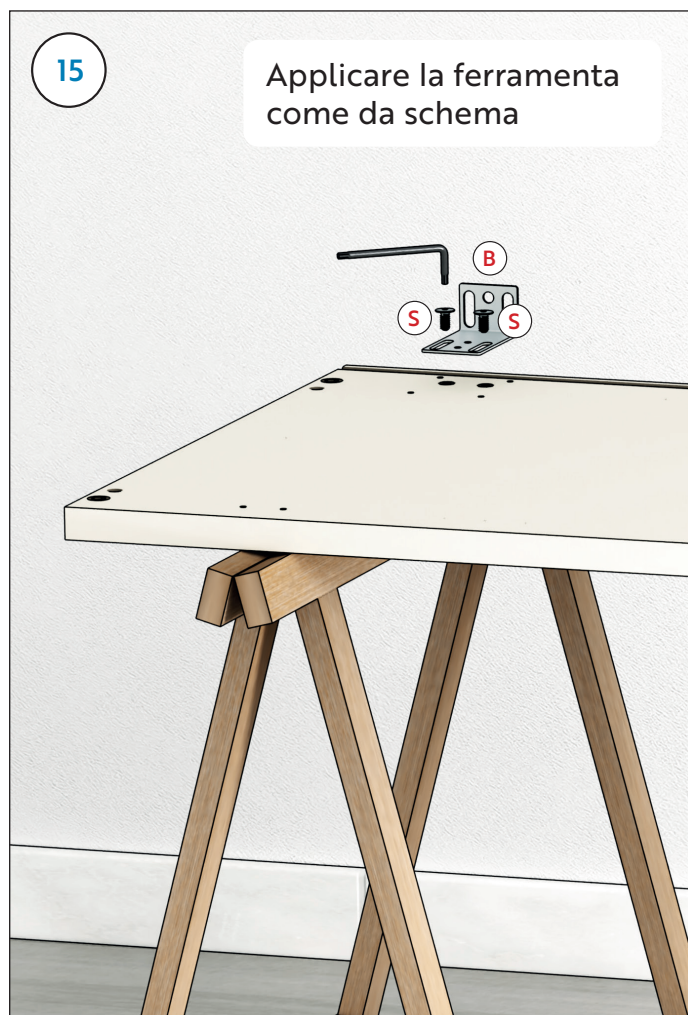

16



Fissare il fianco alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

17



Applicare i carter **U** e **V**

4


Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate





Schema di montaggio


Ponte Fly + modulo lineari a terra accostato a parete

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 226 - H. 258



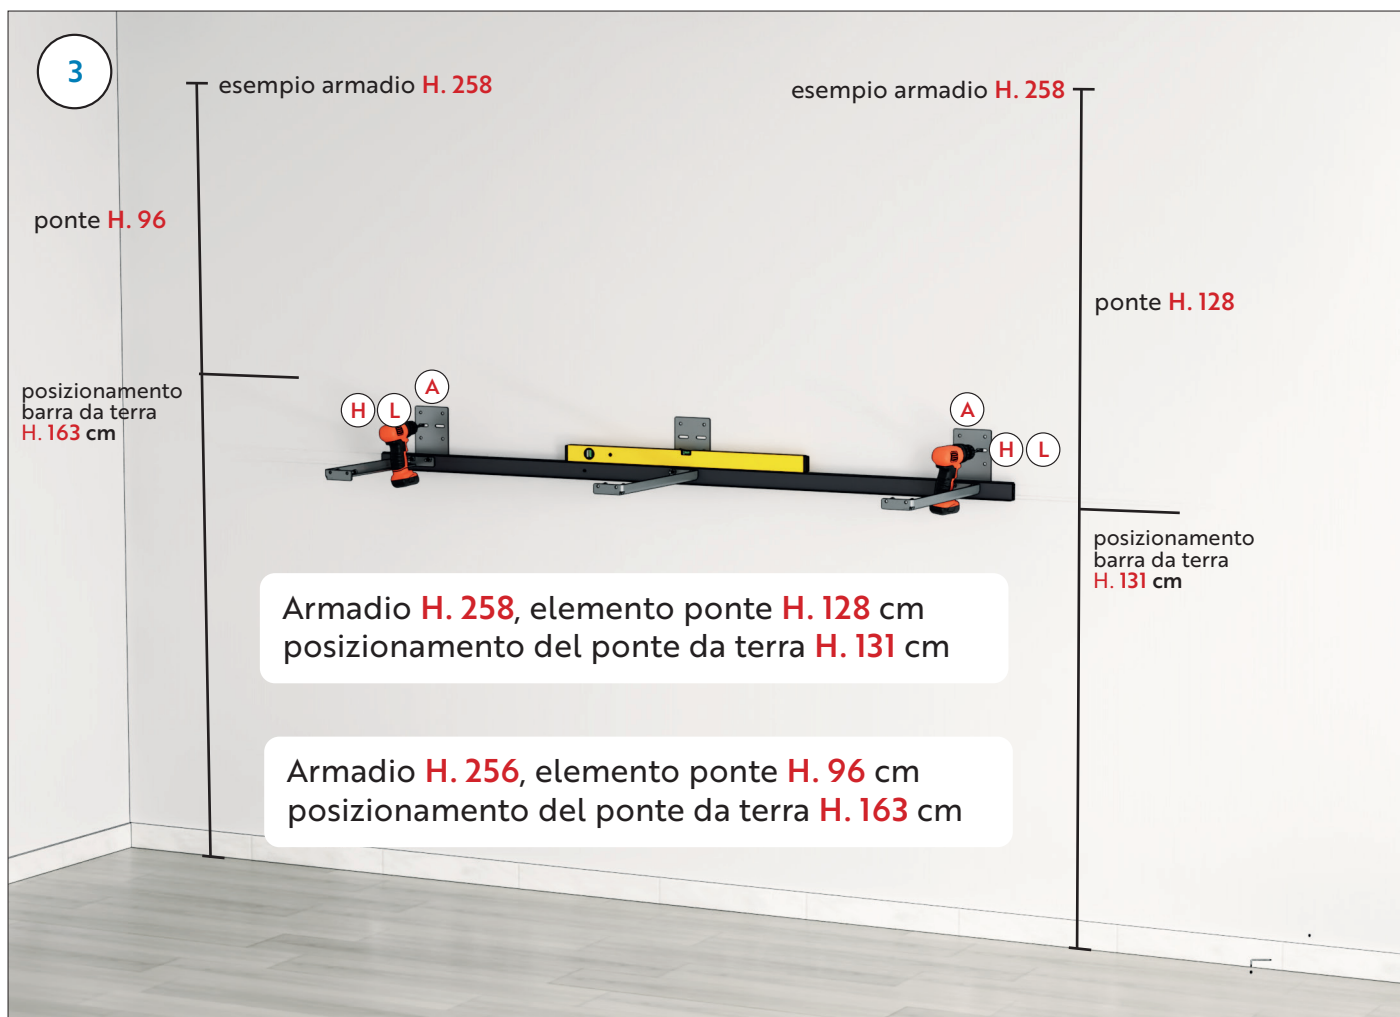

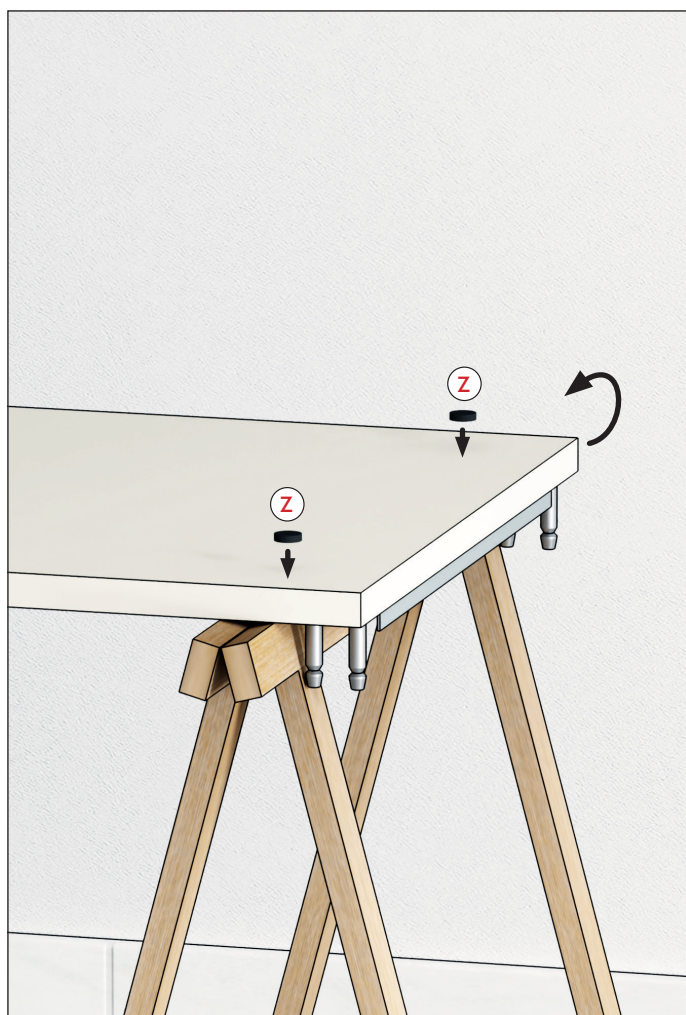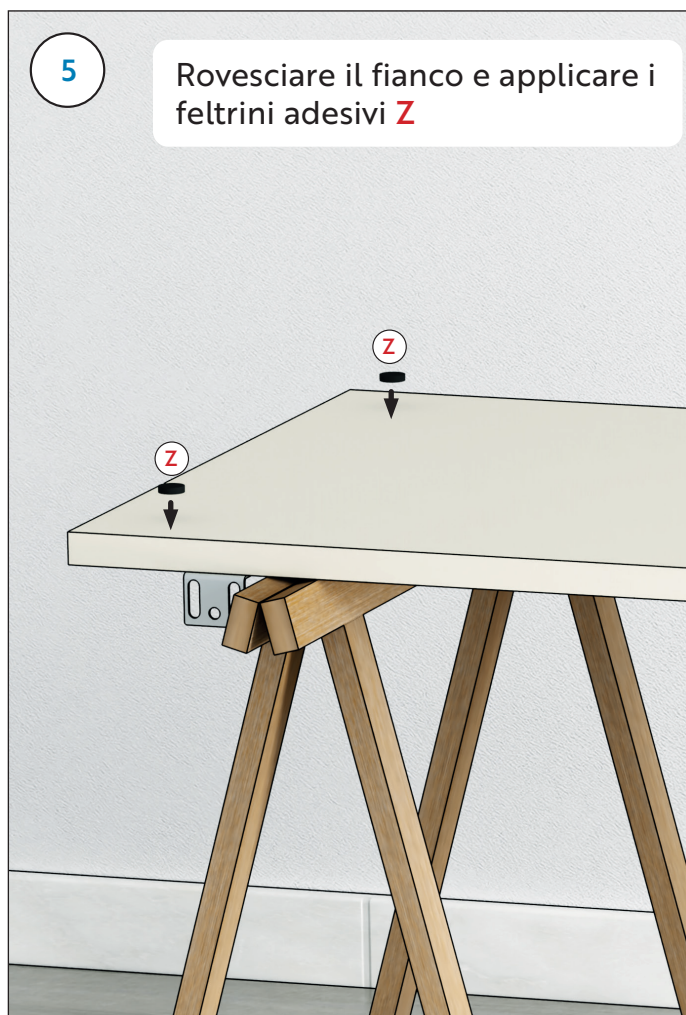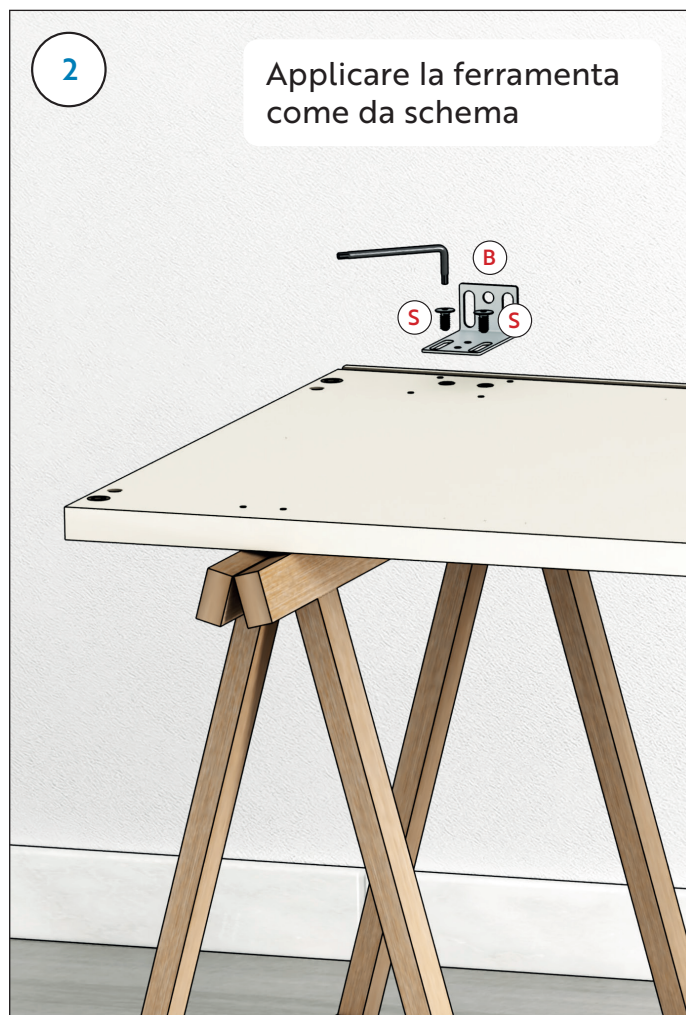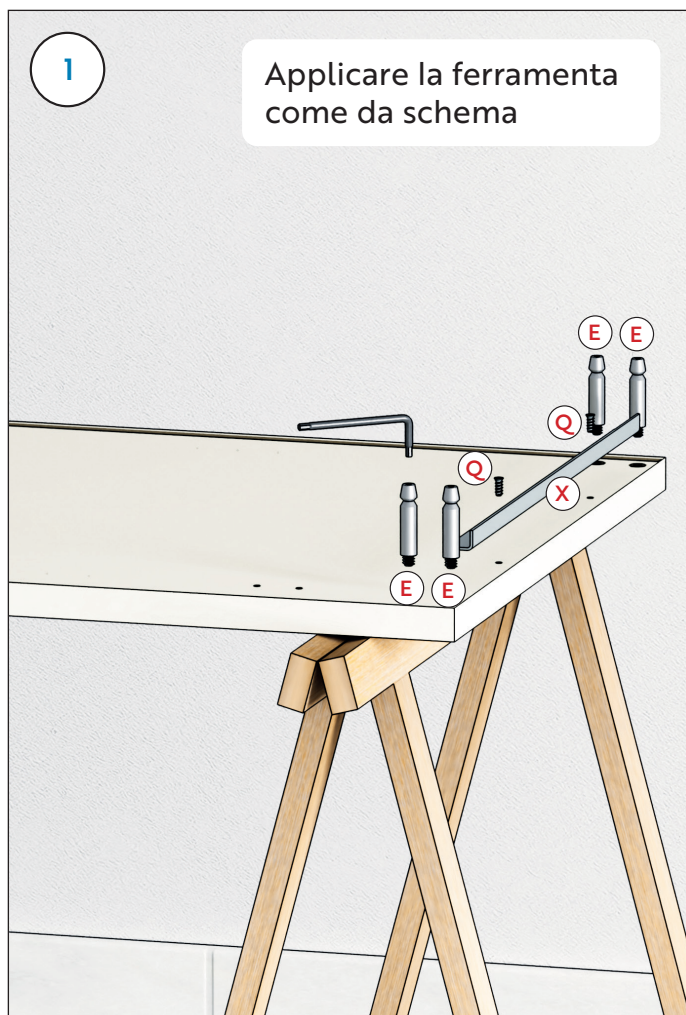


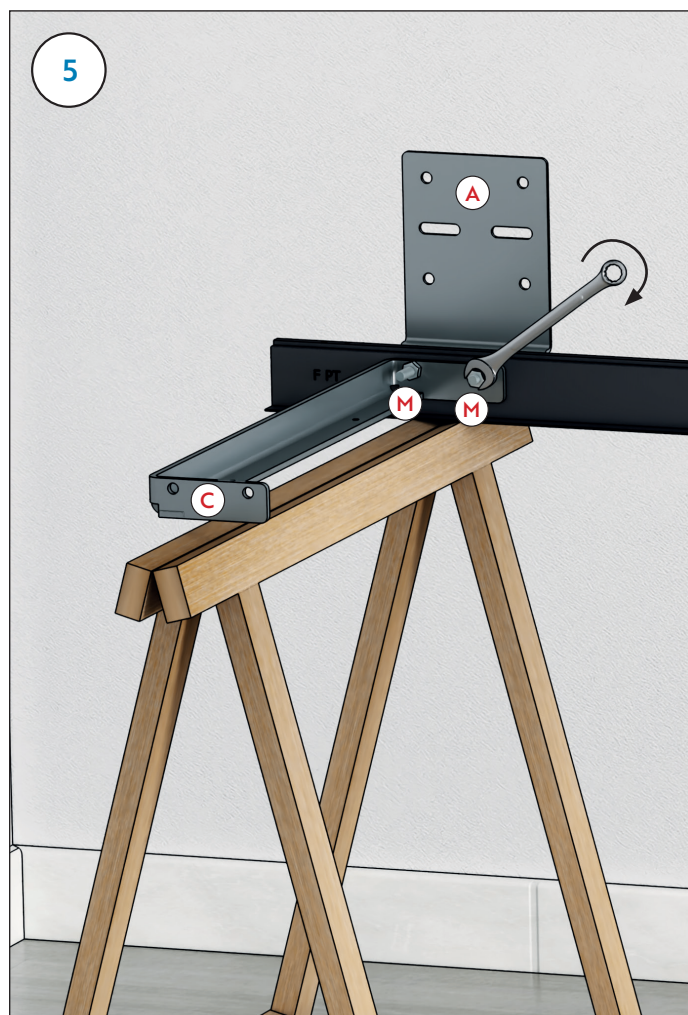




8

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**, verificare la linearità del muro ed eventualmente regolare le piastre con gli appositi dadi che arrivano già premonati che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dalla parete

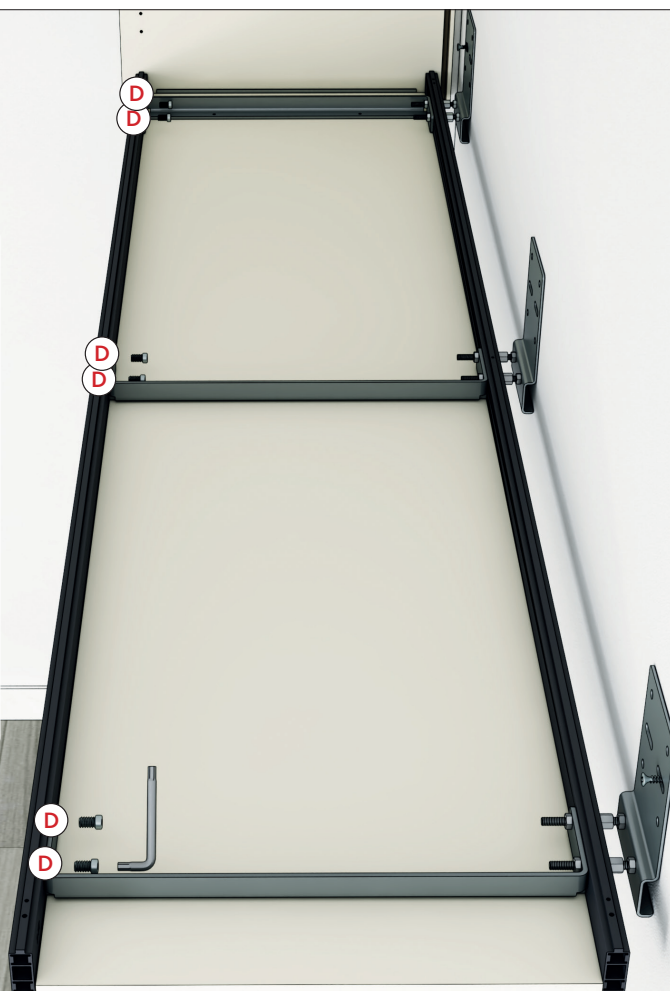


9

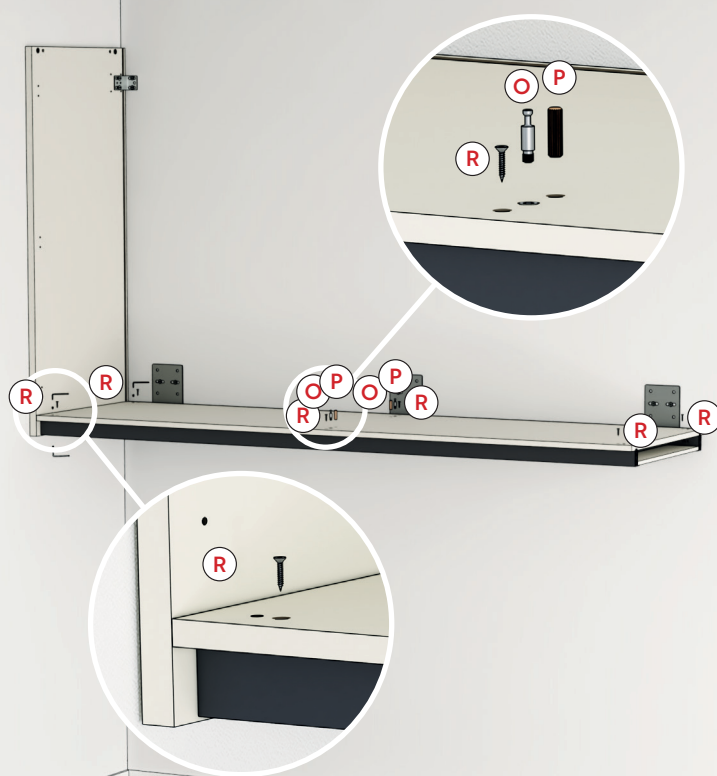

Applicare il pannello superiore, avvitarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti



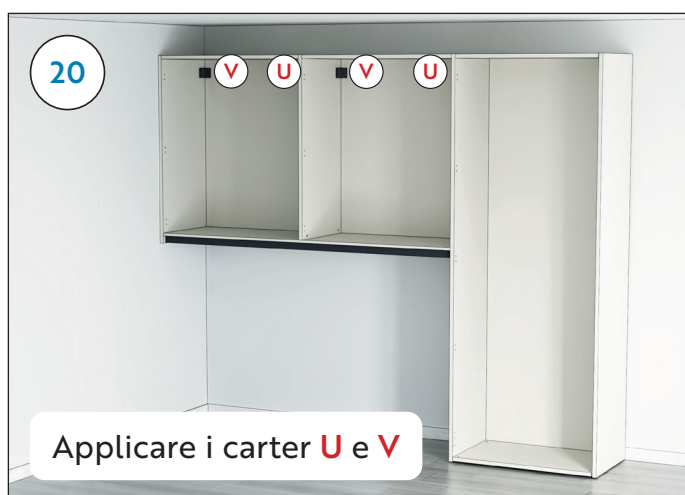



Schema di montaggio




Ponti Fly ai lati + modulo centrale Fly lineari (centro parete)

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.




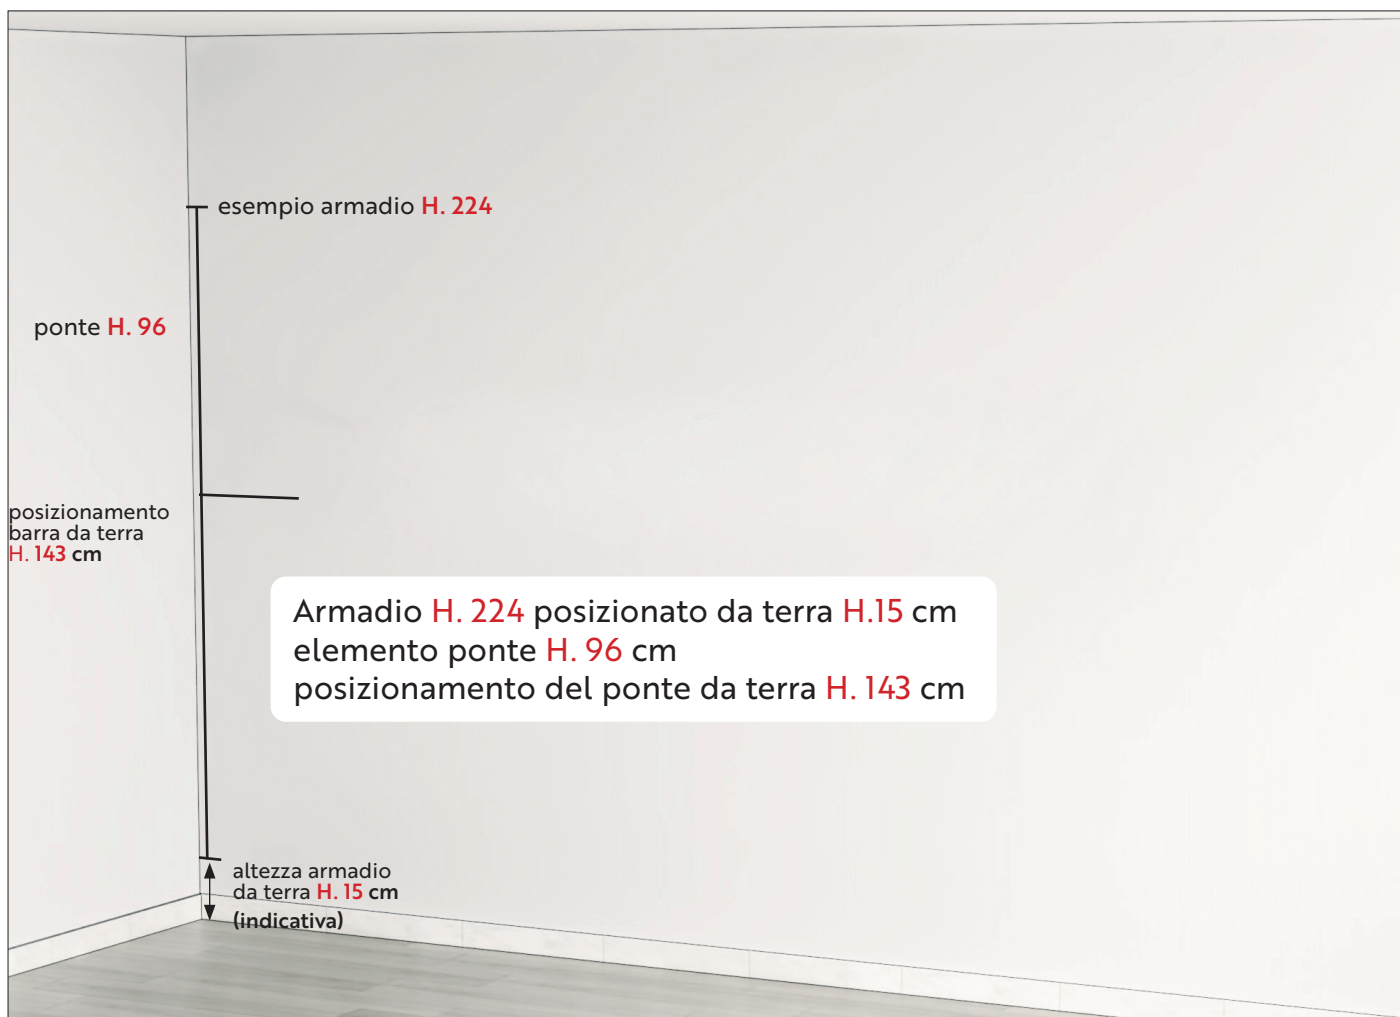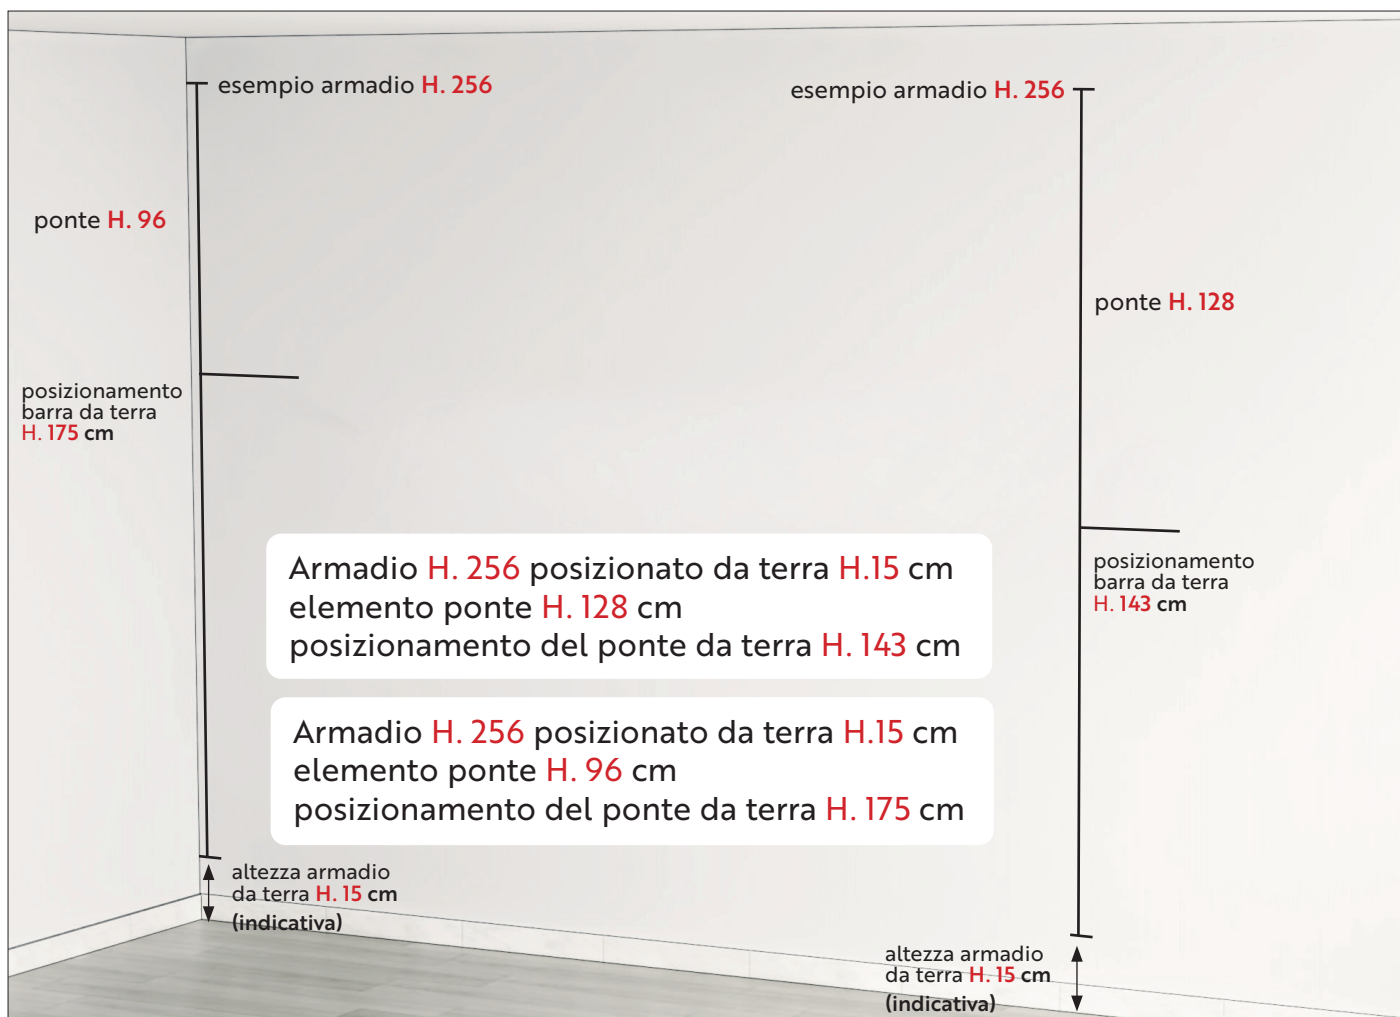

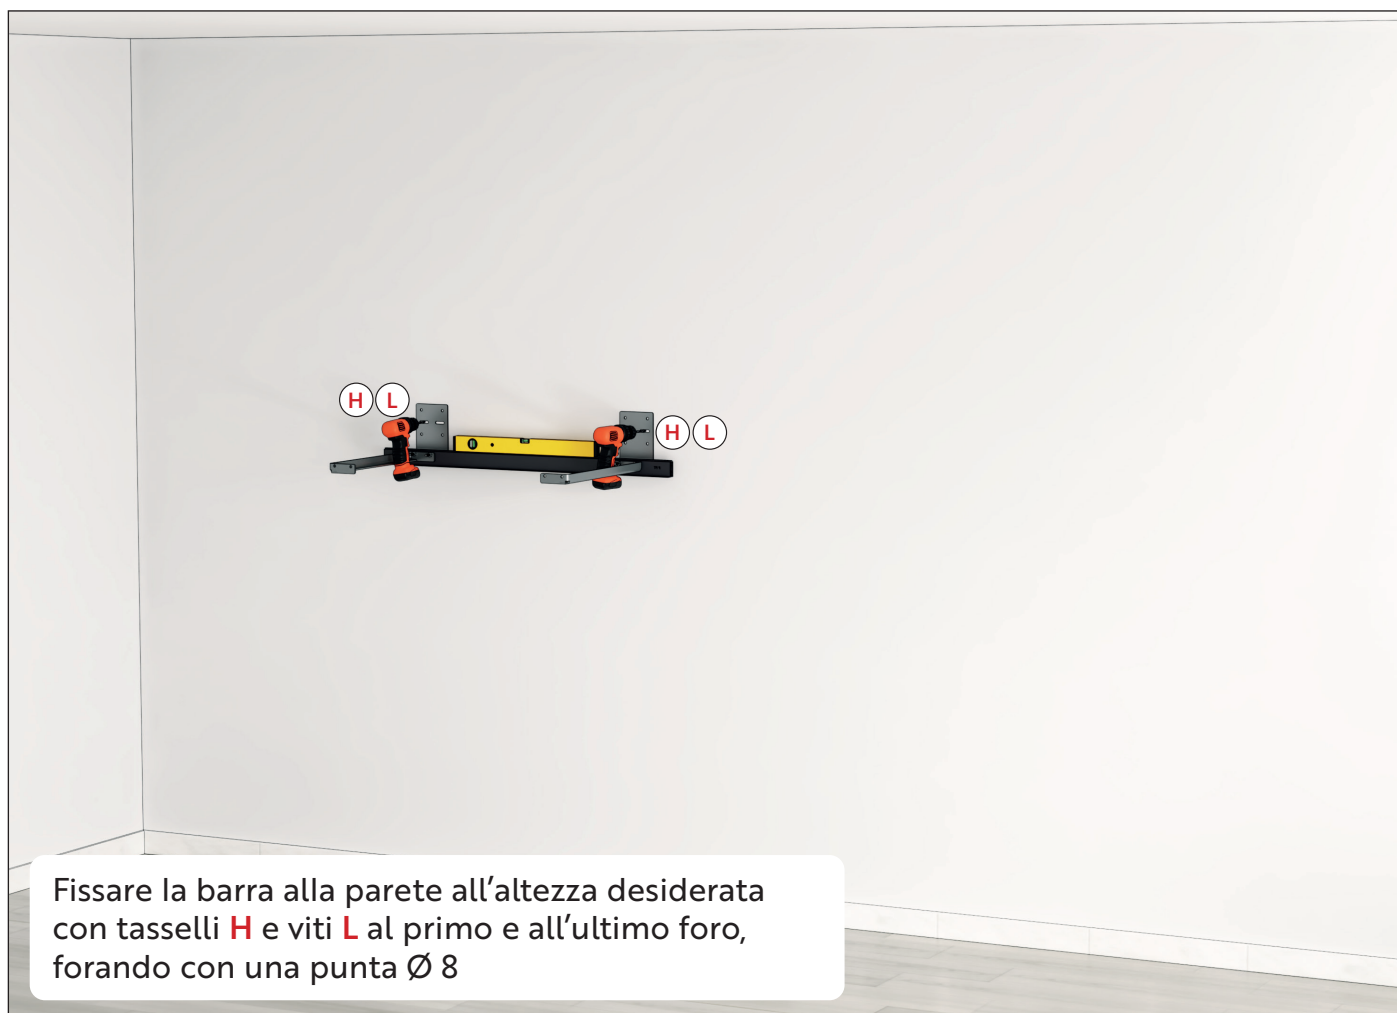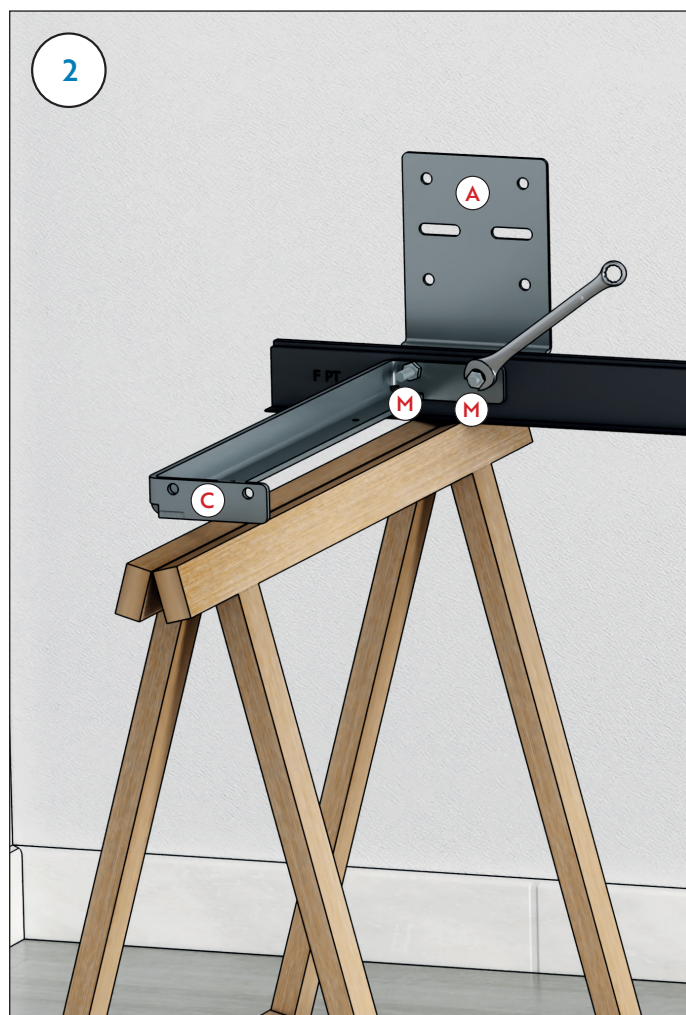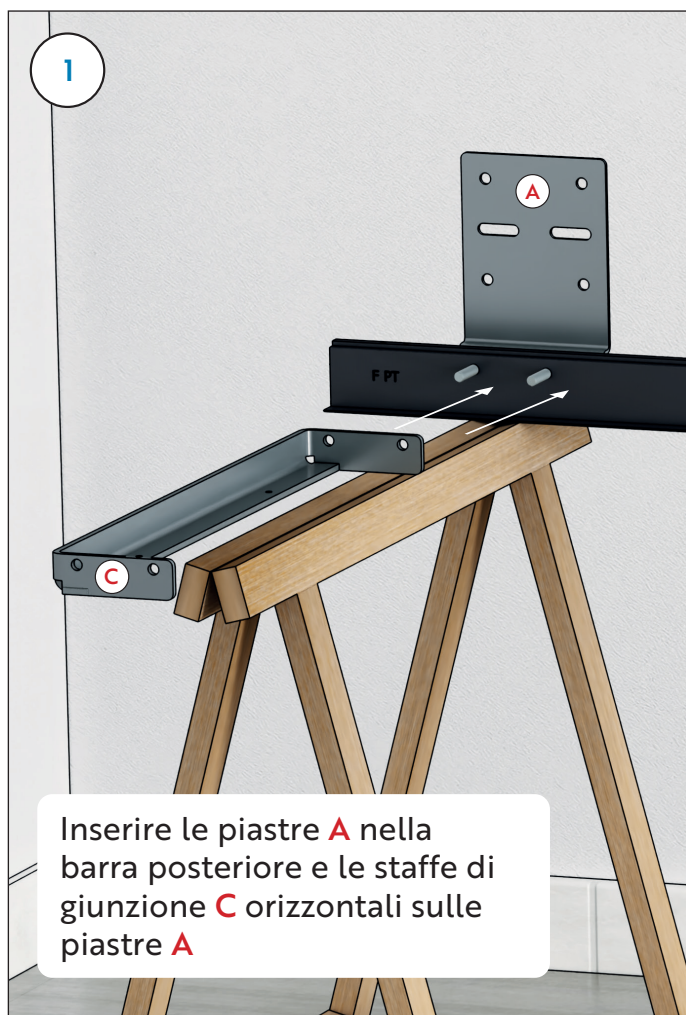

3

Applicare la ferramenta
come da schema

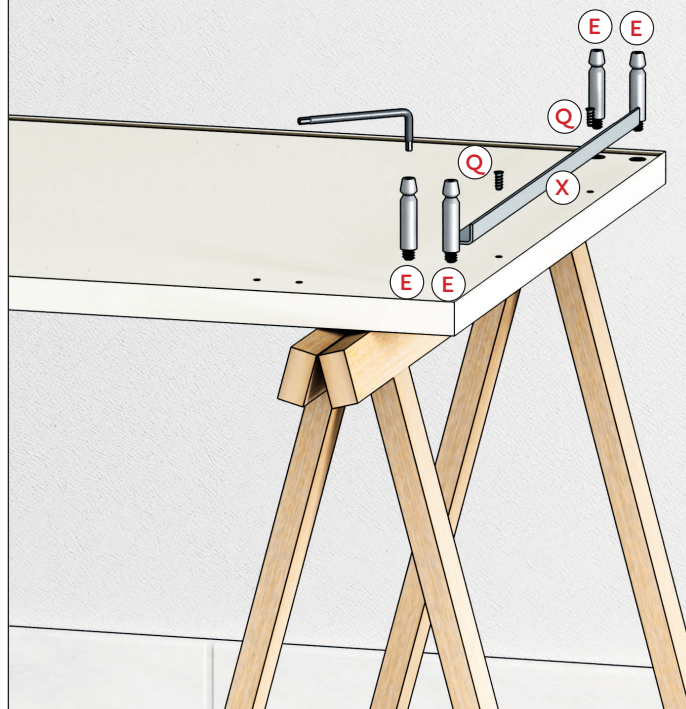


4

Applicare la ferramenta
come da schema



5

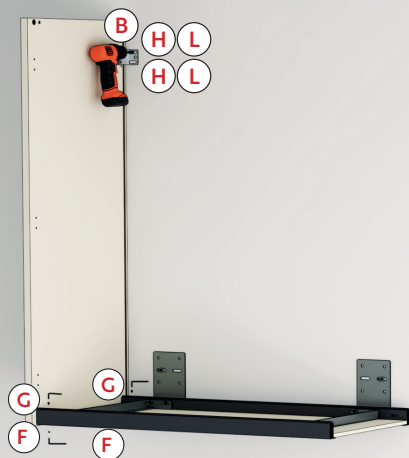

Fissare il fianco alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F**
e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

6




Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm.,
inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**

7



Verificare la linearità del
muro ed eventualmente
regolare le piastre con
gli appositi dadi che
arrivano già premonati
che permettono di
avvicinare o allontanare
la struttura dalla parete

8

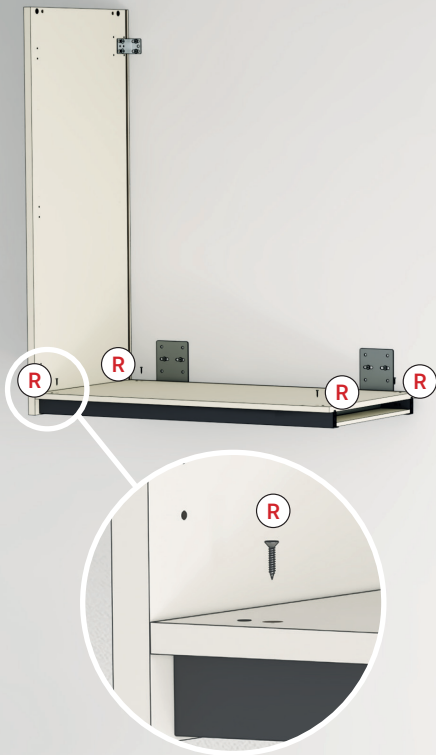

Inserire il pannello superiore spessore 18 mm
e fissarlo alle barre con le viti **R**

9



10



11



Fissare il tramezzo alla
parete tramite la staffa
B con i tasselli **H** e viti **L**

12

Inserire la barra posteriore e fissarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete con i tasselli **H** e viti **L**



13

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F**



14



Bloccare la barra frontale con le viti **D**


15



Applicare il pannello superiore e fissarlo alle barre con le viti **R**




19

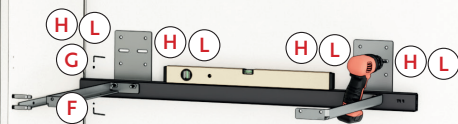

Inserire la barra posteriore e fissarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete con i tasselli **H** e viti **L**

20



Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F**

21



Bloccare la barra frontale con le viti **D**

22



Inserire il pannello superiore spessore 18 mm e fissarlo alle barre con le viti **R**



26



Applicare i carter **U** e **V**

27



Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate



Schema di montaggio





Ponti Fly ai lati + modulo centrale Fly lineari accostato parete



Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.



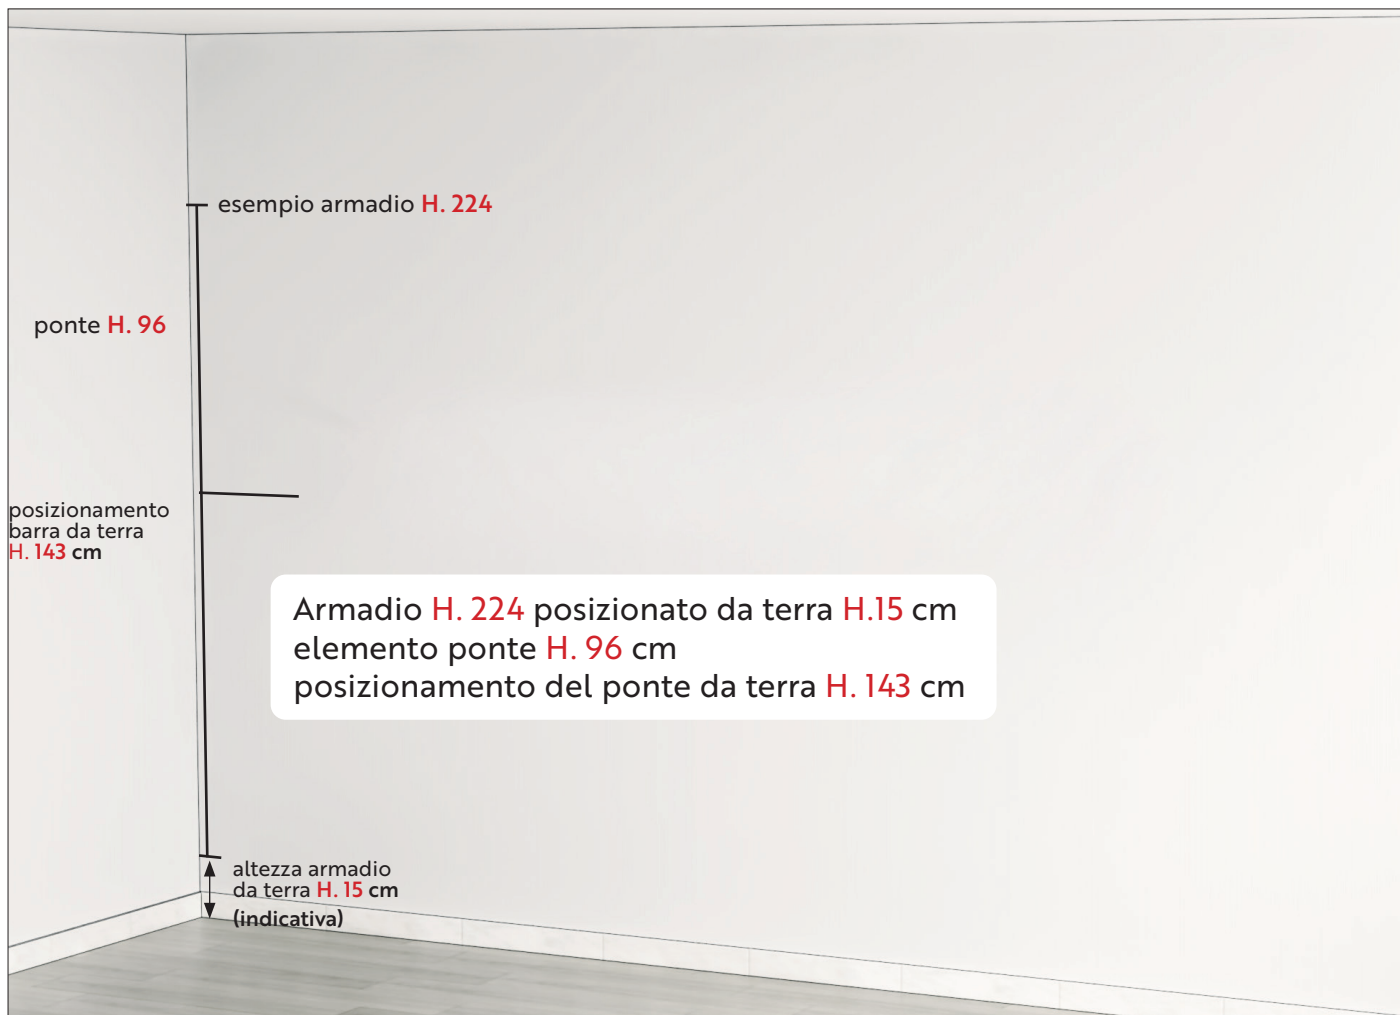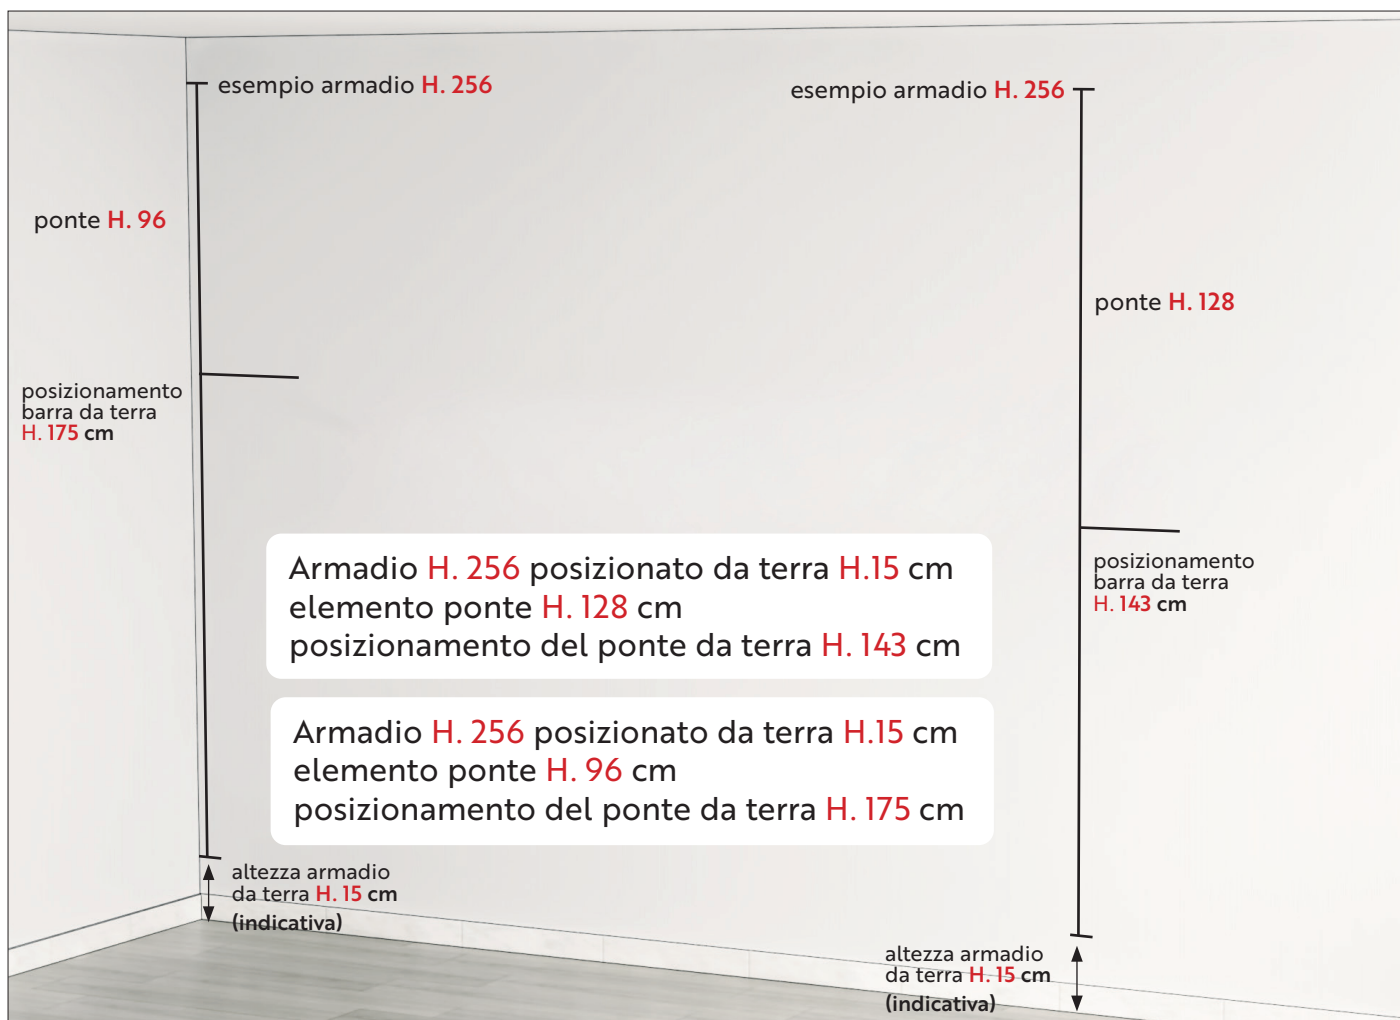

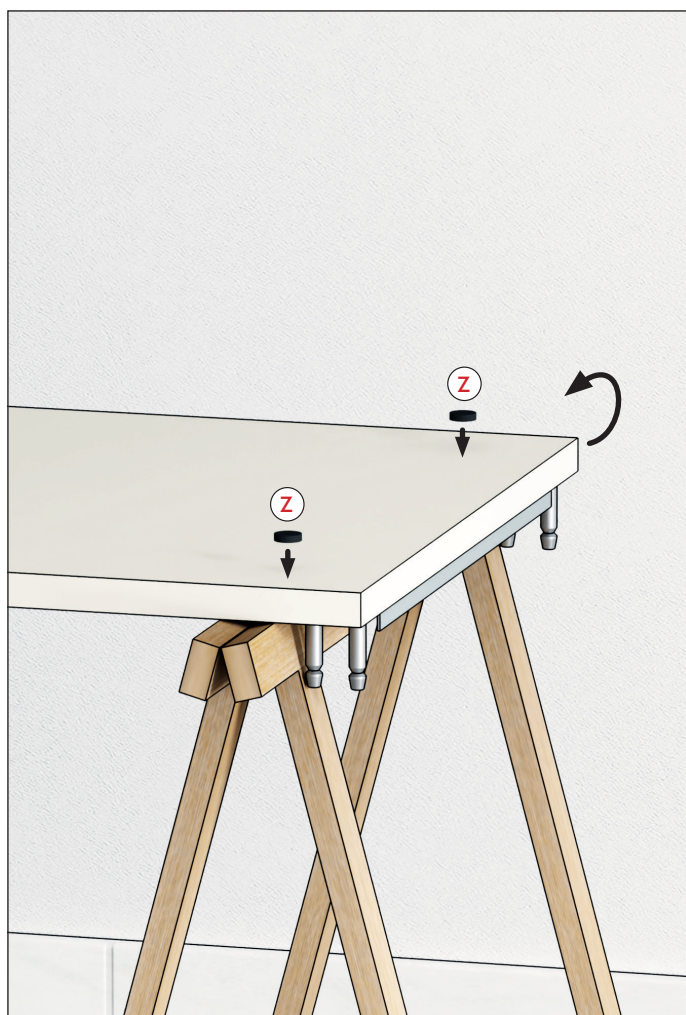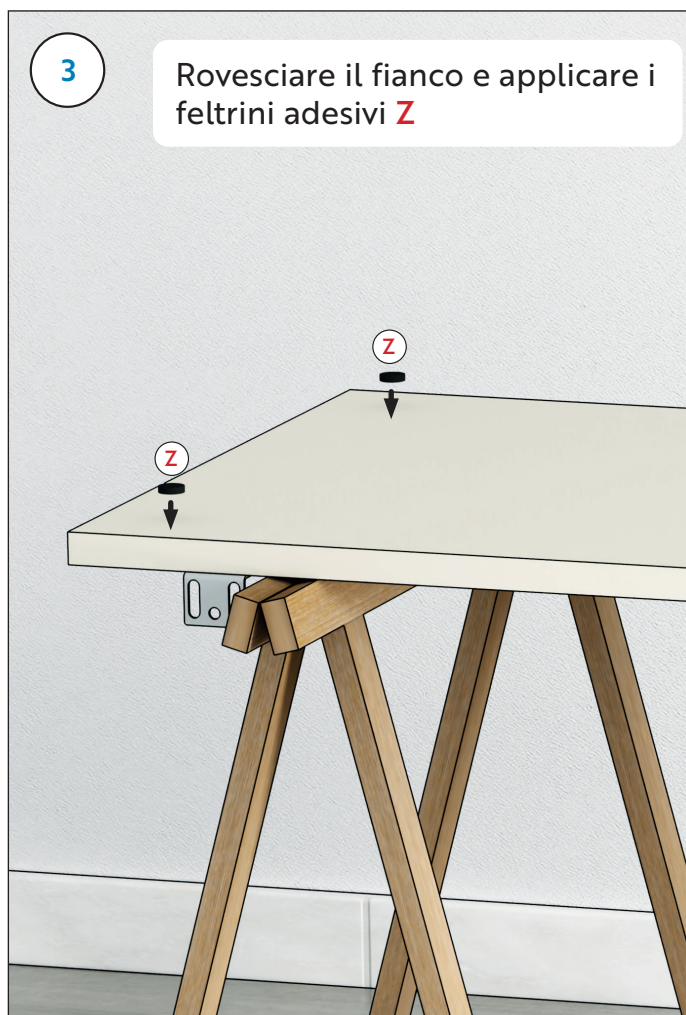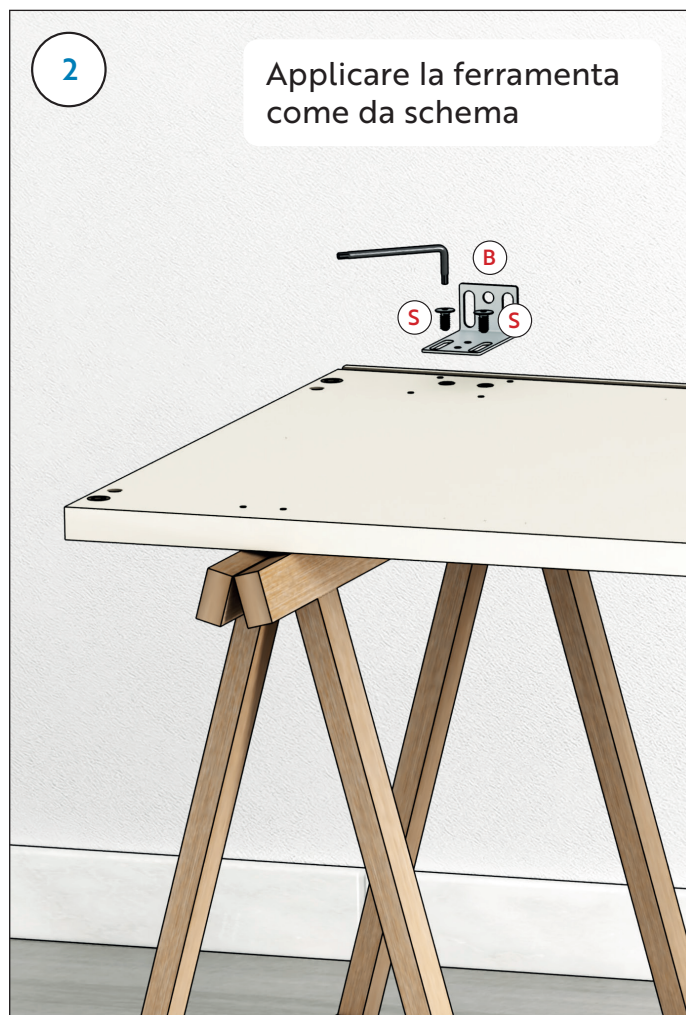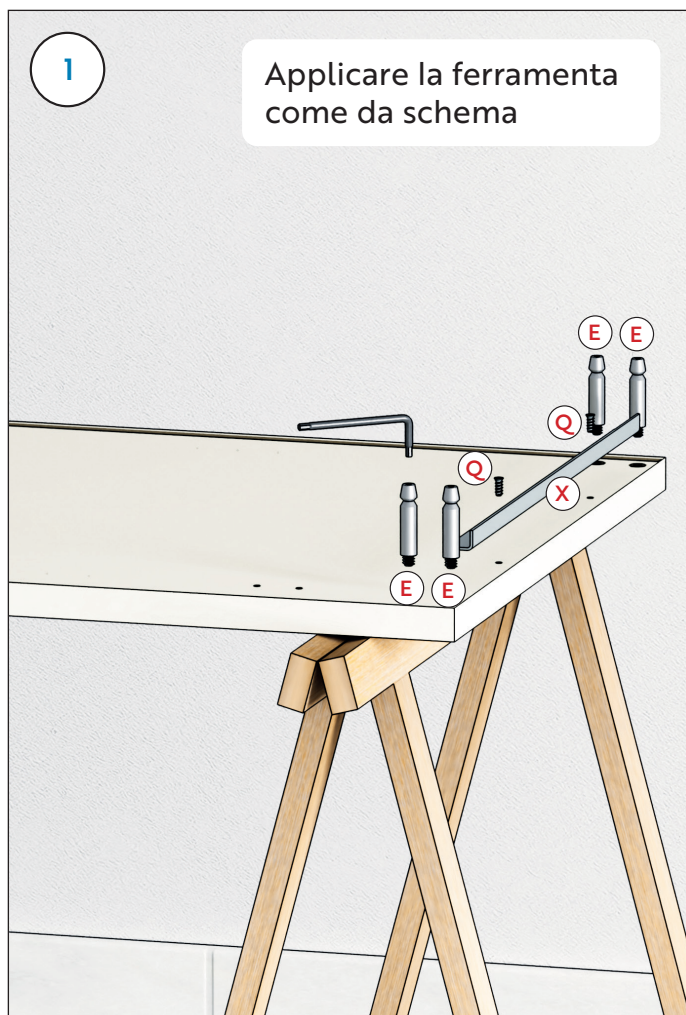

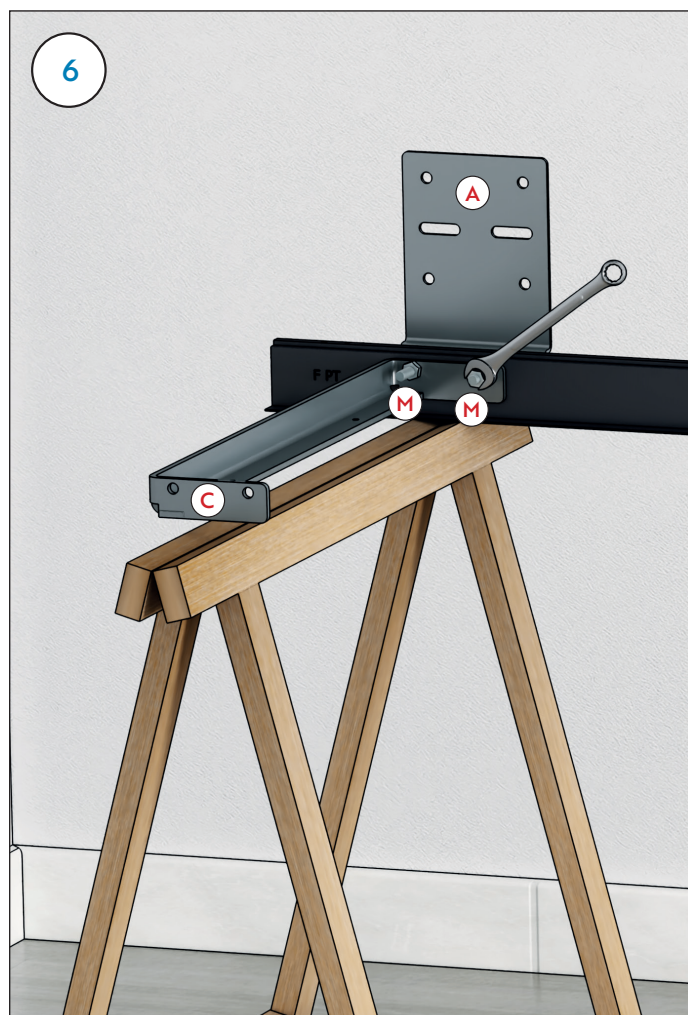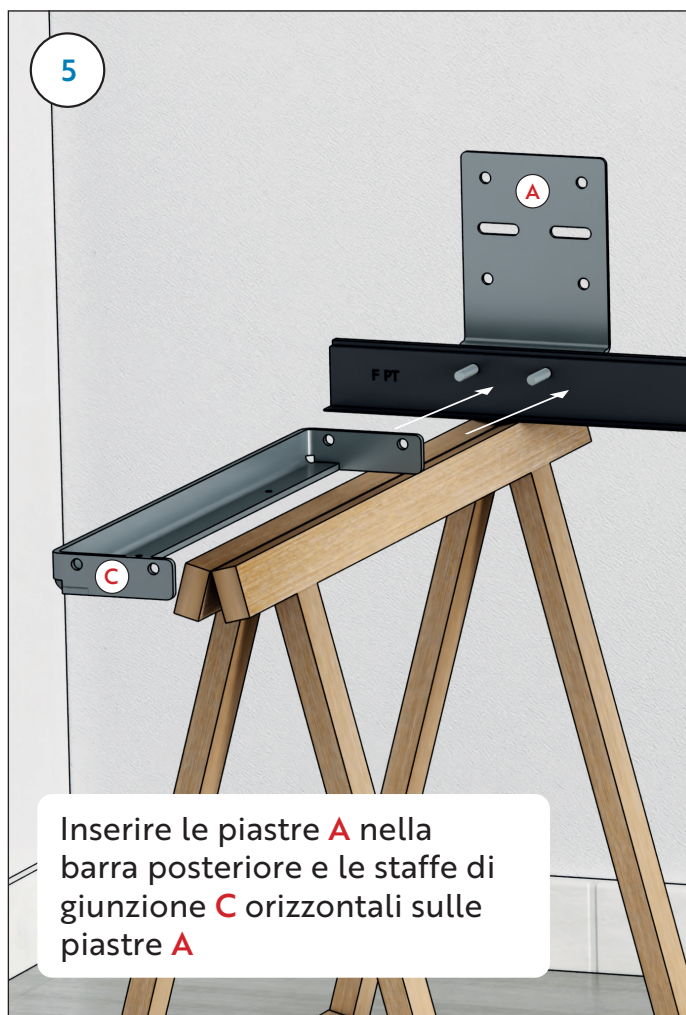



9



Bloccare la barra frontale con le viti **D**

10



Applicare il pannello superiore, avvitarlo alle barre con le viti **R** in dotazione e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti



Fissare il tramezzo alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**



17

Inserire la barra posteriore e fissarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete con i tasselli **H** e viti **L**



18

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F**



19



Bloccare la barra frontale con le viti **D**

20



Inserire il pannello superiore spessore 18 mm e fissarlo alle barre con le viti **R**

21



22



23



Fissare il fianco alla parete
tramite la staffa **B** con tasselli **H**
e viti **L**

24



Inserire la barra posteriore e
fissarla con i grani superiori **G**
e inferiori **F** e alla parete con i
tasselli **H** e viti **L**

25

Inserire il pannello inferiore
spessore 12 mm., inserire la
barra frontale e bloccarla con i
grani superiori **G** e inferiori **F**

26

Bloccare la barra frontale con le viti **D**

27



28



29



30

H L B
H LG G
F F

Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

31

V

U

V

U

V

U

V

V

Applicare i carter **U** e **V**

32


Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schema di montaggio


Ponte Fly + modulo a terra + ponte Fly lineari a centro parete

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256



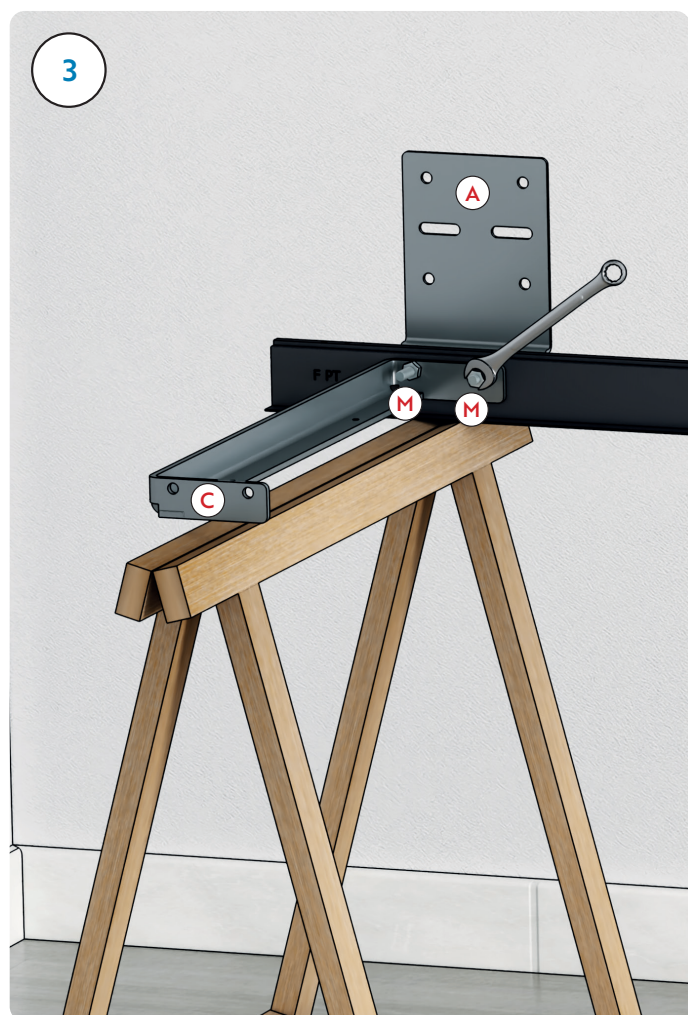

4




Inserire la barra posteriore e fissarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete con i tasselli **H** e viti **L**

5



Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F**

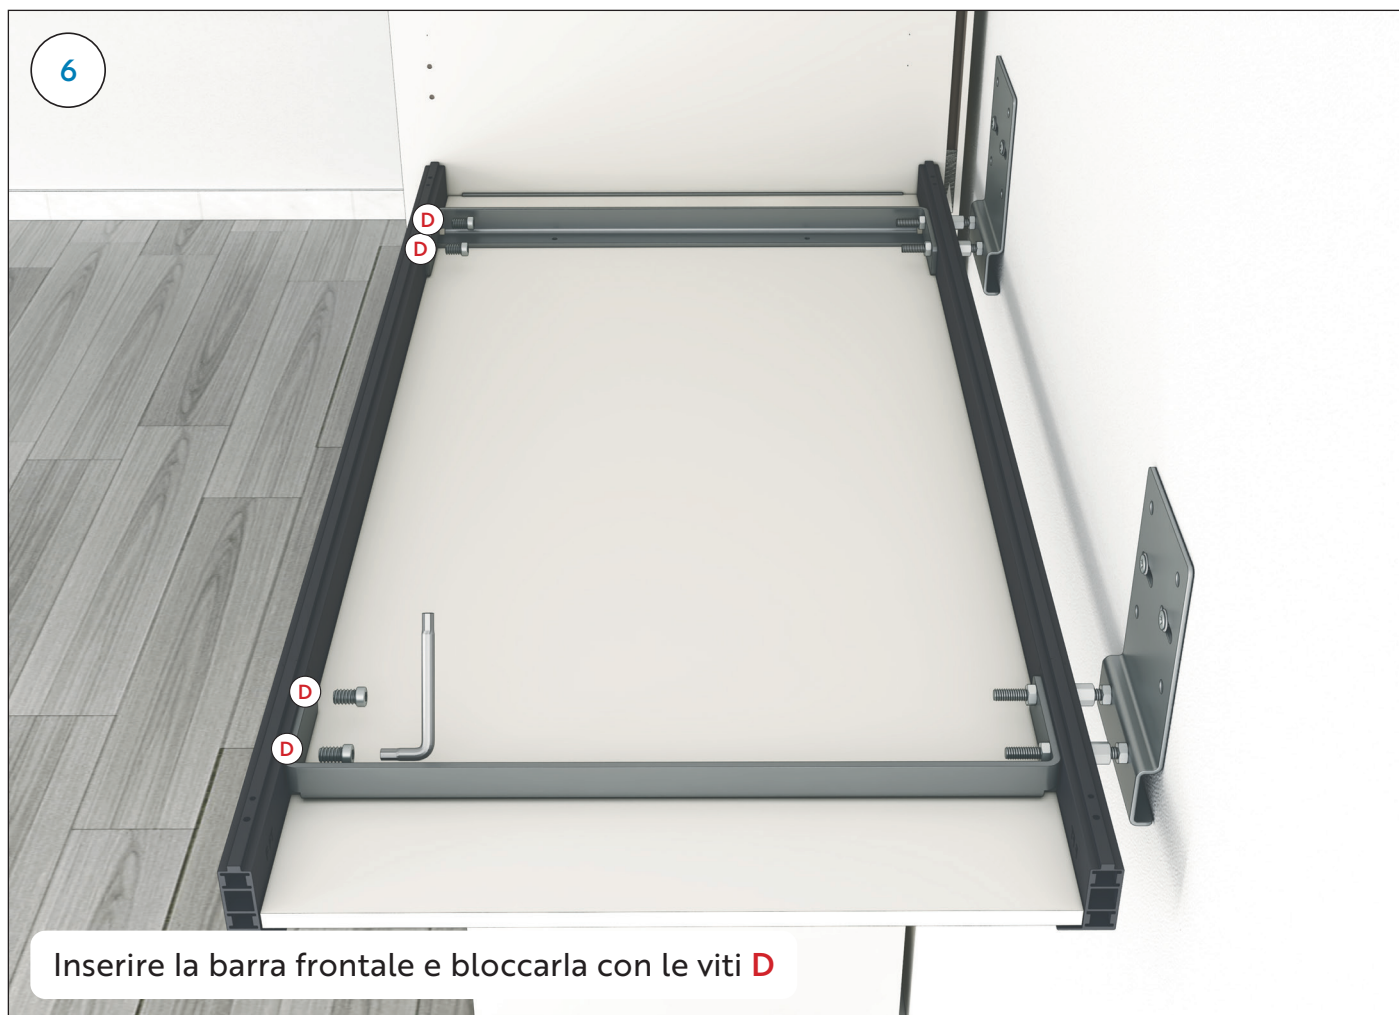

8




9



10

Applicare la ferramenta
come da schema

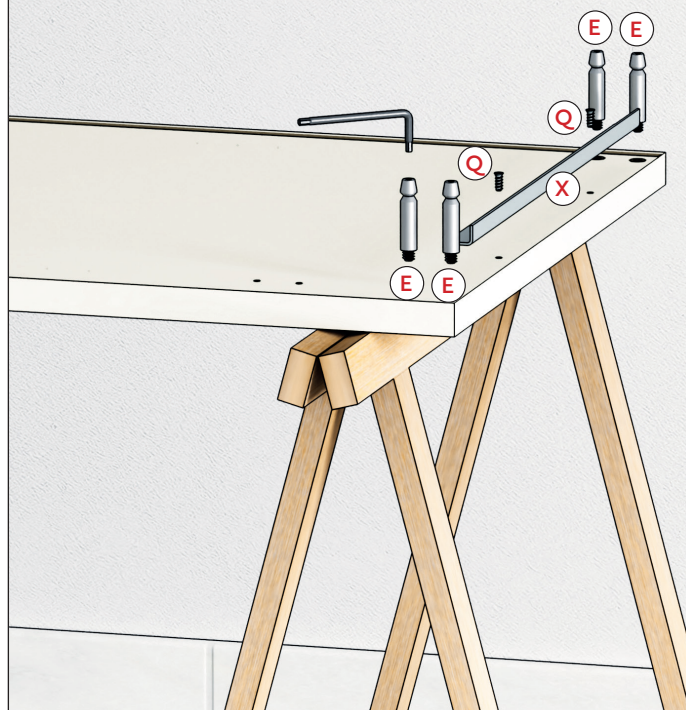

11

Applicare la ferramenta
come da schema




12




Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

13

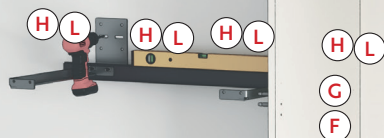

Inserire la barra posteriore e fissarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete con i tasselli **H** e viti **L**

14

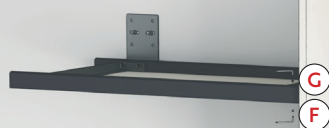

Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F**

15



Inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**

16



Applicare il pannello superiore spessore 18 mm. e avvitarlo alle barre con le viti **R**

17



18



19



Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

20



Applicare i carter **U** e **V**

21







Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate



Schema di montaggio


Ponte Fly + modulo a terra + ponte Fly lineari accostati a parete

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256



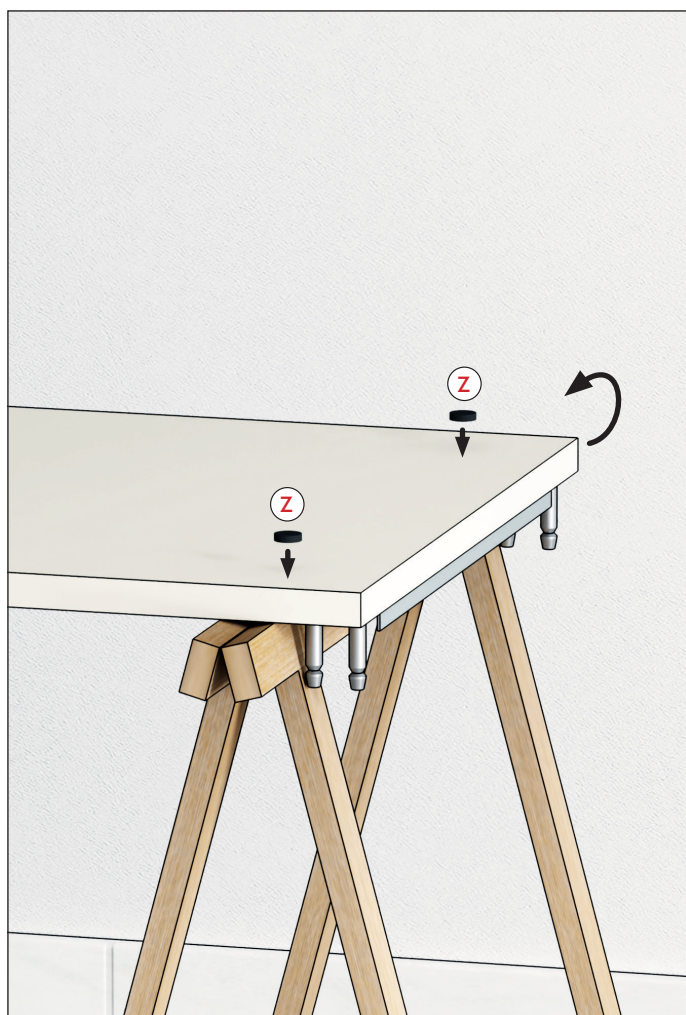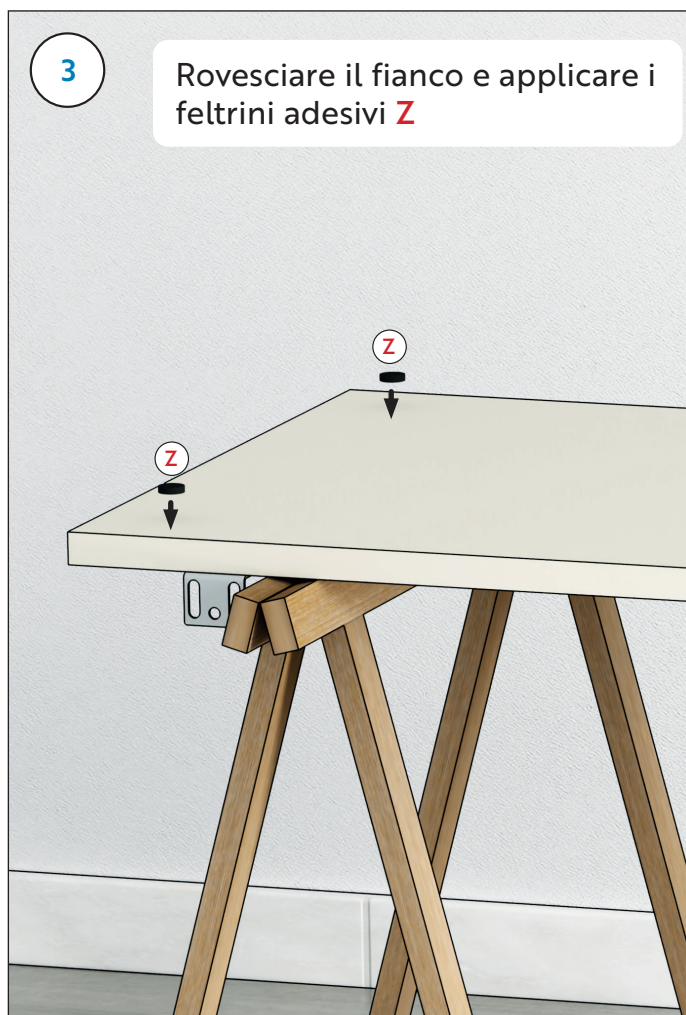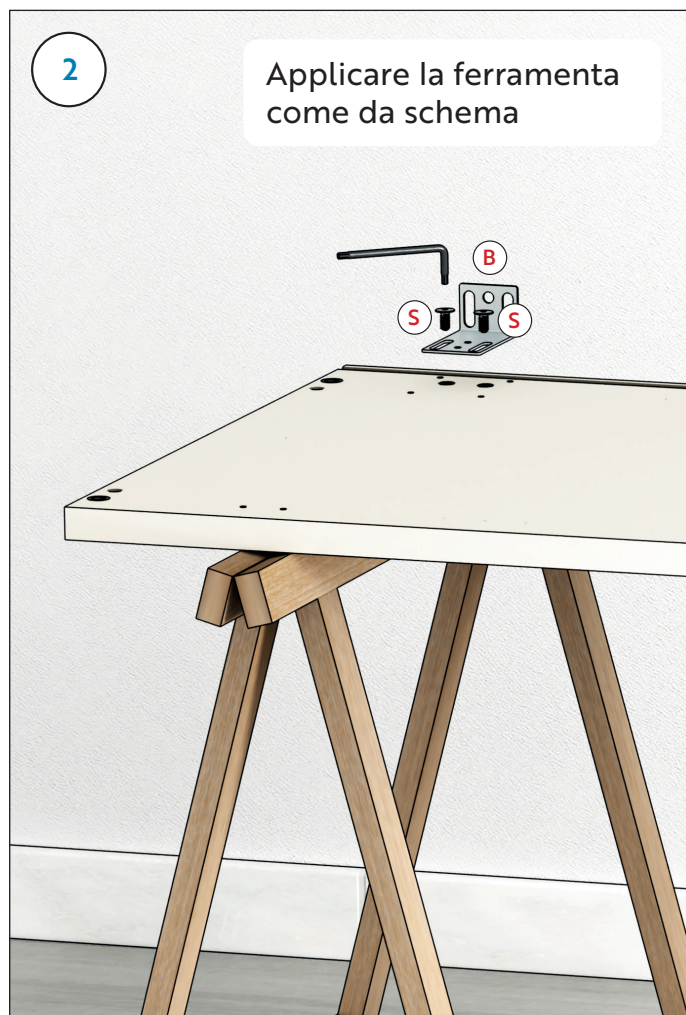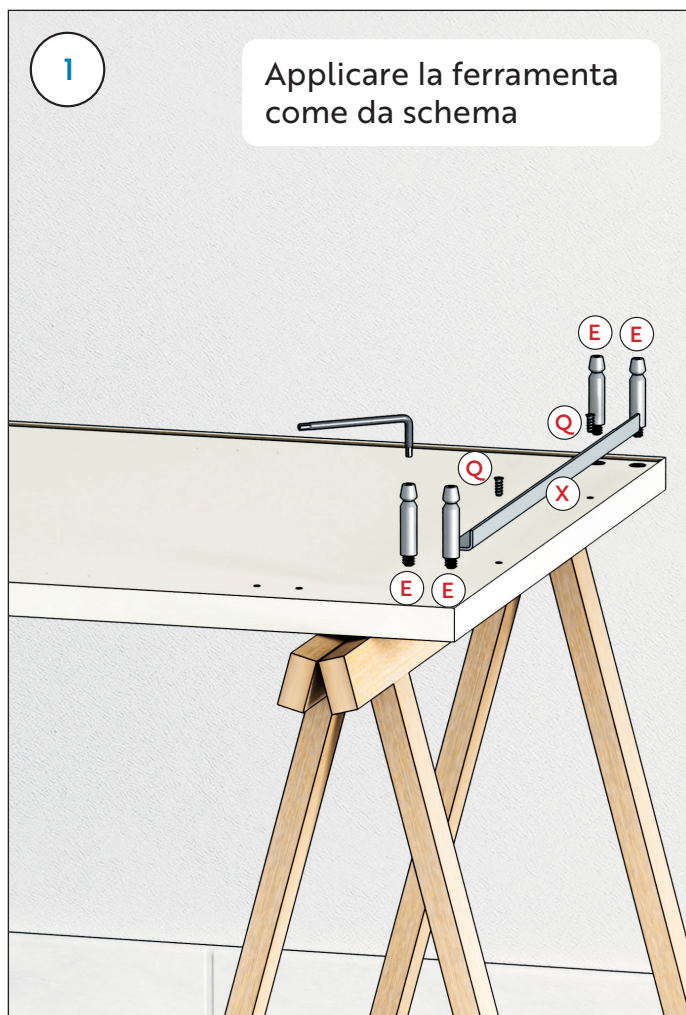

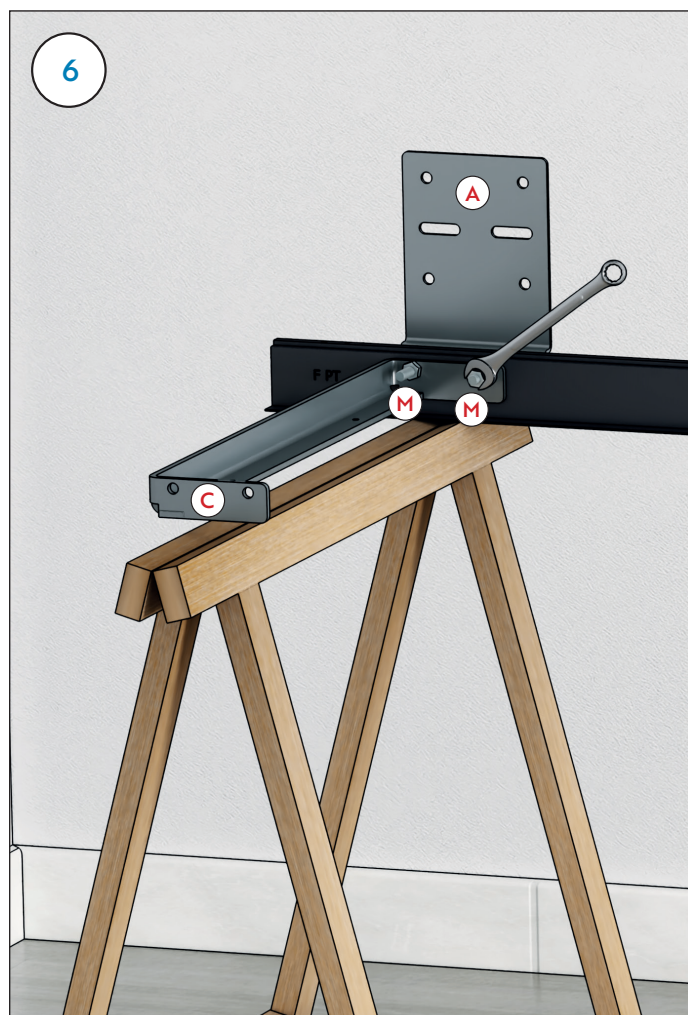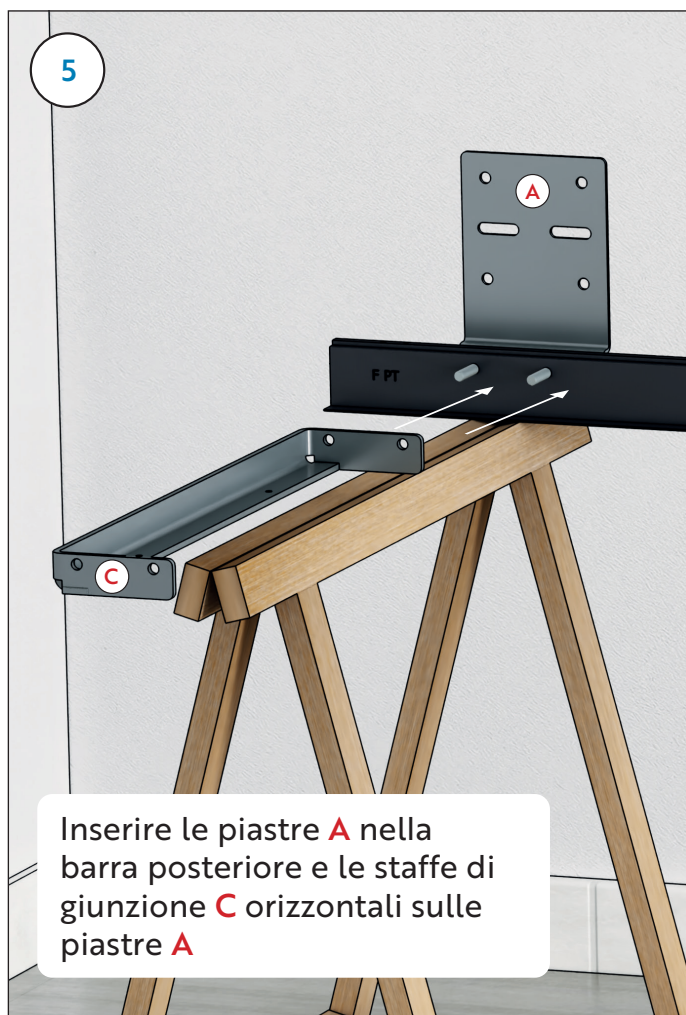

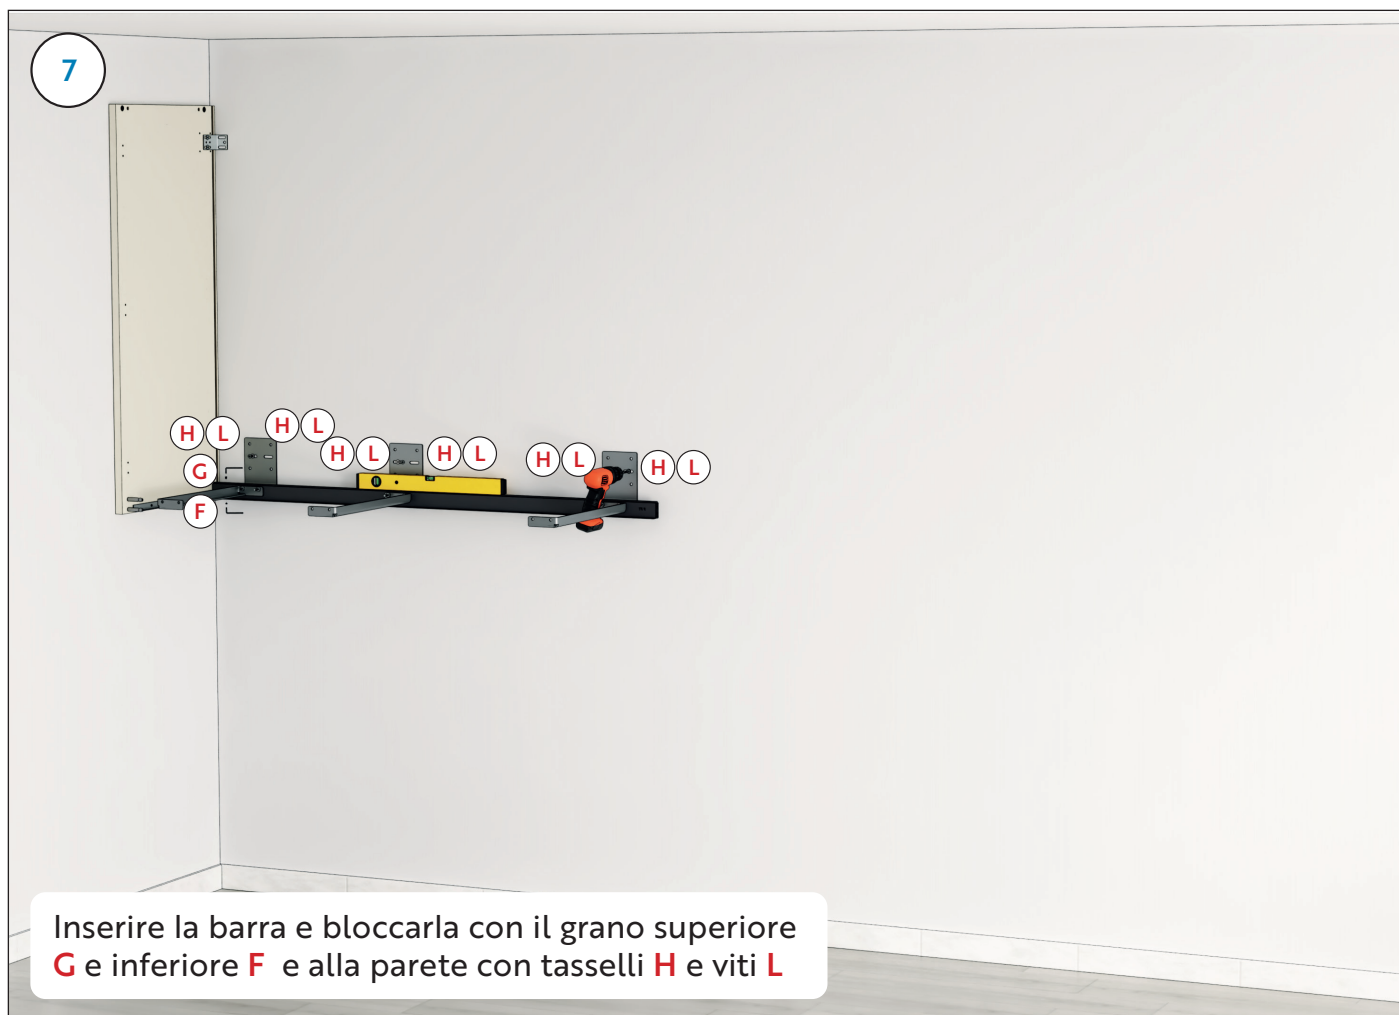

9



Bloccare la barra frontale con le viti **D**

10



Applicare il pannello superiore spessore 18 mm., avvitarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti



16



17




Inserire la barra e bloccarla con il grano superiore **G** e inferiore **F** e alla parete con tasselli **H** e viti **L**

18



Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con il grano superiore **G** e inferiore **F**

19

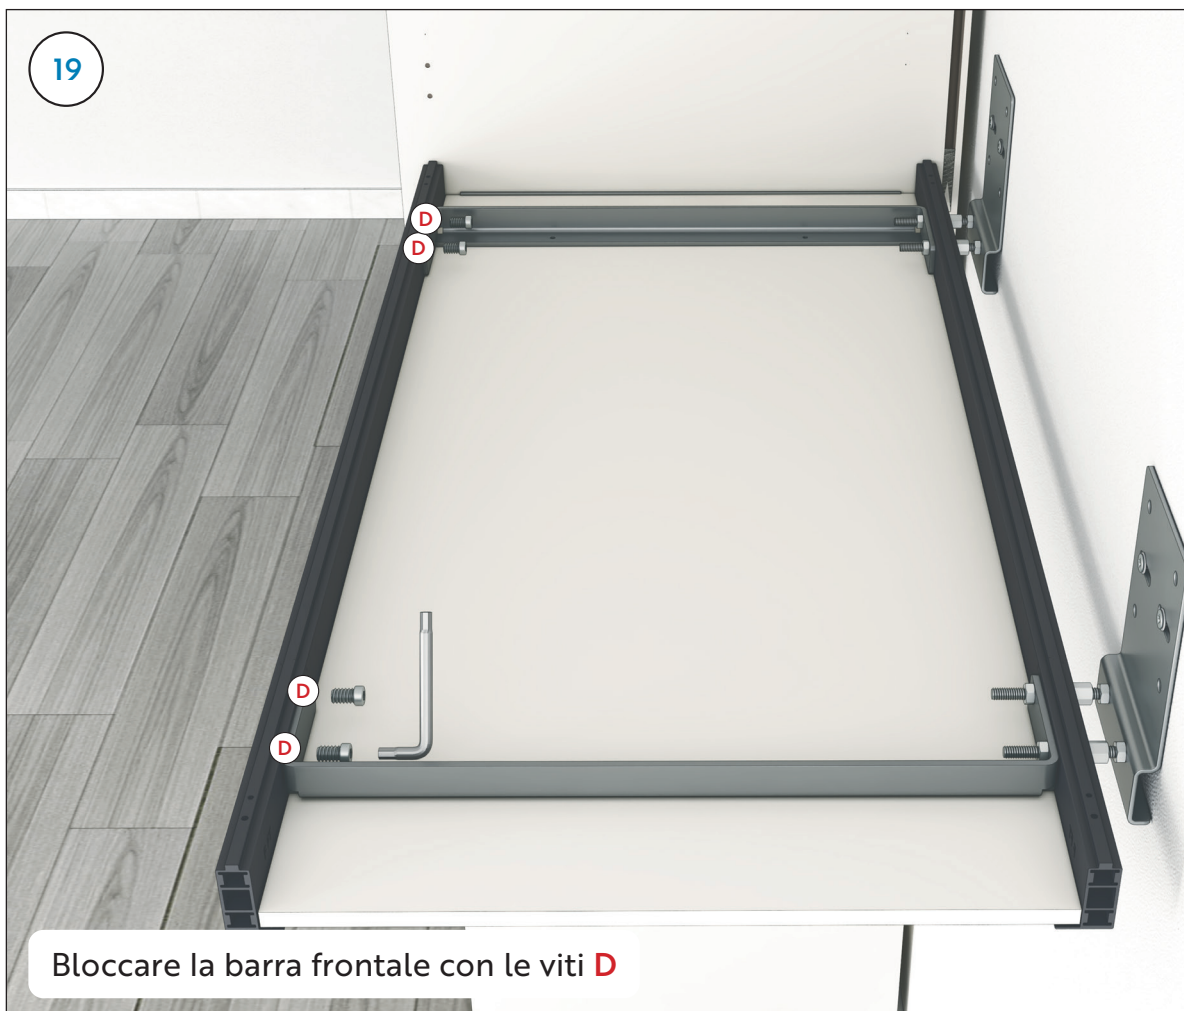

Bloccare la barra frontale con le viti **D**

20



Applicare il pannello superiore spessore 18 mm. e avvitarlo alle barre con le viti **R**

21



22



23



Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

24



Applicare i carter **U** e **V**

25



Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schemi di montaggio

Ponte Fly ad angolo



H. 96 - H. 128

Armadio sospeso Fly ad angolo

H. 160 - H. 192 - H. 224 - H. 256


NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.



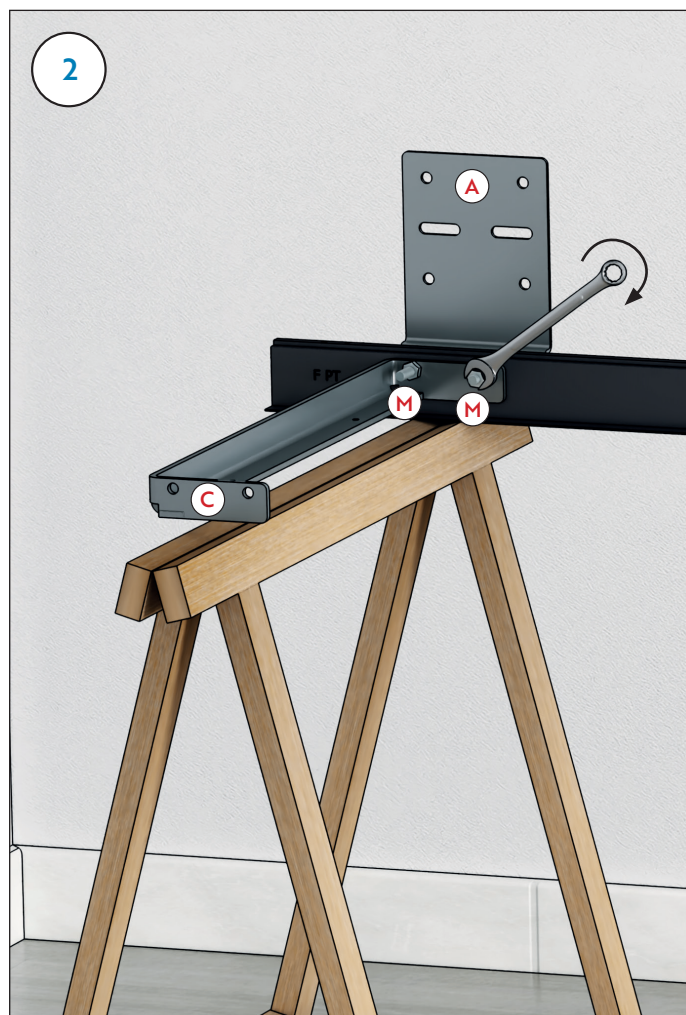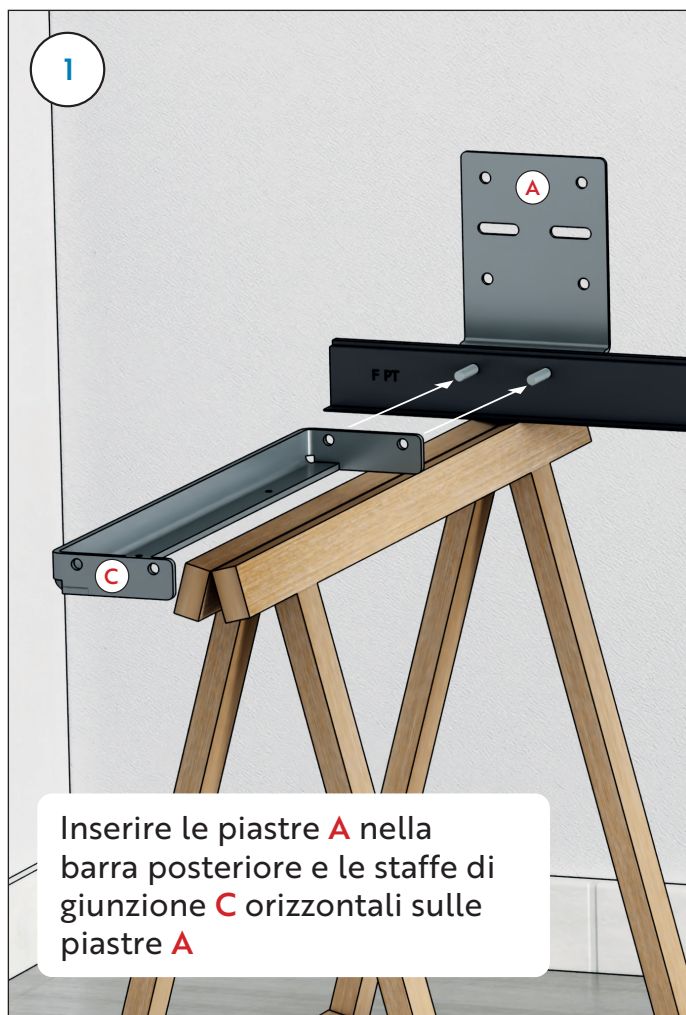

4

Avvitare i perni **E** nei fori predisposti

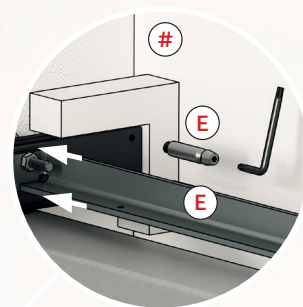

E
E

5

Inserire la seconda barra, bloccarla con i grani superiori **G** e inferiori **F** e fissarla alla parete con i tasselli **H** e le viti **L**

G **H** **L**

F

H **L**


6

Inserire il primo pannello inferiore spessore 12 mm. che risulterà sempre di lunghezza superiore, inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**



7

Inserire il secondo pannello inferiore spessore 12 mm., inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**

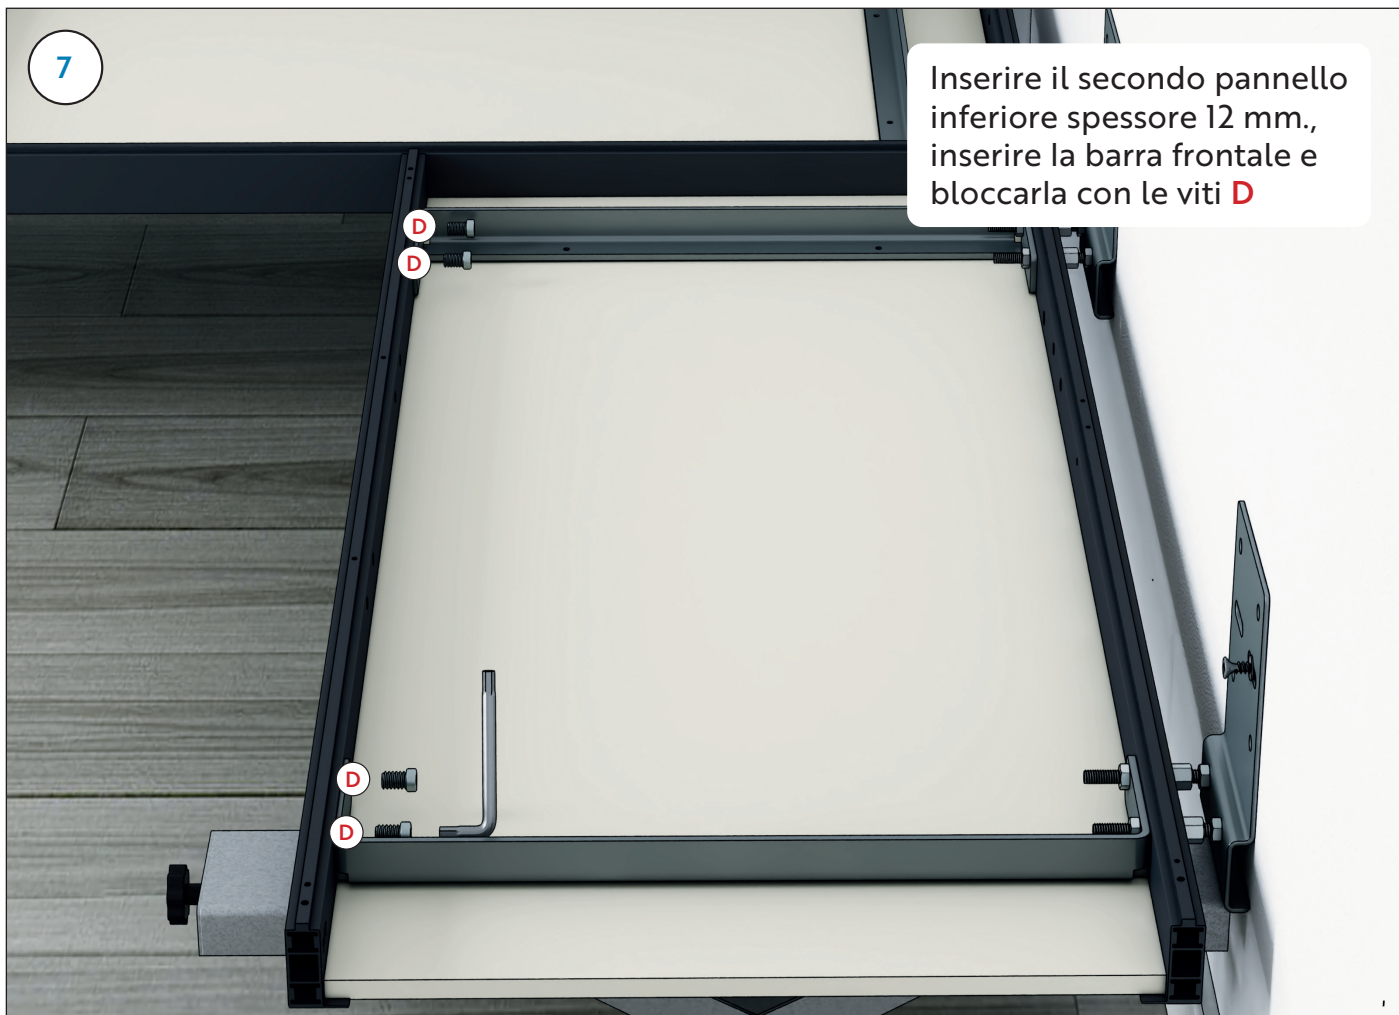



8

Inserire i pannelli superiori spessore 18 mm e fissarli alle barre con le viti **R**, inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti



9

Inserire lo schienale dell'angolo spessore 18 mm.



10




11

Inserire il tramezzo e fissarlo alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**



12



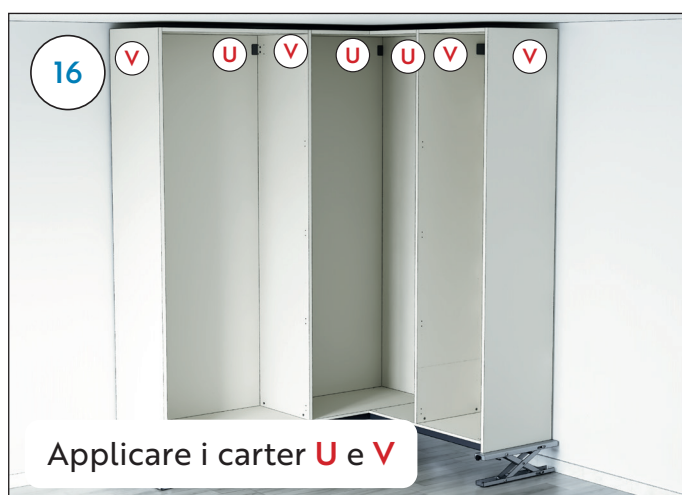

Schema di montaggio



Ponte Fly lineare + modulo Fly angolo



Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 224 - H. 256

NB: distanza minima dal soffitto 4 cm.



Schema montaggio per configurazione 9 che vale per tutte le altezze disponibili

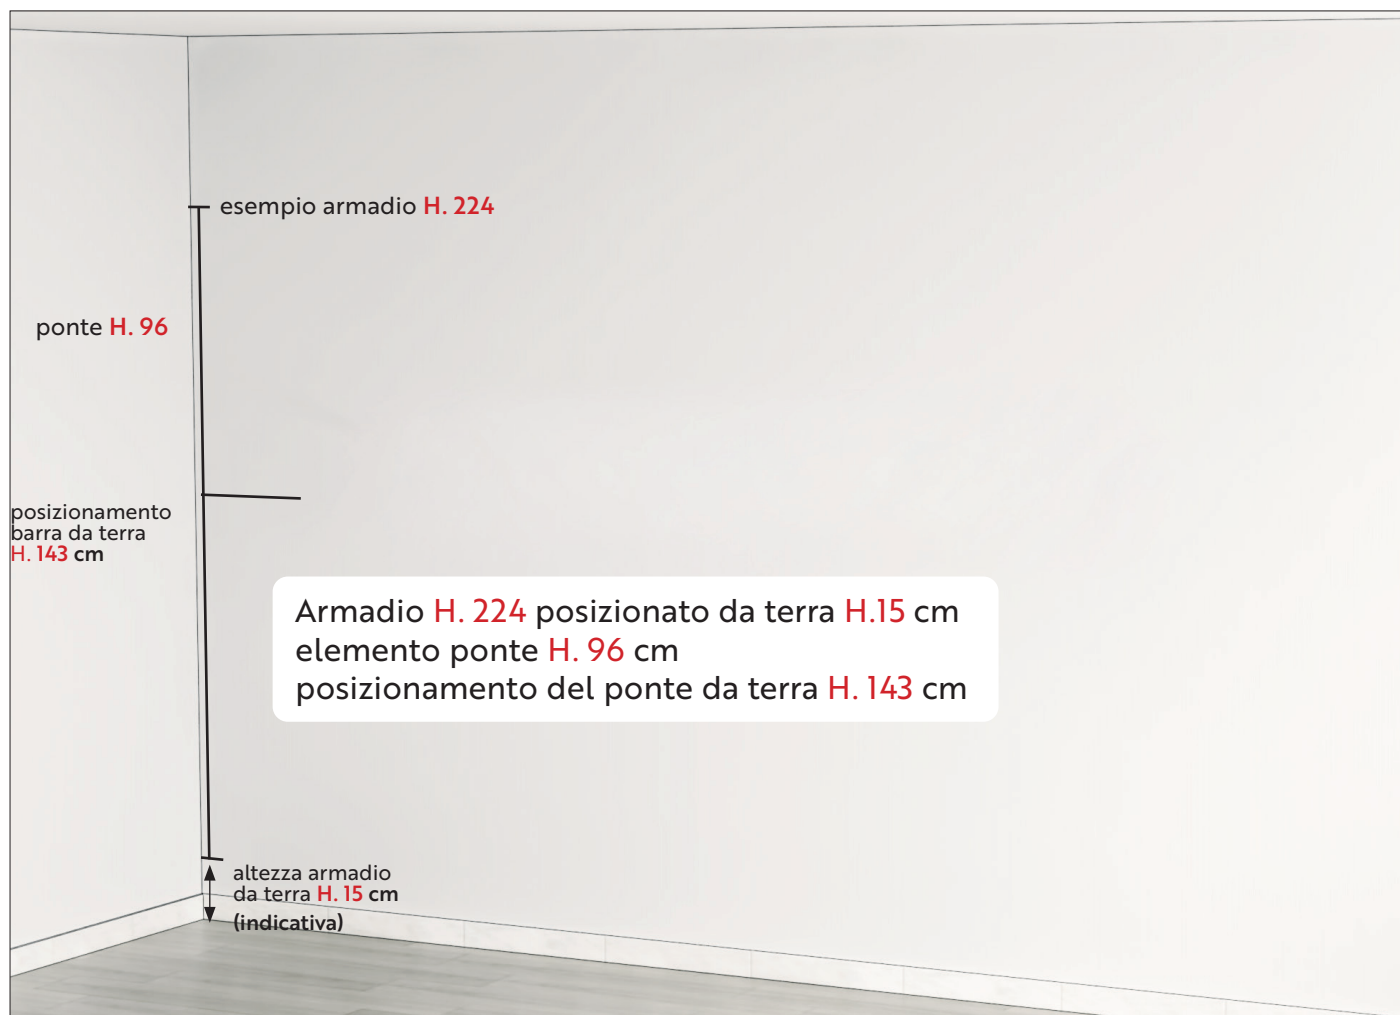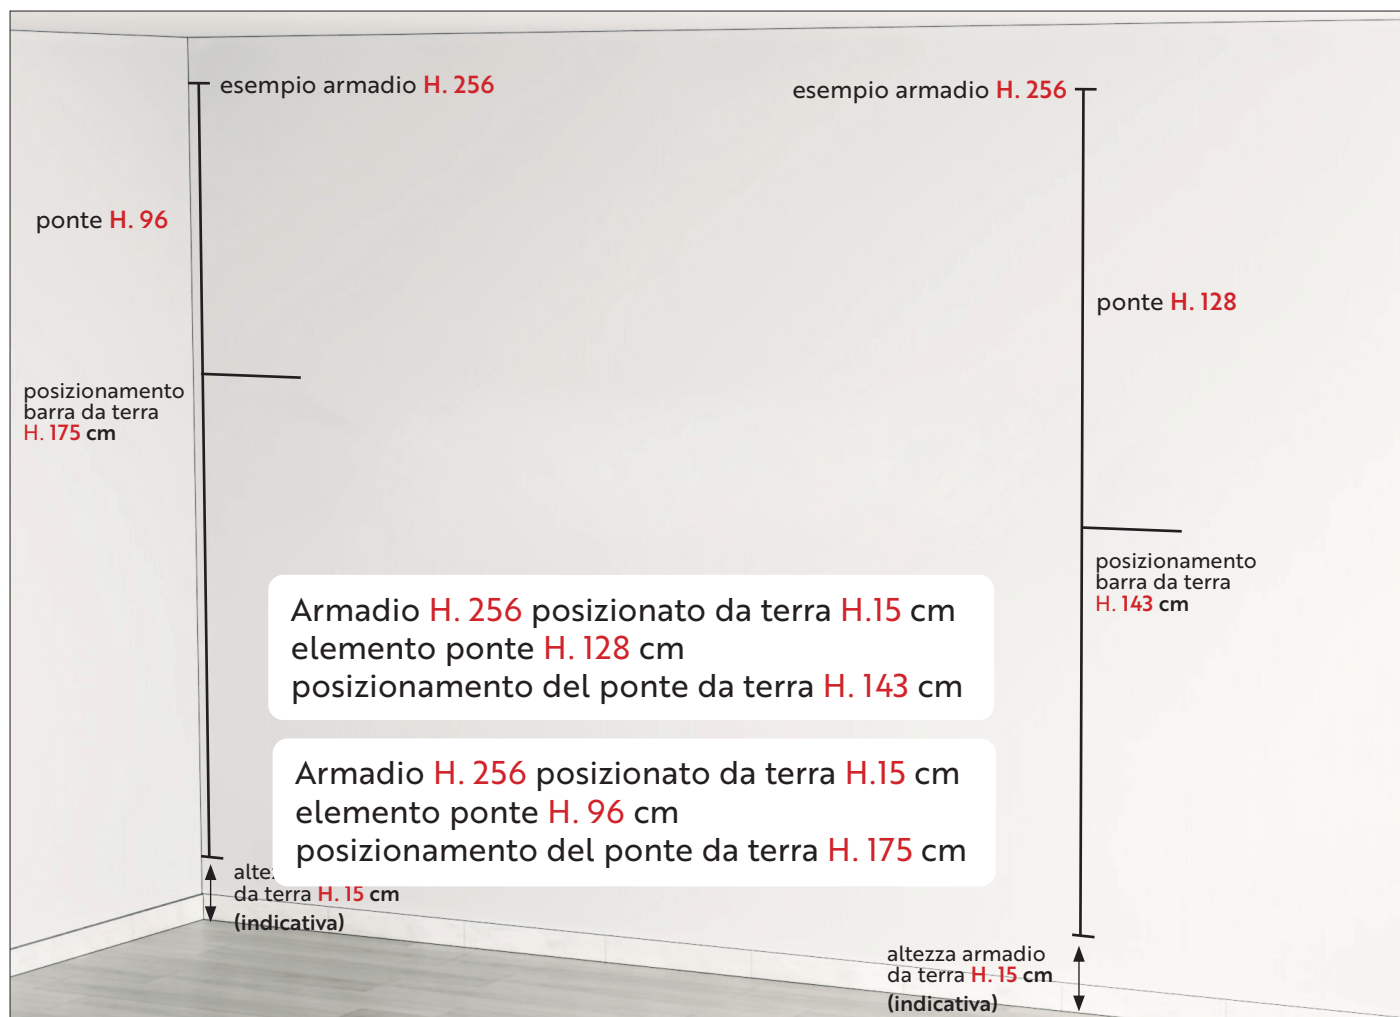

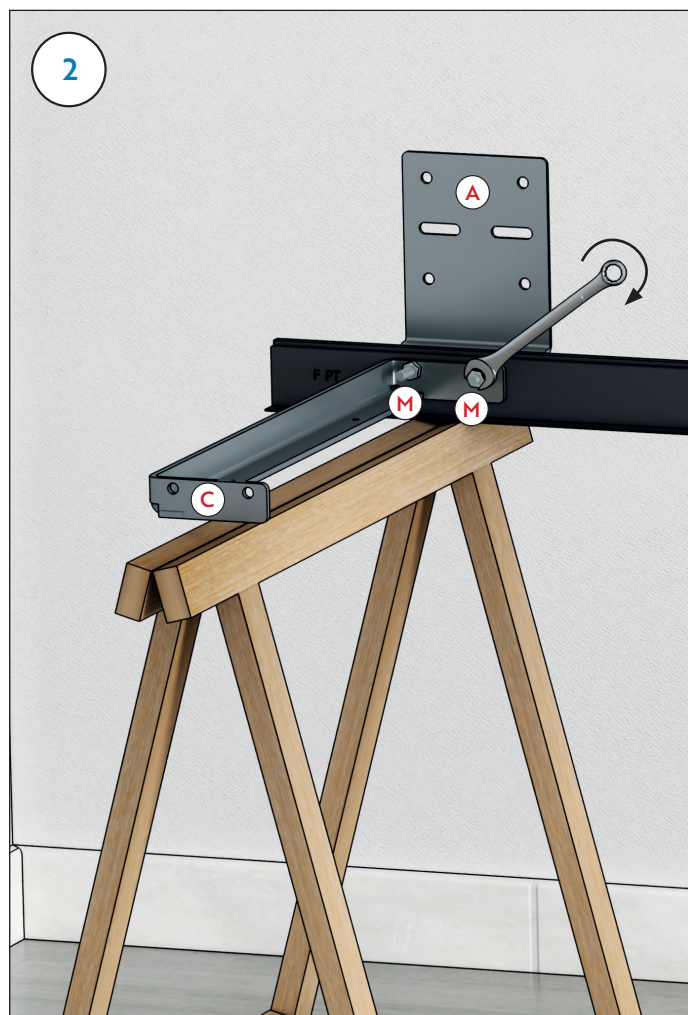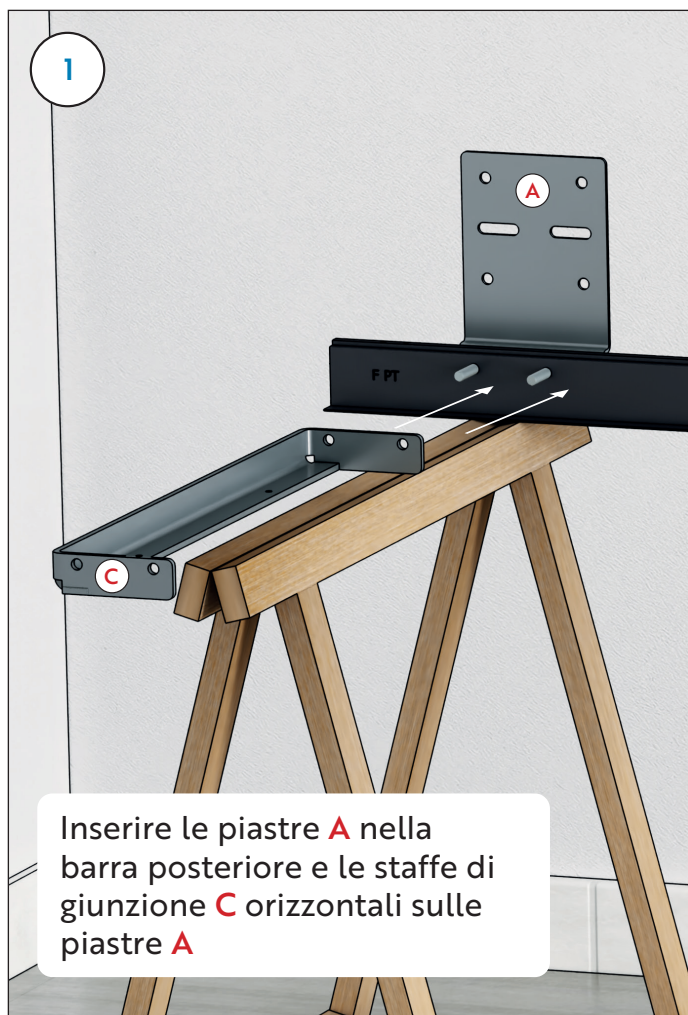



5



Fissare la piastra **A** alla parete utilizzando i tasselli **H** ad espansione con le relative viti **L**. I fori nella parete $\varnothing 8$

6




Fissare la barra frontale alle staffe con le viti **D**

7





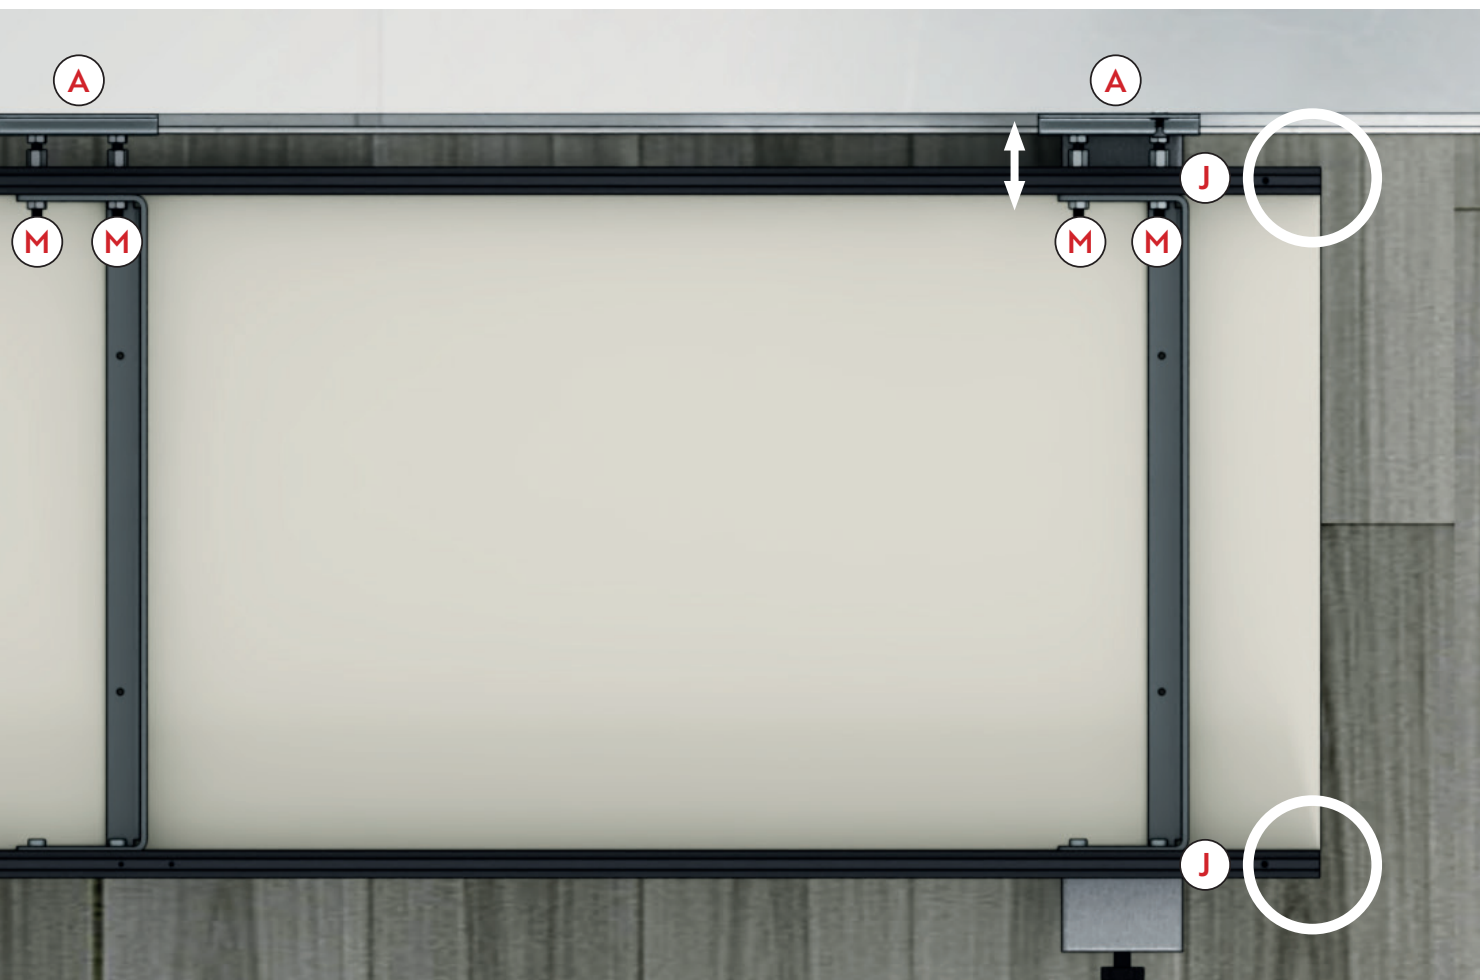






Per lo squadro i pannelli inferiori devono essere a filo con le barre **J**



Per la messa in squadro agire su dadi di regolazione **M** che permettono di avvicinare o allontanare la struttura dal muro.

Le piastre **A** permettono movimenti orizzontali.


Terminata la messa in squadro fissare tutte le piastre **A** inserendo tutti i tasselli **H** e le viti **L** nelle apposite asole e serrare il tutto.

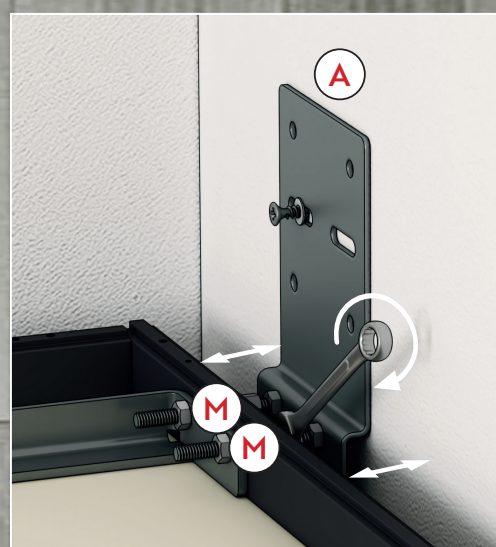

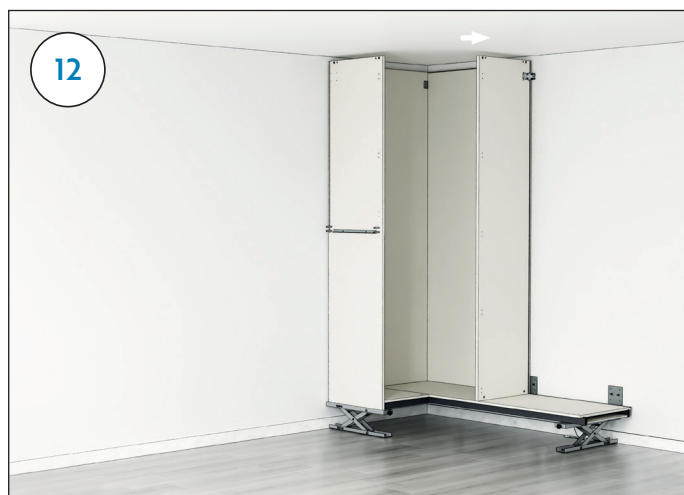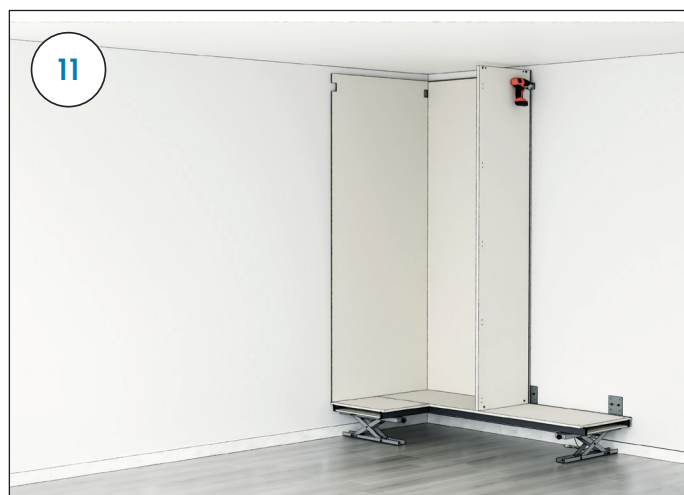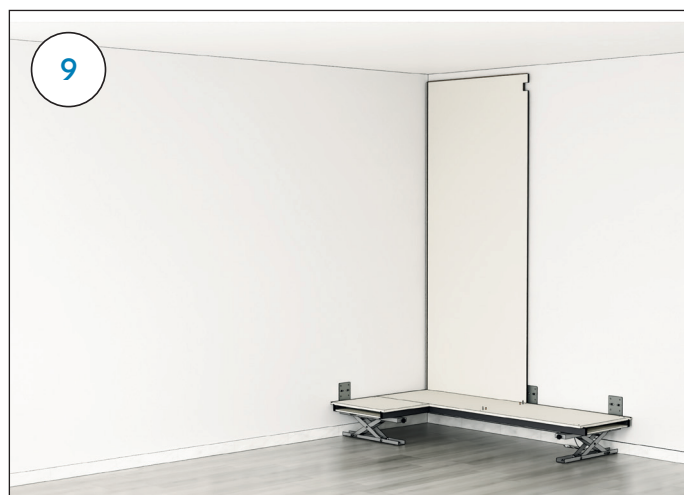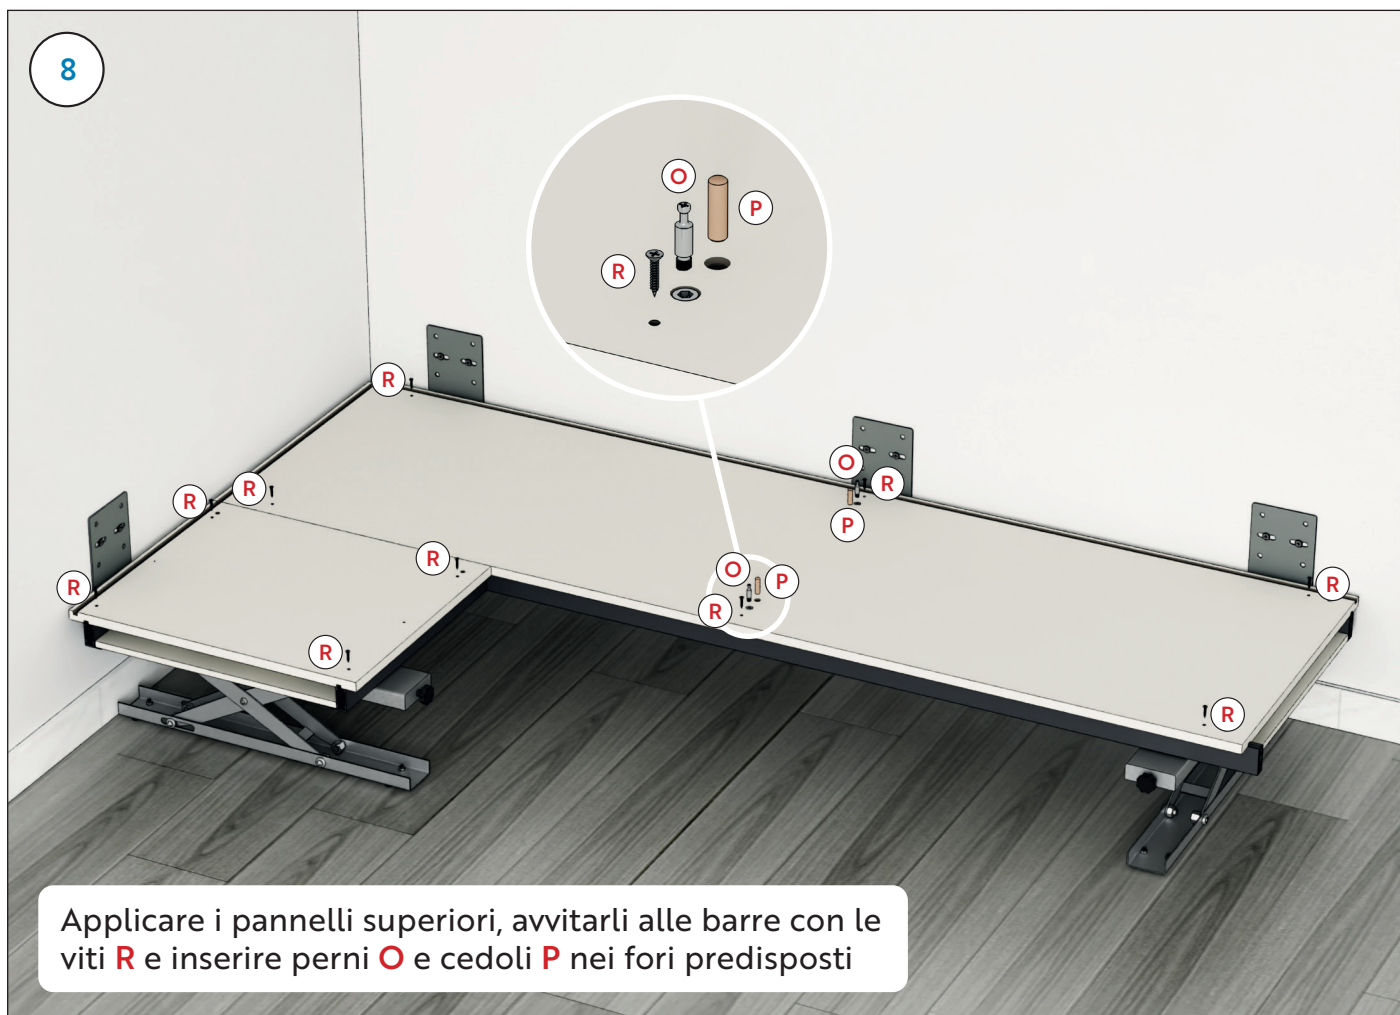

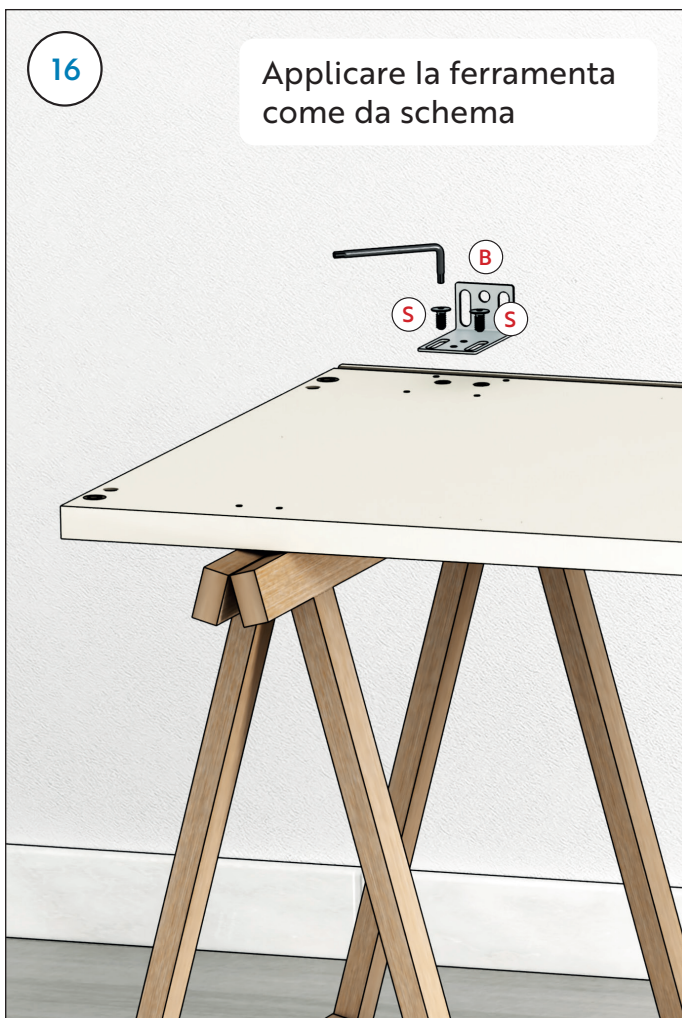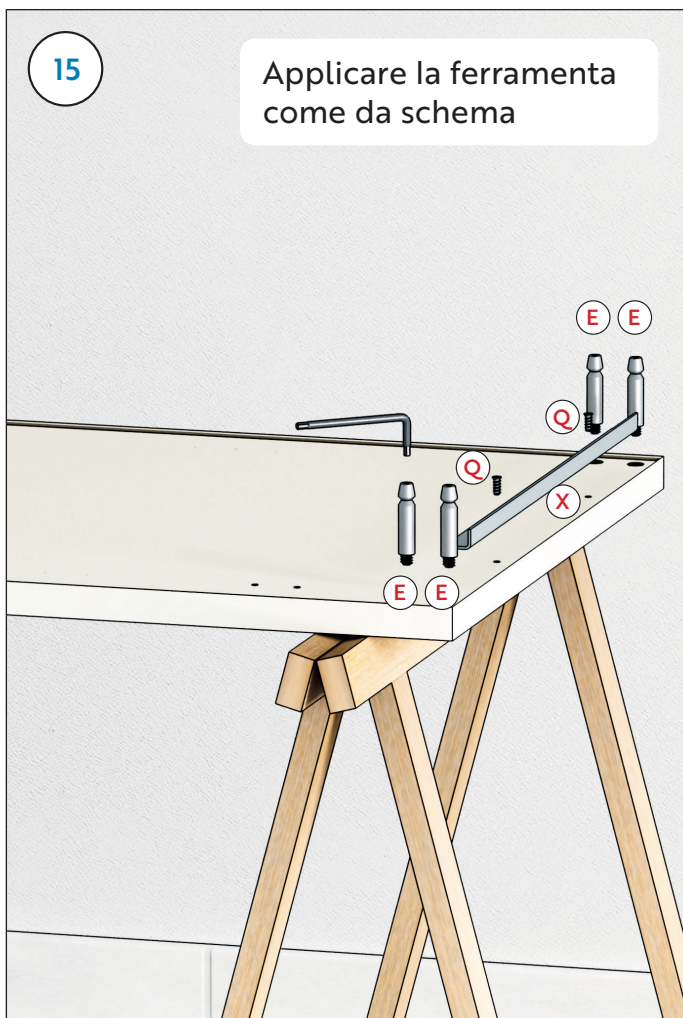


18

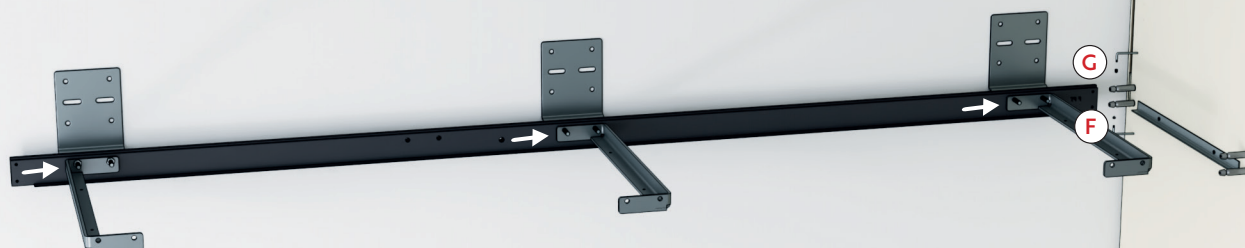

Inserire la barra posteriore sui perni **E** e bloccarla con i grani superiore **G** e inferiore **F**

19

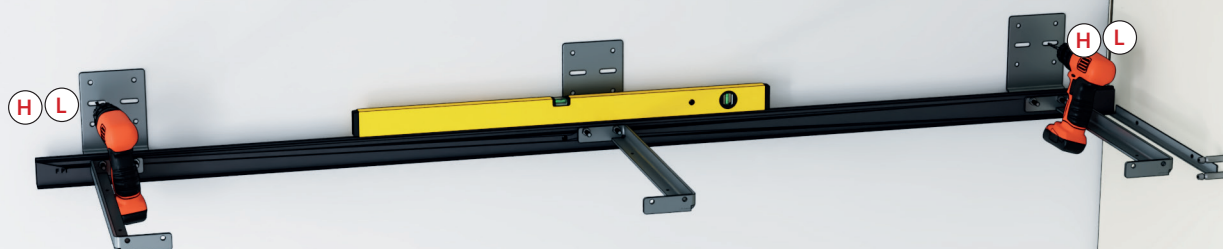


Fissare le piastre **A** alla parete utilizzando i tasselli **H** e le viti **L**. I fori nella parete $\varnothing 8$

20




Inserire il pannello inferiore spessore 12 mm.,
inserire la barra frontale e bloccarla con le viti **D**

21

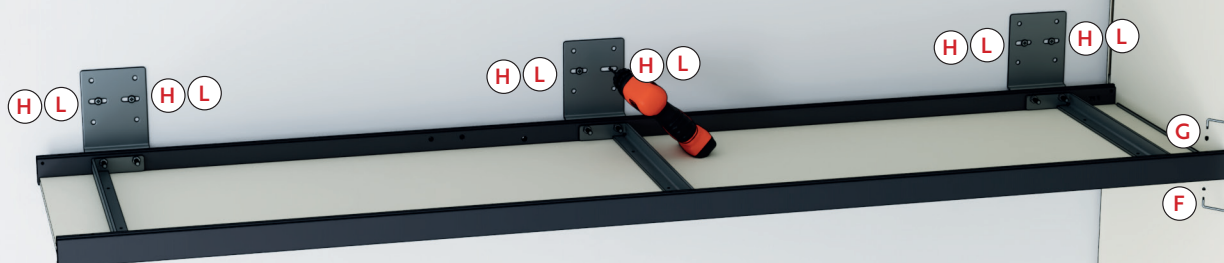

Fissare le barre al fianco con i grani superiore **G** e inferiore **F** e
tutte le piastre alla parete inserendo tutti i tasselli **H** e le viti **L**

22

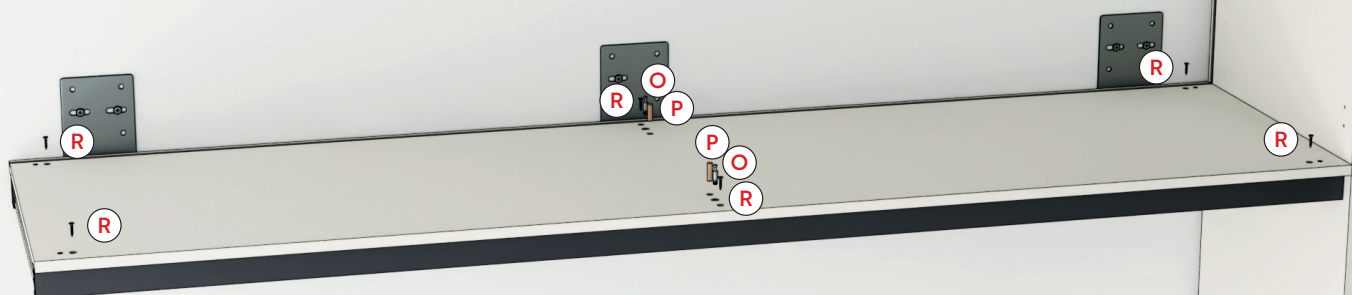

Applicare il pannello superiore, fissarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti

23



24



25



26




27



28

H L B
H L

G G
F F

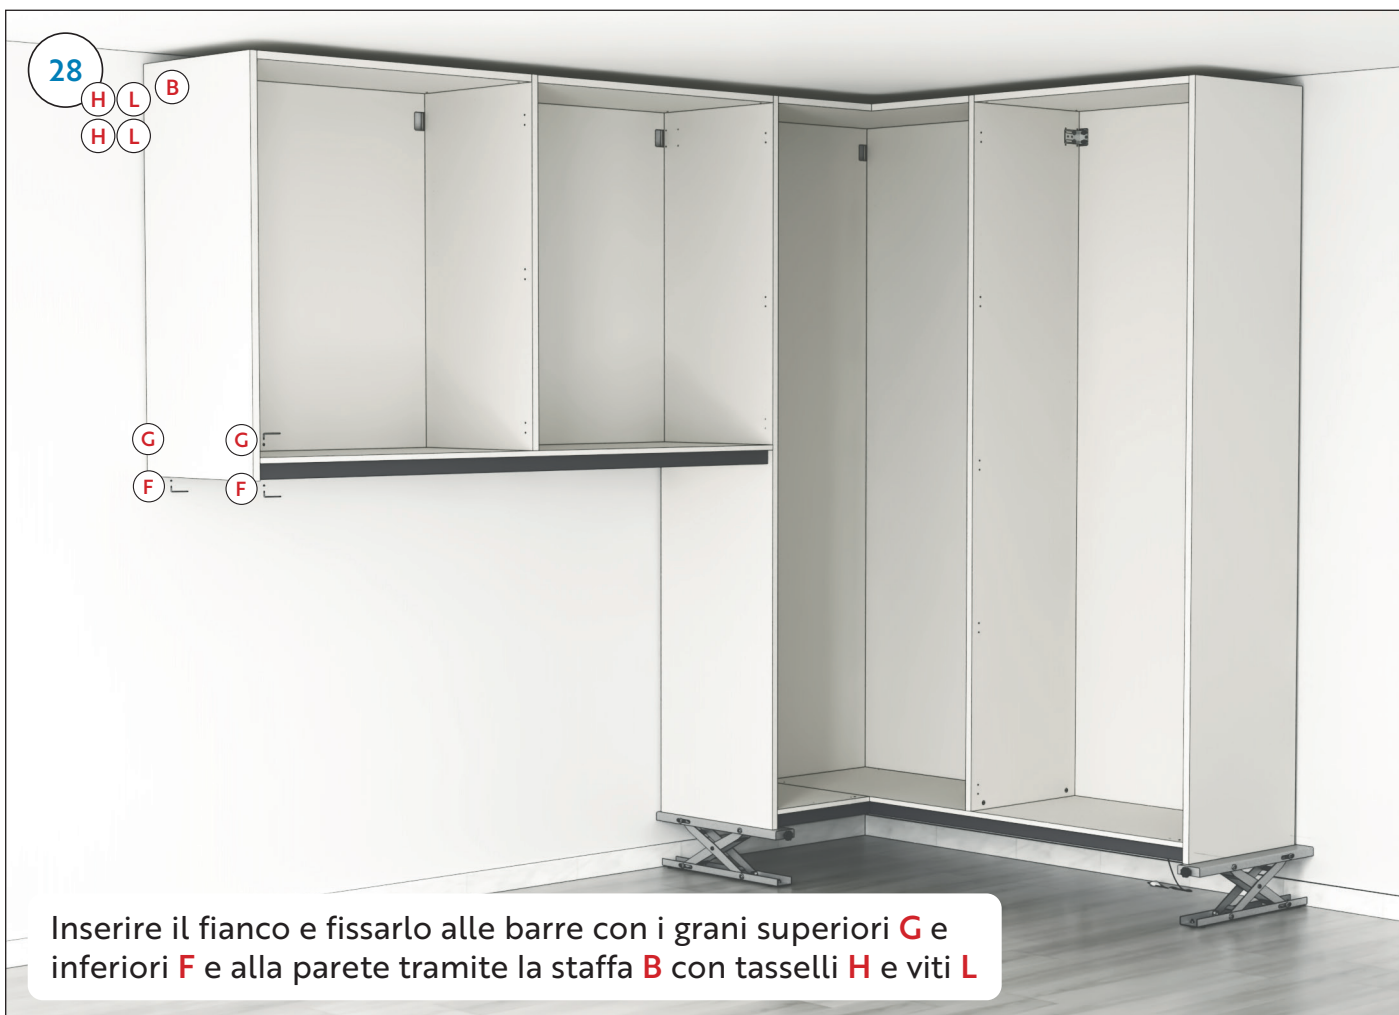

Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

29



Applicare i carter **U** e **V**

30





Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate

Schema di montaggio

Ponte Fly lineare + modulo angolo a terra

Ponte H. 96 - H. 128 - Armadio H. 226 - H. 258



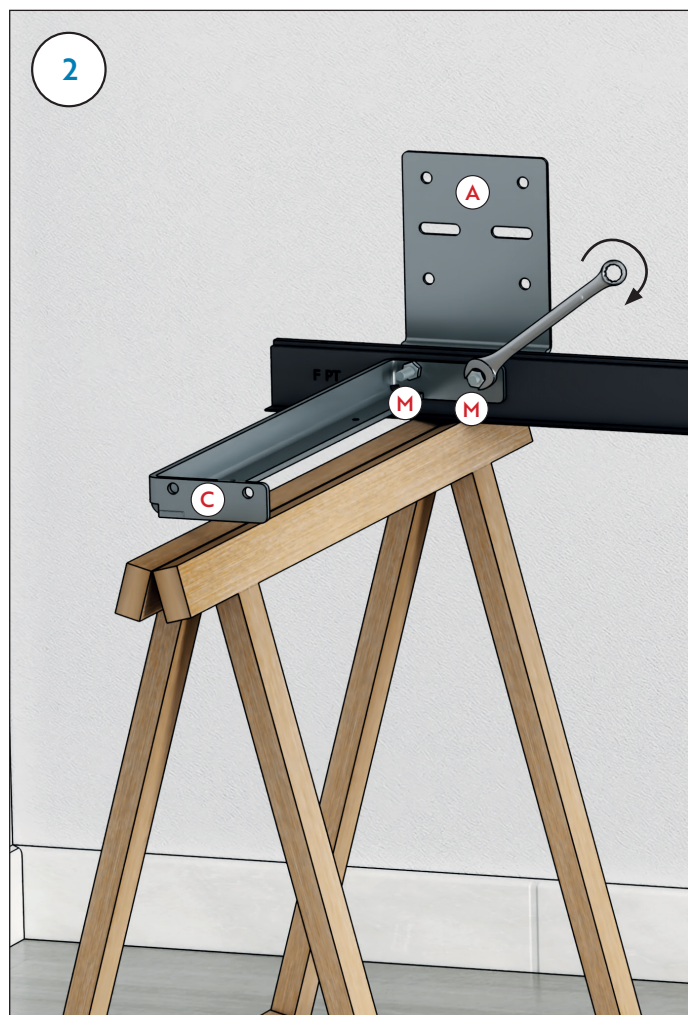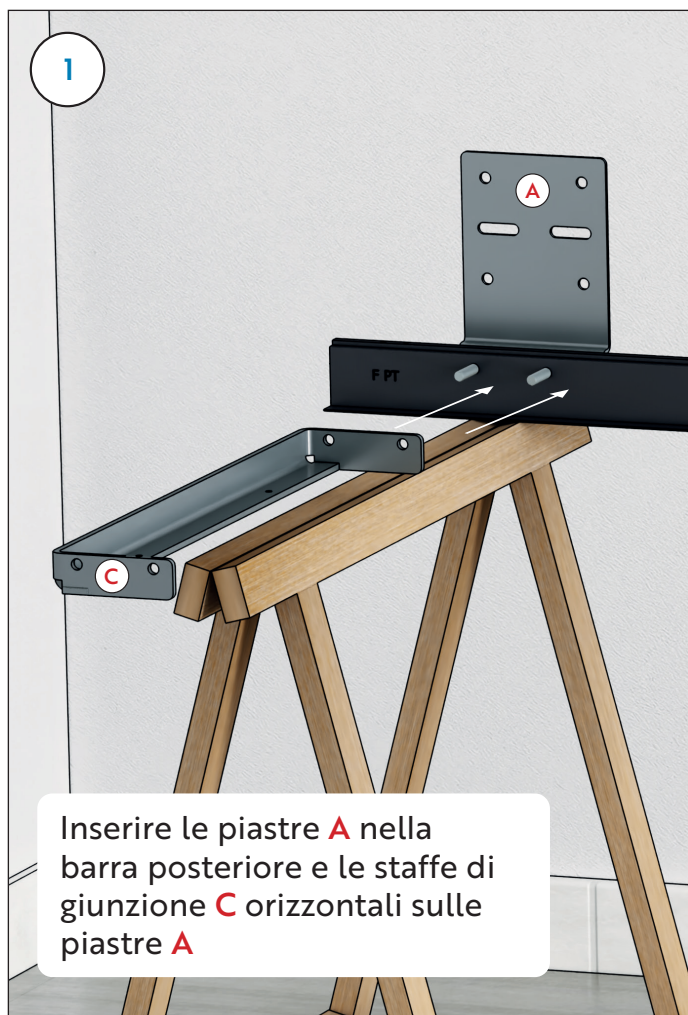

3

Mettere in bolla i moduli

4

Fissare la barra alla parete con tasselli **H** e viti **L**,
forando con una punta $\varnothing 8$

5



Inserire il pannello superiore spessore 18 mm e fissarlo alle barre con le viti **R** e inserire perni **O** e cedoli **P** nei fori predisposti

6



7



8



9



10



11

H L B
H L

G

G

F

F



Inserire il fianco e fissarlo alle barre con i grani superiori **G** e inferiori **F** e alla parete tramite la staffa **B** con tasselli **H** e viti **L**

12



Applicare i carter **U** e **V**

13



Applicare le ante con cerniere e basette preventivamente montate